


Дверные ручки RS

Дверные ручки подходят для установки в сухих и влажных внутренних помещениях.

Комплектация:



1. Дверная ручка.....1 пара
2. Основание2 шт.
3. Квадрат1 шт.
4. Стопорный винт М4.....2 шт.
5. Стопорный винт М6.....2 шт.
6. Стяжные втулки2 шт.
7. Стяжные винты короткие1 шт.
8. Стяжные винты длинные.....1 шт.
9. Саморезы.....6 шт.

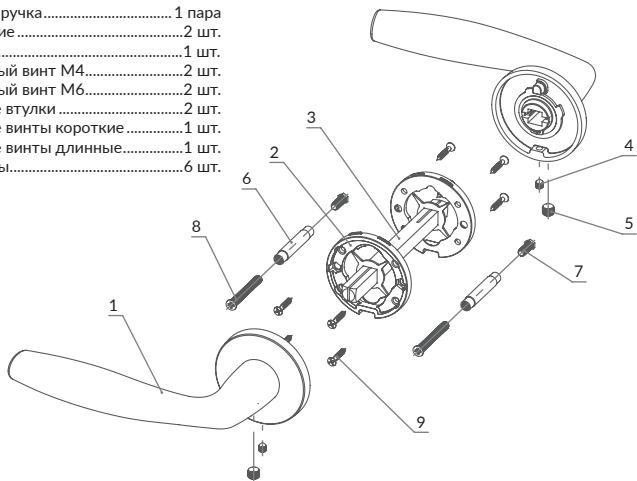


Инструкция по установке:

ВАЖНО! Установка дверной фурнитуры должна производиться квалифицированным специалистом. Настоятельно рекомендуем производить установку после окончания строительных и отделочных работ. Оптимальная высота установки дверных ручек — от 90 до 110 см от уровня пола.



1. Разметьте и подготовьте отверстия под установку ручек.
2. Вставьте квадрат (3) в отверстие защелки/замка.
3. Установите основания ручек (2) на квадрат по обе стороны двери.
4. Зафиксируйте основания (2) при помощи стяжных винтов (Рис 2) или саморезов (Рис 3).

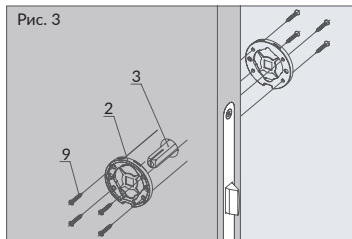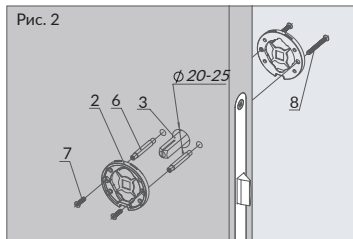

5. После закрепления оснований извлеките квадрат из отверстия и с его помощью выломайте центрирующие элементы из оснований (рис. 4). Затем установите квадрат обратно в отверстие таким образом, чтобы он равномерно выступал с обеих сторон полотна.

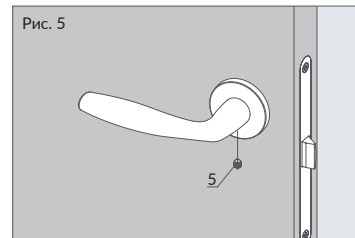

6. Установите дверные ручки и закрепите стопорные винты с помощью шестигранных ключей (Рис 5, Рис 6). В первую очередь нужно зафиксировать винт М6 (5), затем винт М4 (4).

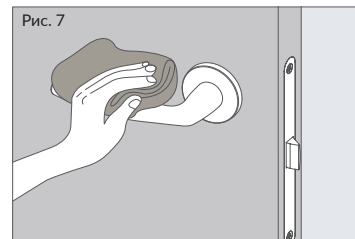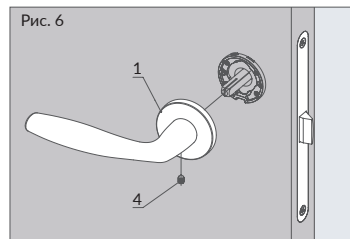

7. Протрите ручки мягкой влажной тканью.

Правила эксплуатации:

Не допускается обработка абразивными материалами и химическими активными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

- нарушением правил хранения;
- неквалифицированной установкой;
- обработкой абразивными веществами, агрессивными растворами и любыми моющими средствами
- механическим воздействием;
- естественным износом изделия.