



ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОТВЕРСТИЙ

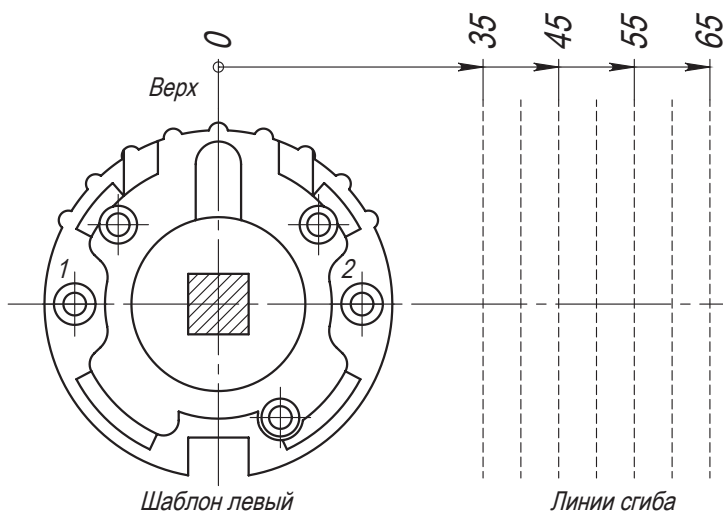

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ для правой ручки серии DM

1. Вставьте квадрат в замок или защелку.
2. В шаблоне прорежьте отверстие для квадрата и наденьте шаблон на квадрат.
3. Согните шаблон под прямым углом на нужном расстоянии от торца двери и плотно прижмите шаблон к двери.
4. Шилом или керном наметьте центры крепежных отверстий. Отверстия 1 и 2 предназначены для крепления стяжными винтами, остальные отверстия для крепления саморезами.
5. Снимите шаблон и прикрутите основание ручки.

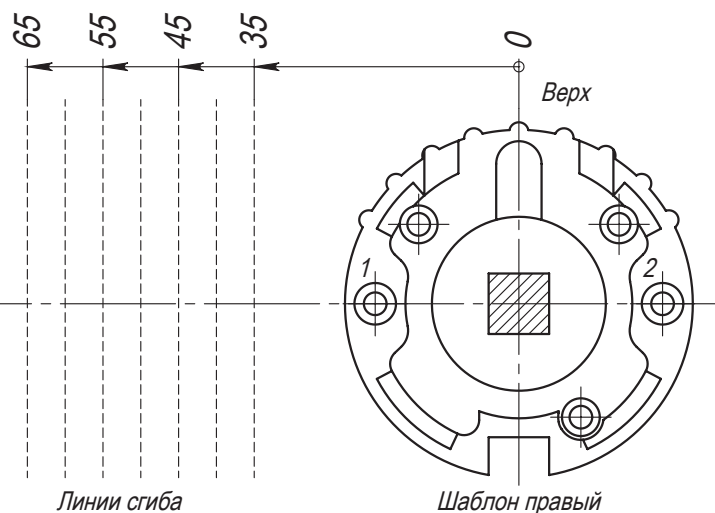

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ для левой ручки серии DM

1. Вставьте квадрат в замок или защелку.
2. В шаблоне прорежьте отверстие для квадрата и наденьте шаблон на квадрат.
3. Согните шаблон под прямым углом на нужном расстоянии от торца двери и плотно прижмите шаблон к двери.
4. Шилом или керном наметьте центры крепежных отверстий. Отверстия 1 и 2 предназначены для крепления стяжными винтами, остальные отверстия для крепления саморезами.
5. Снимите шаблон и прикрутите основание ручки.

