

Ручка поворотная серии Yummy

Инструкция по установке и эксплуатации

Дверная фурнитура Armadillo Yummy предназначена для установки на межкомнатные двери, толщиной полотна 38-60 мм. Фурнитура изготовлена из цинкового сплава (ZAMAK). Загрязнения и пыль удаляйте мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные и спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

ВАРИАНТ 1, С ОСНОВАНИЕМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ручка поворотная — 1 шт.
2. Ответная часть с квадратом 6×85 — 1 шт.
3. Основание — 2 шт.
4. Накладка — 2 шт.
5. Шайба — 2 шт.
6. Винт M4×10 — 2 шт.
7. Винт M4×32 — 2 шт.
8. Втулка M4 — 2 шт.
9. Винт M4×6 ISO 4027 — 1 шт.
10. Самрез 2,9×13 — 8 шт.
11. Ключ шестигранный S2 — 1 шт.

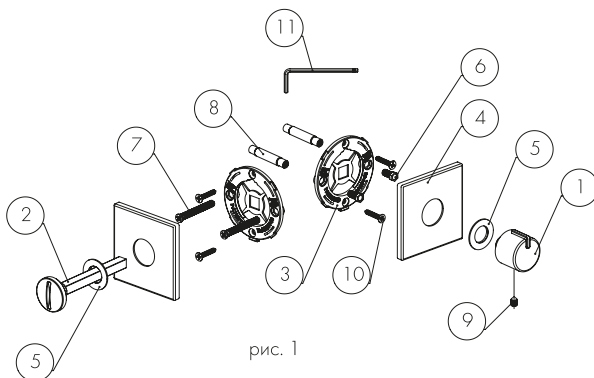


рис. 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

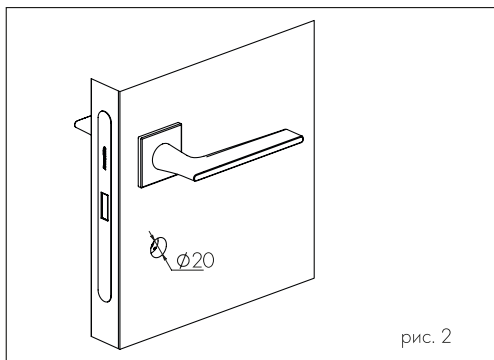


рис. 2

1. Подготовить отверстие под ручку поворотную, как показано на рис. 2.

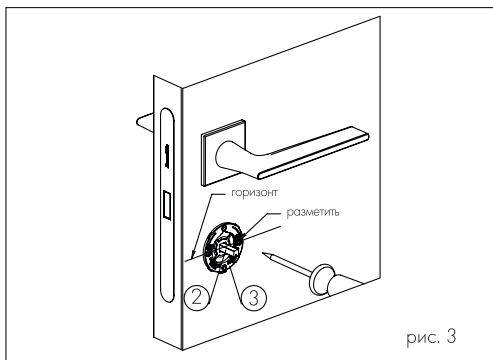


рис. 3

2. Вставить ответную часть с квадратом ② в соответствующее отверстие защёлки. С противоположной стороны дверного полотна надеть основание ③ и сориентировать его относительно горизонта и центра квадрата, затем нанести разметку под стяжные винты, как показано на рис. 3.

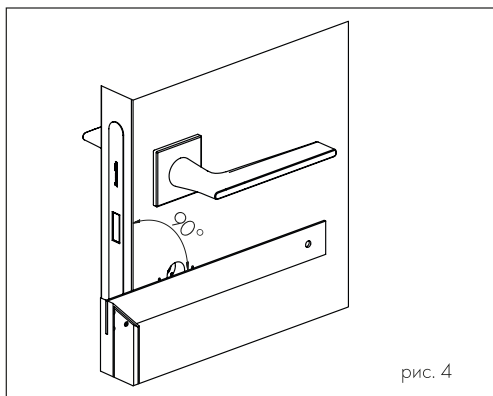


рис. 4

3. Проверить расположение разметки, отверстия должны быть строго на горизонтальной линии, затем просверлить два отверстия под стяжные винты >7 мм (рис. 4).

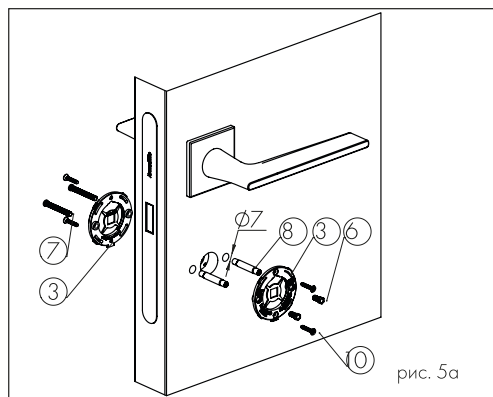


рис. 5а

4. Перед установкой на одно из оснований ③ требуется закрутить винты ⑥ со втулками ⑧, как показано на рис. 5а. Затем установить основания ③ и зафиксировать их стяжными винтами ⑦ и саморезами ⑩. Установите ответную часть с квадратом ②, чтобы проверить правильность установки оснований ③ (рис. 5б).

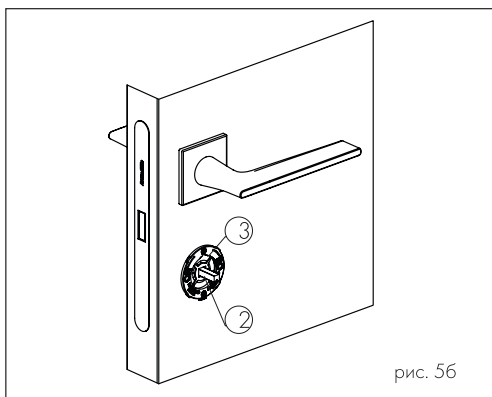


рис. 5б

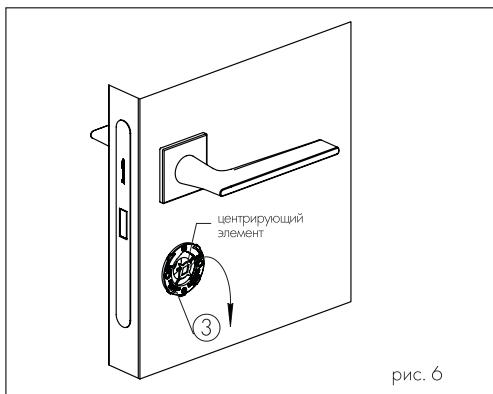


рис. 6

5. С помощью отвёртки или другого подходящего инструмента выломать центрирующие элементы из обоих оснований (рис. 6).




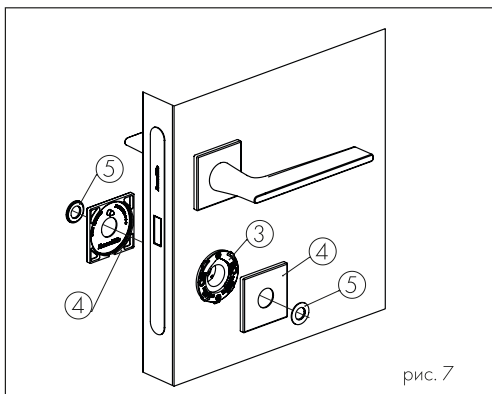


рис. 7

6. С каждой стороны дверного полотна на основания ③ установить накладку ④ и шайбы ⑤, как показано на рис. 7.

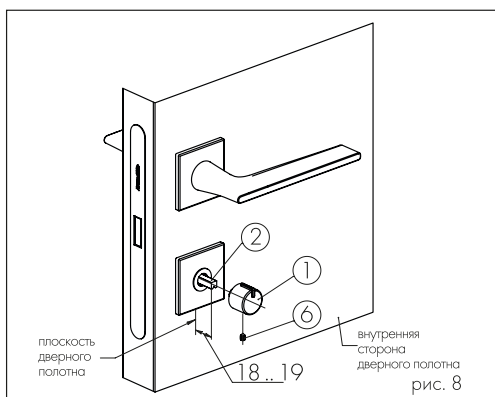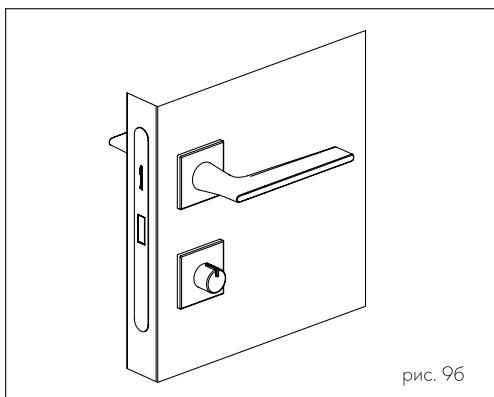

7. С внешней стороны дверного полотна установить ответную часть с квадратом ② (при необходимости квадрат подрезать), а с внутренней – ручку поворотную ①. Зафиксировать ручку поворотную ① при помощи винта ⑥ (рис. 8).

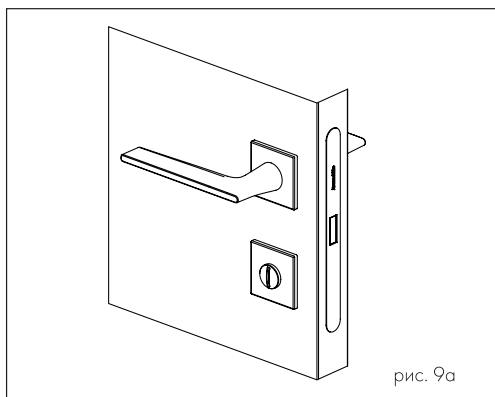

8. Общий вид

ВАРИАНТ 2, БЕЗ ОСНОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ручка поворотная — 1 шт.
2. Ответная часть с квадратом 6×85 — 1 шт.
3. Основание — 2 шт.
4. Втулка — 2 шт.
5. Винт M4×6 ISO 4027 — 1 шт.
6. Ключ шестигранный S2 — 1 шт.

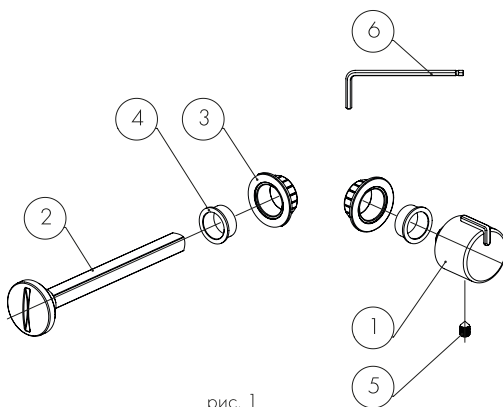


рис. 1

рис. 2а

рис. 2б

рис. 26

внешняя сторона
дверного полотна

рис. 3а

рис. 3а

рис. 36

1

5

внутренняя сторона
дверного полотна

рис. 4

рис. 4

Вид снаружи помещения

Вид изнутри помещения

рис. 5

рис. 5

armadillo.su