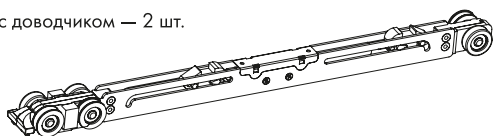
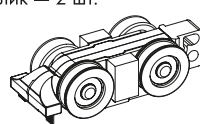









РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА SCORE С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ. 2 ПОДВИЖНЫХ ПОЛОТНА

Подвесная роликовая система из 2-х дверей. Система рассчитана для установки на дверные полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 600 мм до 1250 мм, высотой от 1600 мм до 3200 мм и толщиной 40 мм. Пневмодоводчики обеспечивают плавное открывание и закрывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

Комплектация для 2-х дверей с телескопическим открыванием (SLD.Scope.SET3.soft close+roller/80 – 2шт.):

1 Ролик с доводчиком — 2 шт. 	2 Ролик — 2 шт. 	3 Нижний ролик — 4 шт. 
4 Стопор доводчика — 4 шт. 	5 Подвесной кронштейн — 4 шт. 	6 Щётка — 1 шт. 
7 Нижний направляющий ролик — 2 шт. 	8 Ключ — 1 шт. 	9 Ключ шестигранный S2, S2.5, S3, S4 — 1 комплект 
10 Ключ — 1 комплект 		

Приобретается отдельно:

11 Винты для соединения профилей M4/18 — 16 шт. 	12 Соединительный кронштейн профилей — 60 шт. 	13 Крепеж для профиля крышки — 80 шт. 	14 Направляющий трек, длина 3000 мм — 2 шт. 
15 Декоративная соединительная крышка, длина 3200 мм — 1 шт. 	16 Карниз горизонтальный, длина 3200 мм — 2 шт. Используется при установке в нишу. 	17 Декоративная крышка, длина 3200 мм — 2 шт. Используется при установке к потолку. 	18 Карниз вертикальный, длина 3200 мм — 2 шт. Используется при установке к потолку. 
19 Горизонтальный профиль, длина 3200 мм — 2 шт. 	20 Вертикальный профиль, длина 3200 мм — 4 шт. 	21 Крышка вертикальная, длина 3200 мм — 2 шт. 	22 Крышка вертикальная под щётку, длина 3200 мм — 2 шт. 
23 Уплотнитель направляющего трека — 12 м 	24 Уплотнитель для стекла 8 мм, длина 3500 мм — 6 шт. 	25 Щеточный уплотнитель вертикальный — 14 м 	26 Шаблон для сверления рамы — 1 шт. 

Гарантия: Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания\закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.


Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.

Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, г. Москва, Россия.


Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.

Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл.


Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.

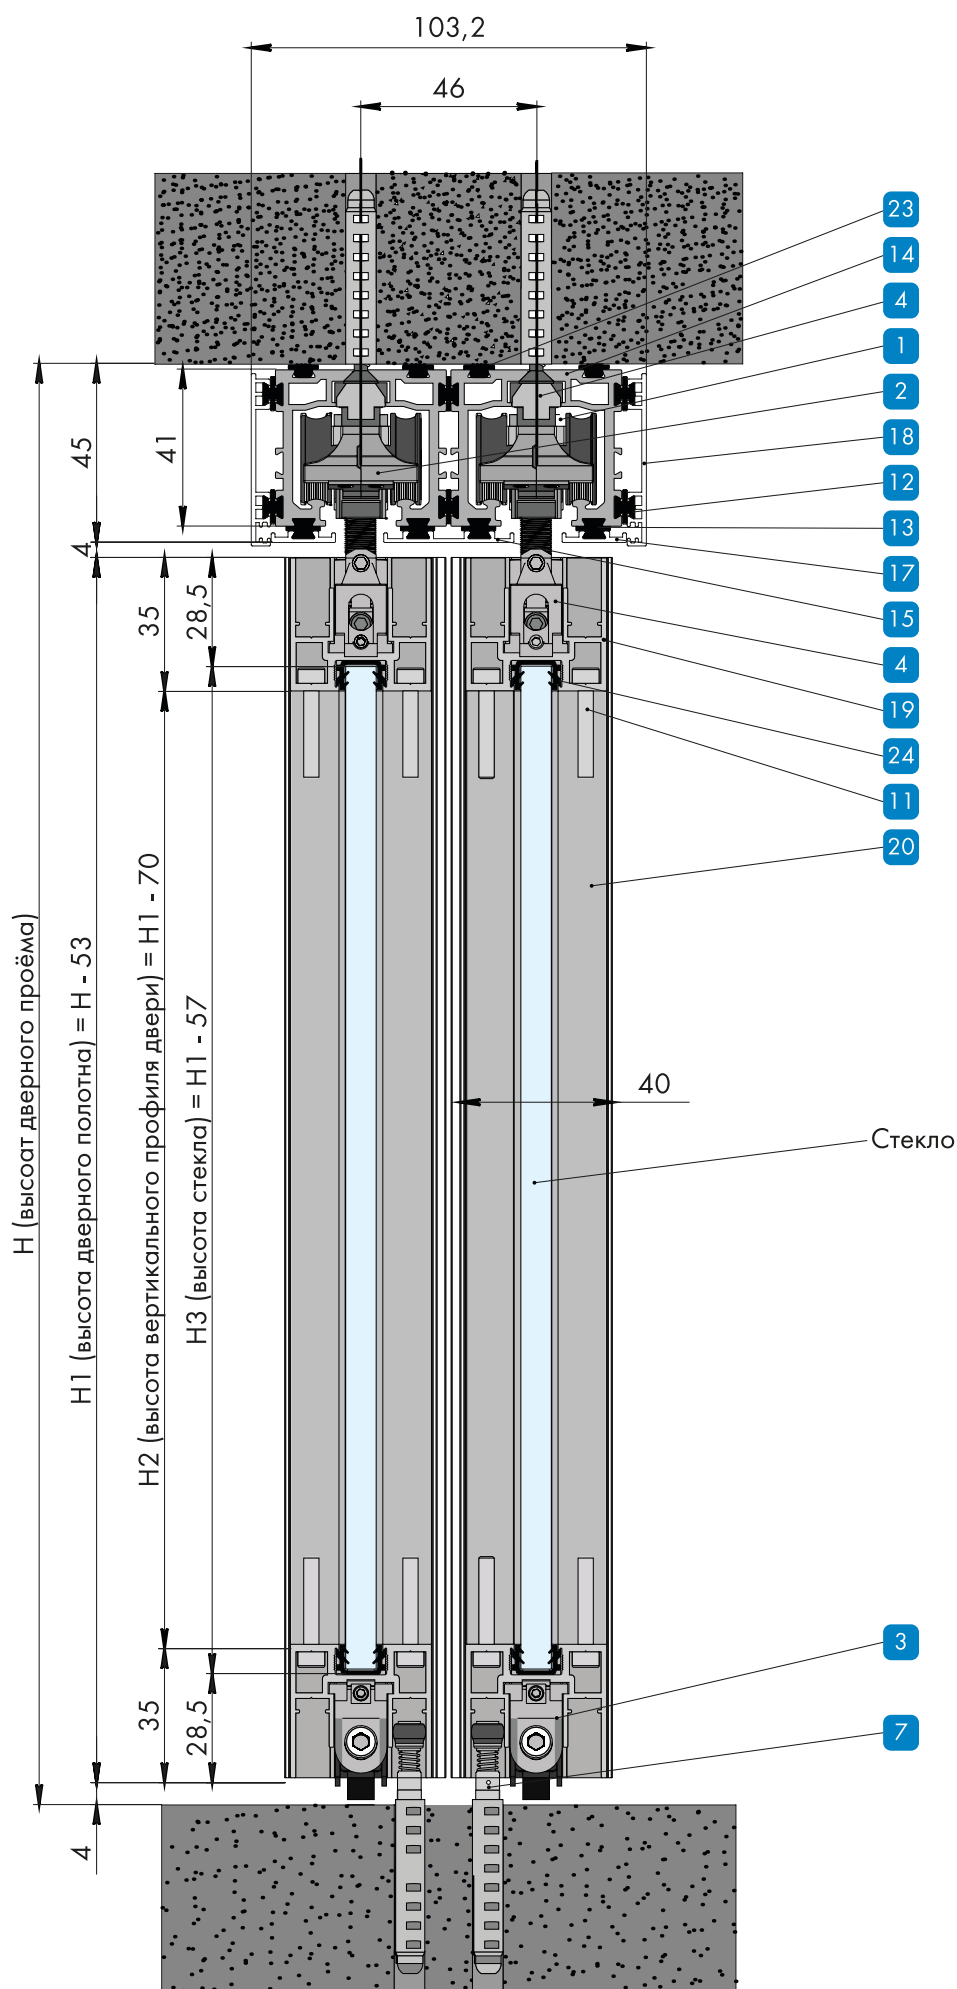

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ С КРЕПЛЕНИЕМ В НИШУ. ВАРИАНТ 2.



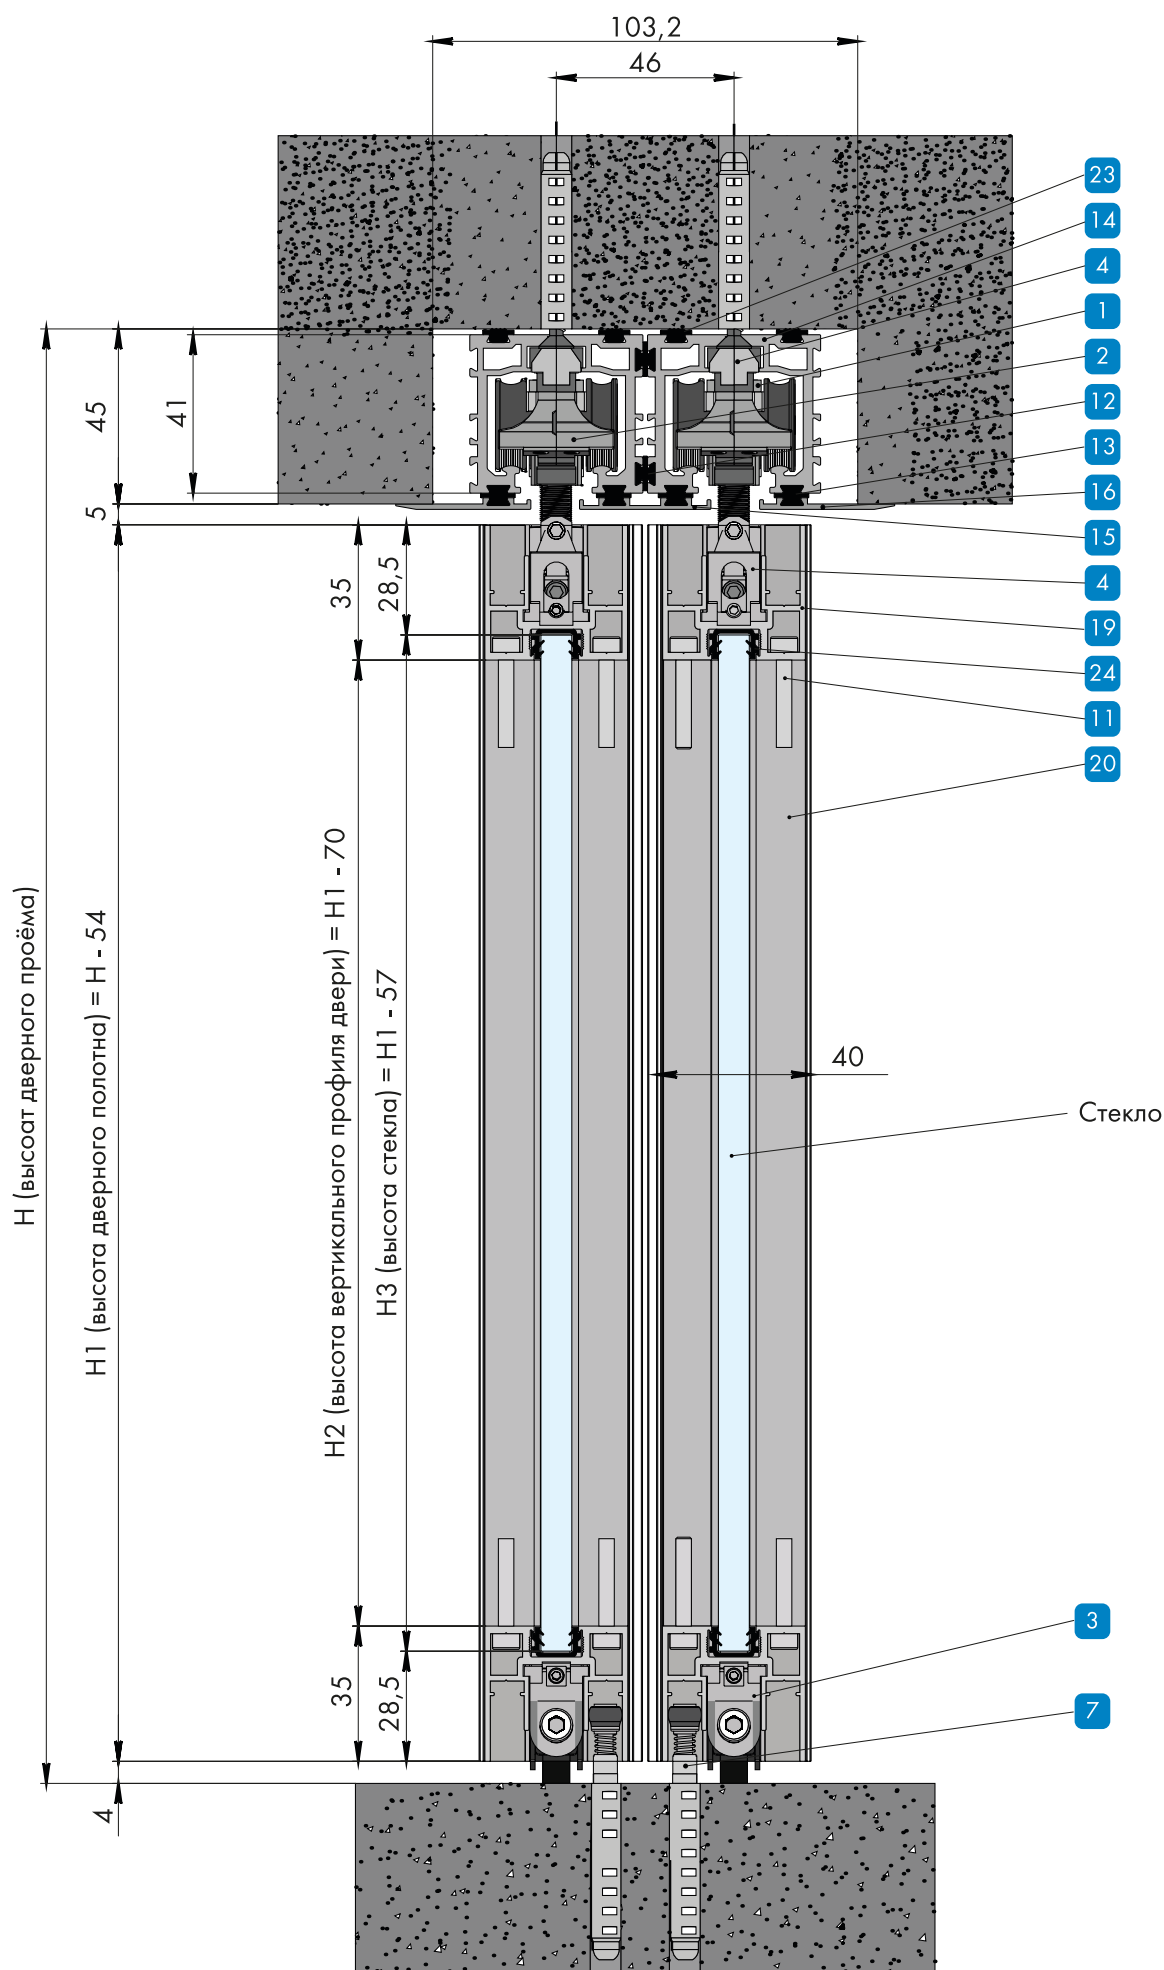


1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН.

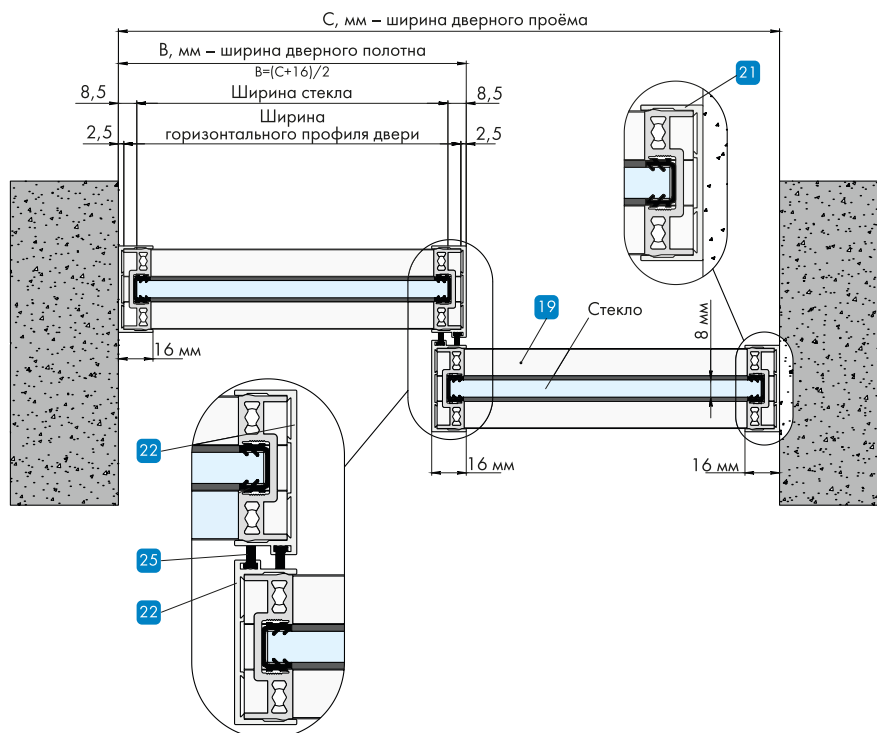

2 СБОРКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА


Подготовка горизонтального профиля 19

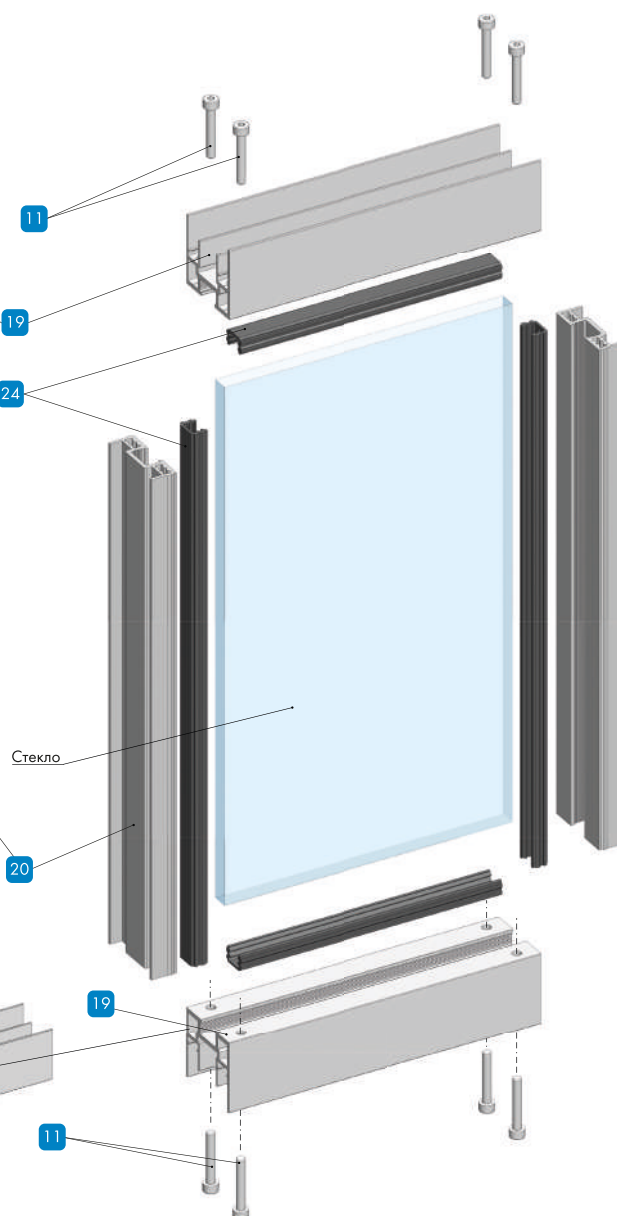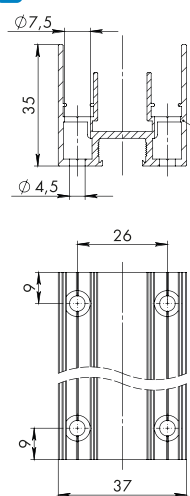





Установить шаблон для сверления 26 до упора. С помощью шаблона просверлить две стенки профиля сверлом $\phi 4,5$ мм. Затем с помощью шаблона просверлить первую стенку профиля сверлом $\phi 7,5$ мм (см. чертёж).

3-1 Соединение направляющих треков

- 1 Вставьте соединительные кронштейны профилей 12 в направляющие треки 14


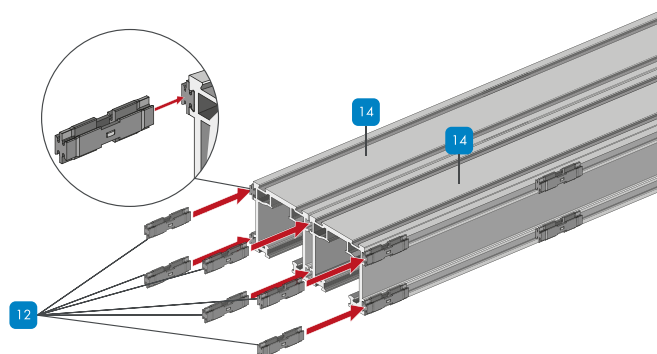


- 2 При помощи тонких пластин перемещайте соединительные кронштейны в пазу (пластины в комплект не входят).

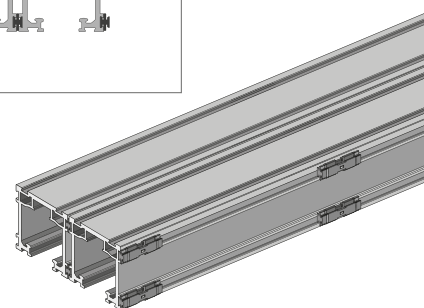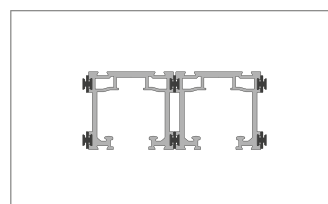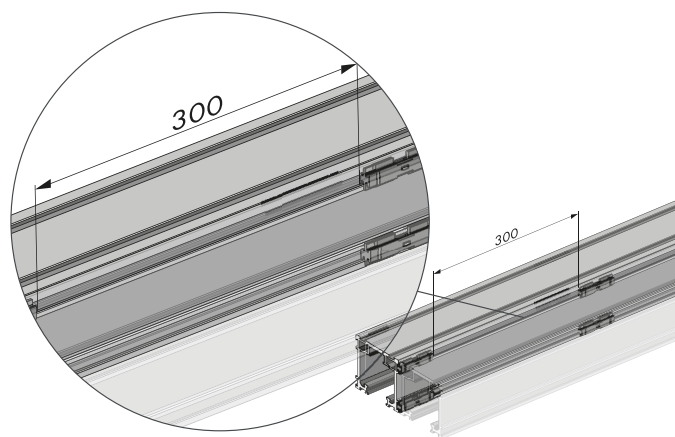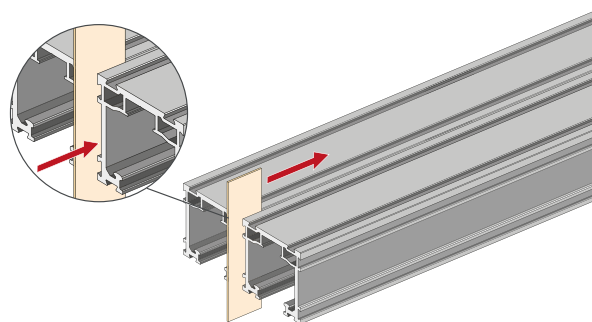


3-2 Установка амортизационного уплотнителя

- Вставьте уплотнитель направляющего трека 23 в направляющий трек 14


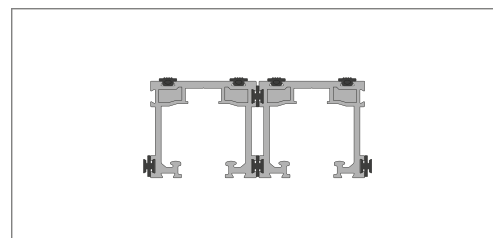
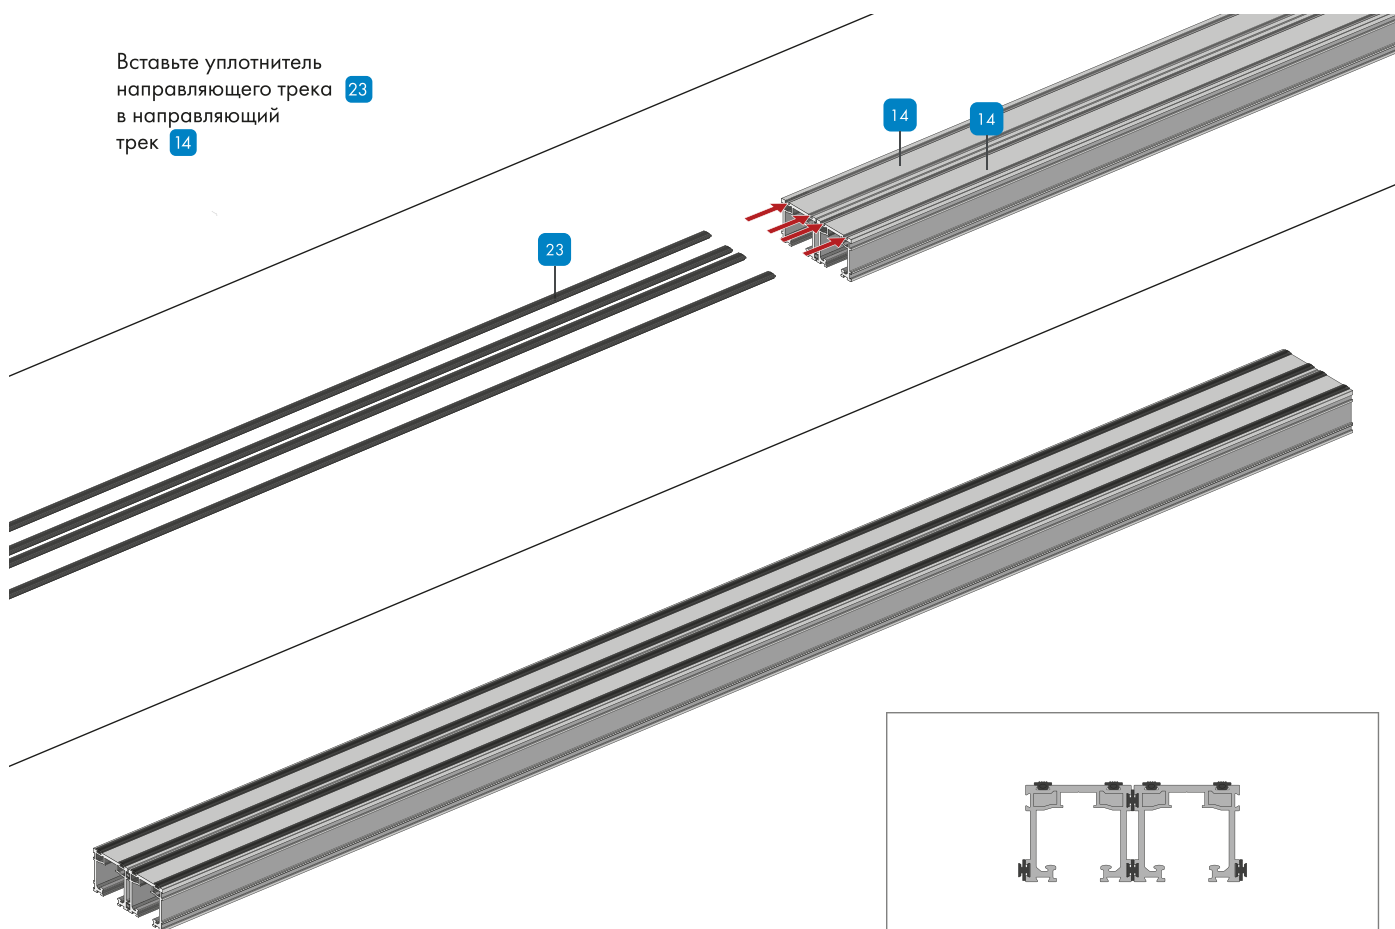


3-3 Установка направляющего трека



Установите направляющие треки 14 на потолок/в нишу

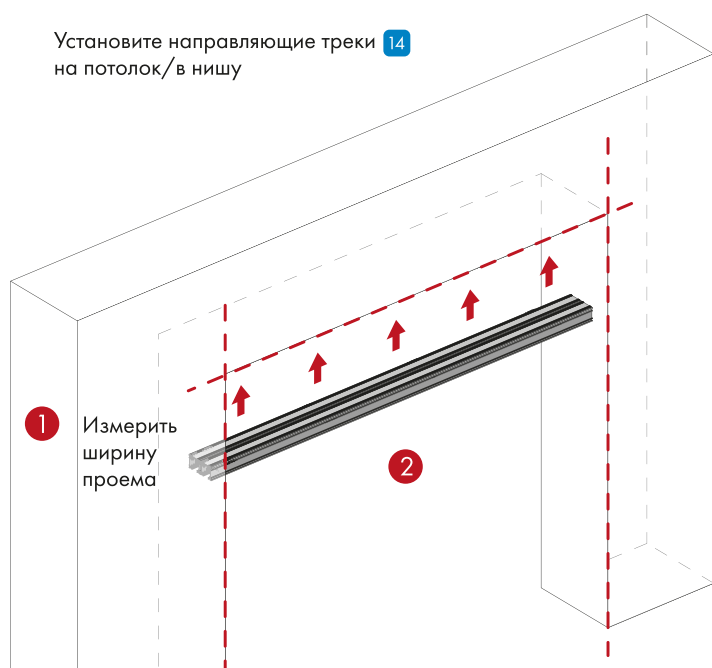


3 Установить по центру проема

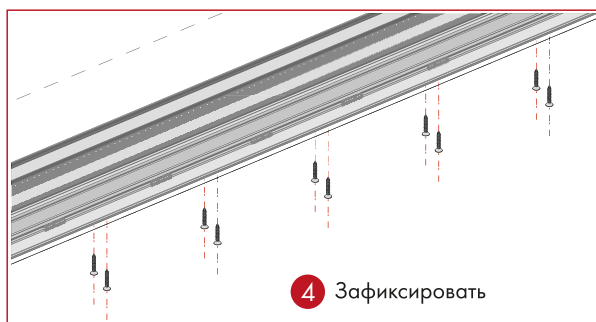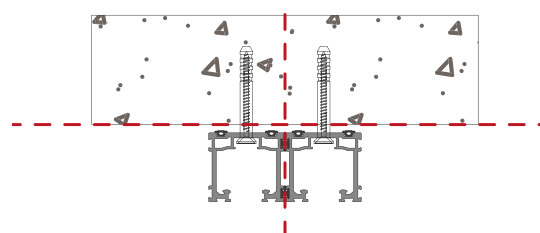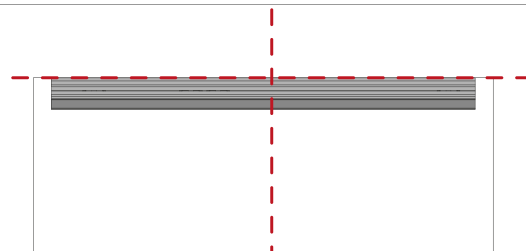

3-4 Установка нижних декоративных профилей

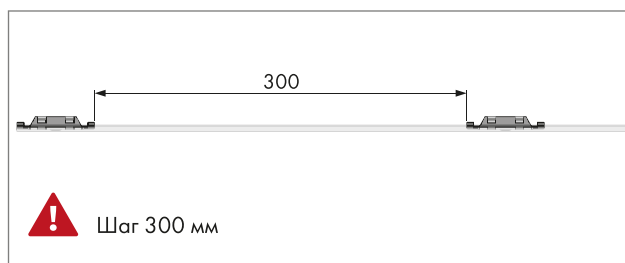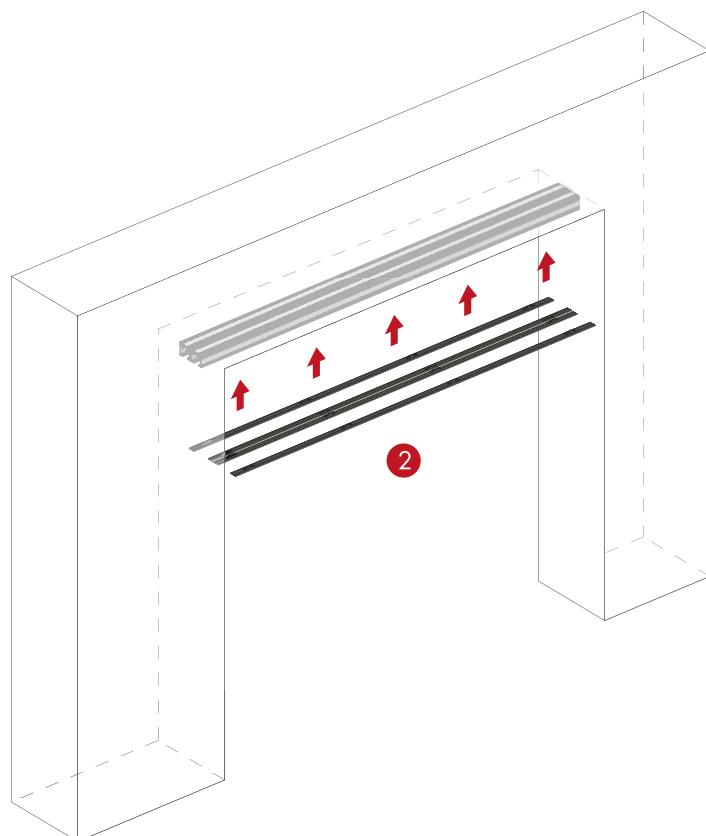







Вариант установки декоративных элементов в дверном проеме с креплением к потолку

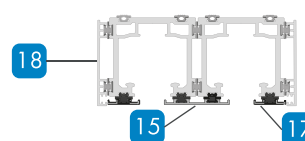


Вариант установки декоративных элементов в дверном проеме креплением в нишу



3-5 Установка нижнего направляющего ролика

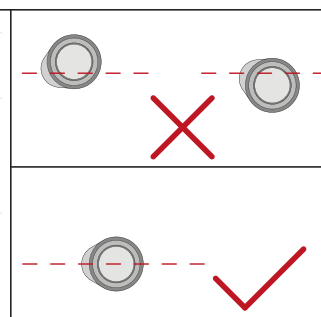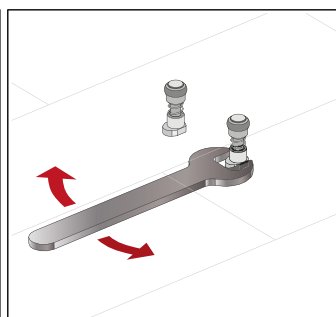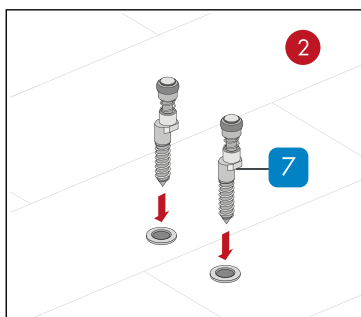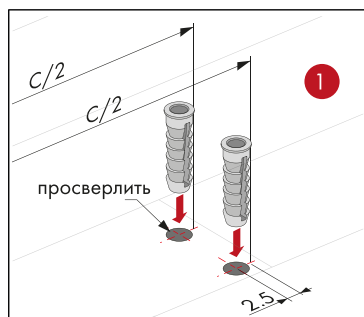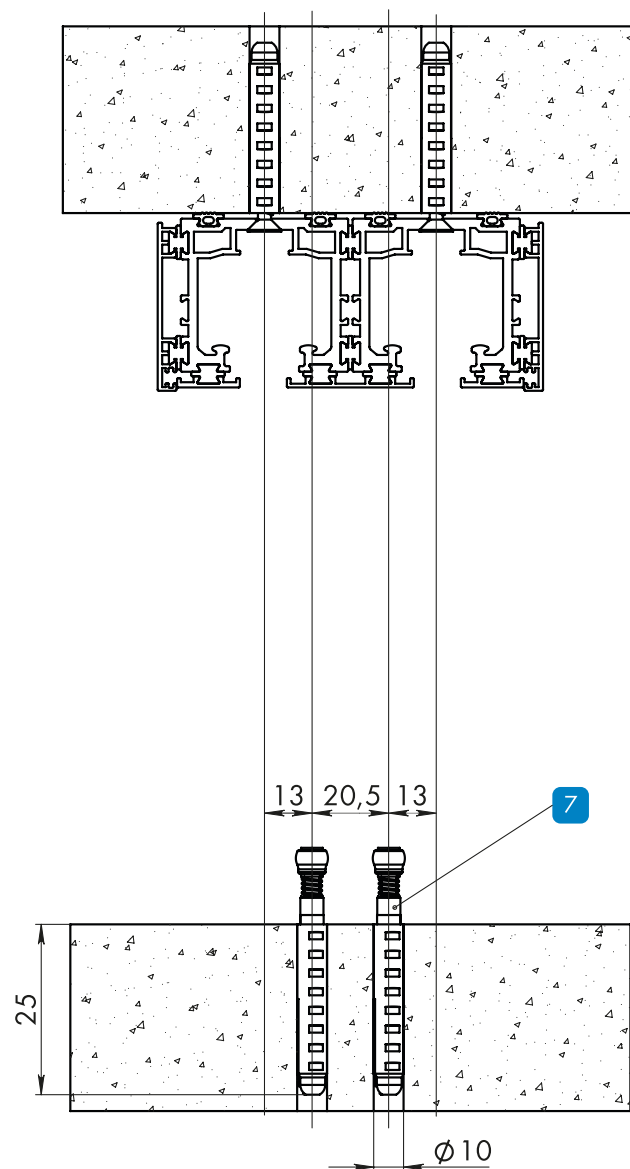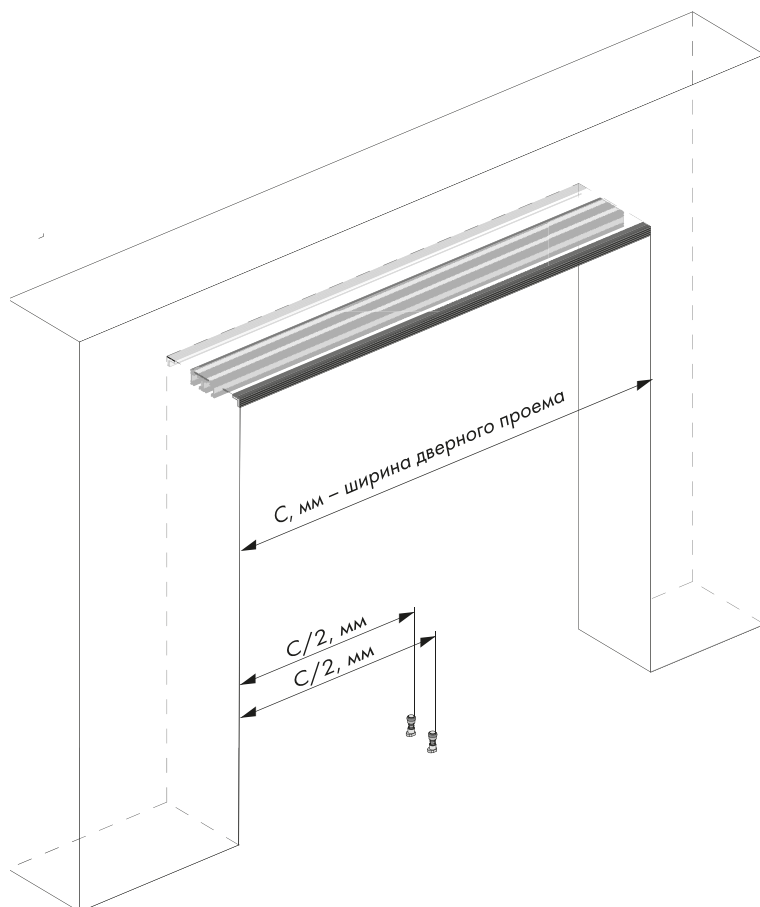

3-6 Установка роликов и доводчиков в профиль

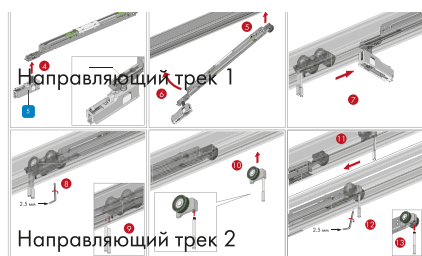

Установить ключ **10**
в детали ролика **1**

Закрутить подвесной
кронштейн **5** в доводчик
ролика **1**

Вровень
с плоскостью

Установить детали ролика **1**
в направляющий трек

Соединить между
собой детали
ролика **1**

Установить доводчик
ролика **1**
в направляющий трек

Повернуть подвесной кронштейн **5**


Соединить ролик
с доводчиком **1**
и выкрутить подвесной
кронштейн **5** и ключи **10**

Установить ролик
доводчика
в направляющий
трек

Прикрутить ролик доводчика
к доводчику и выкрутить ключ **10**

3-7 Установка ролика в направляющий трек

Направляющий трек 1




2






Направляющий трек 2





2

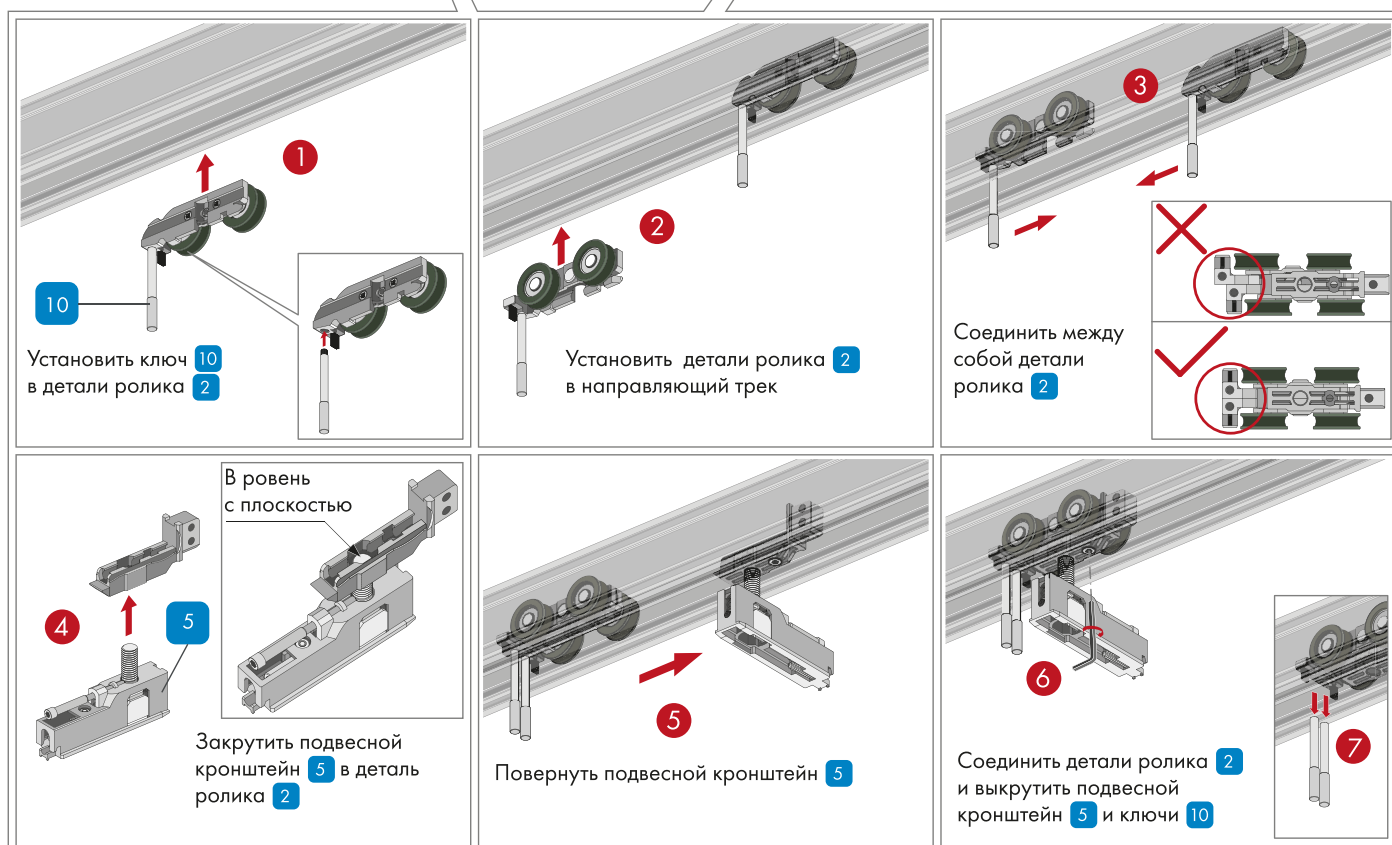


4 Установка подвесного кронштейна и нижнего ролика

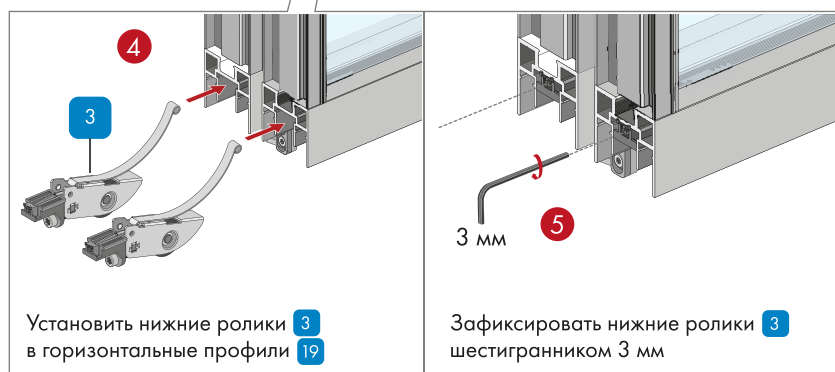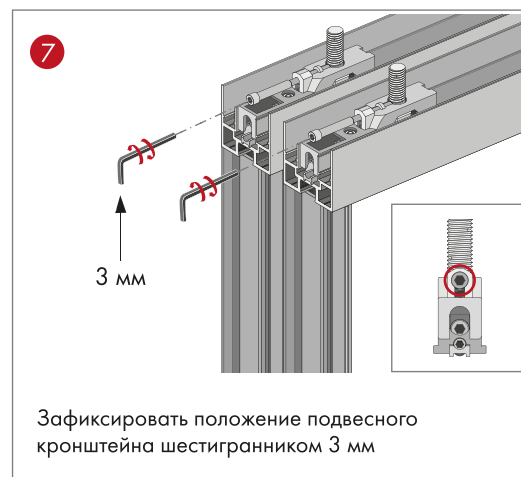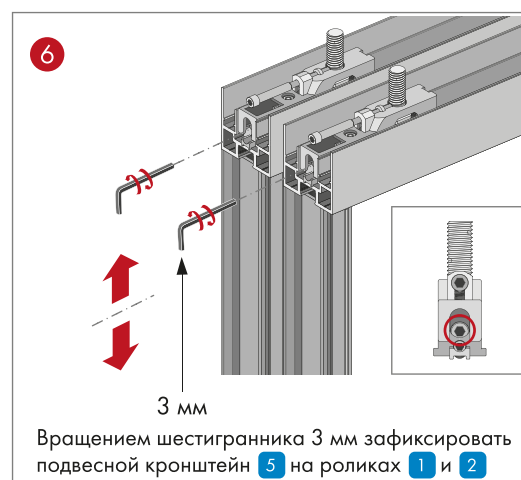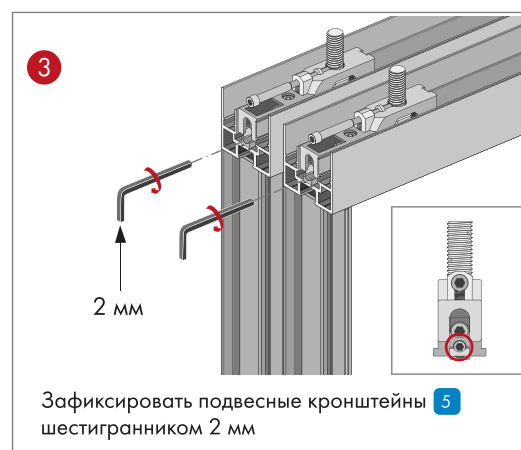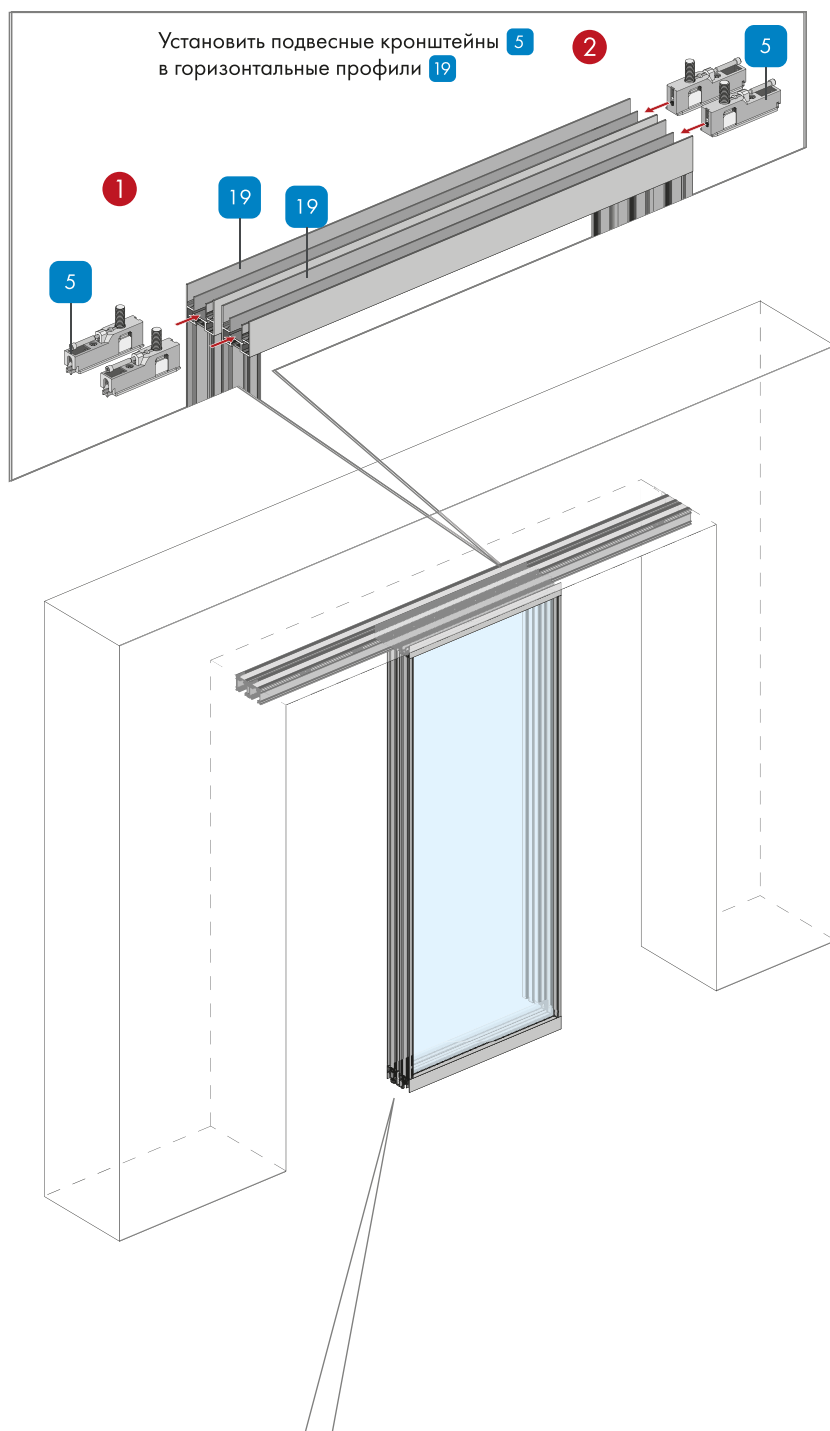


5 Установка уплотнителя двери

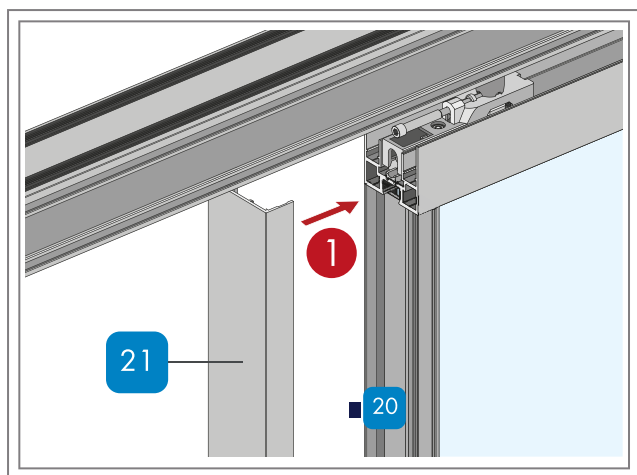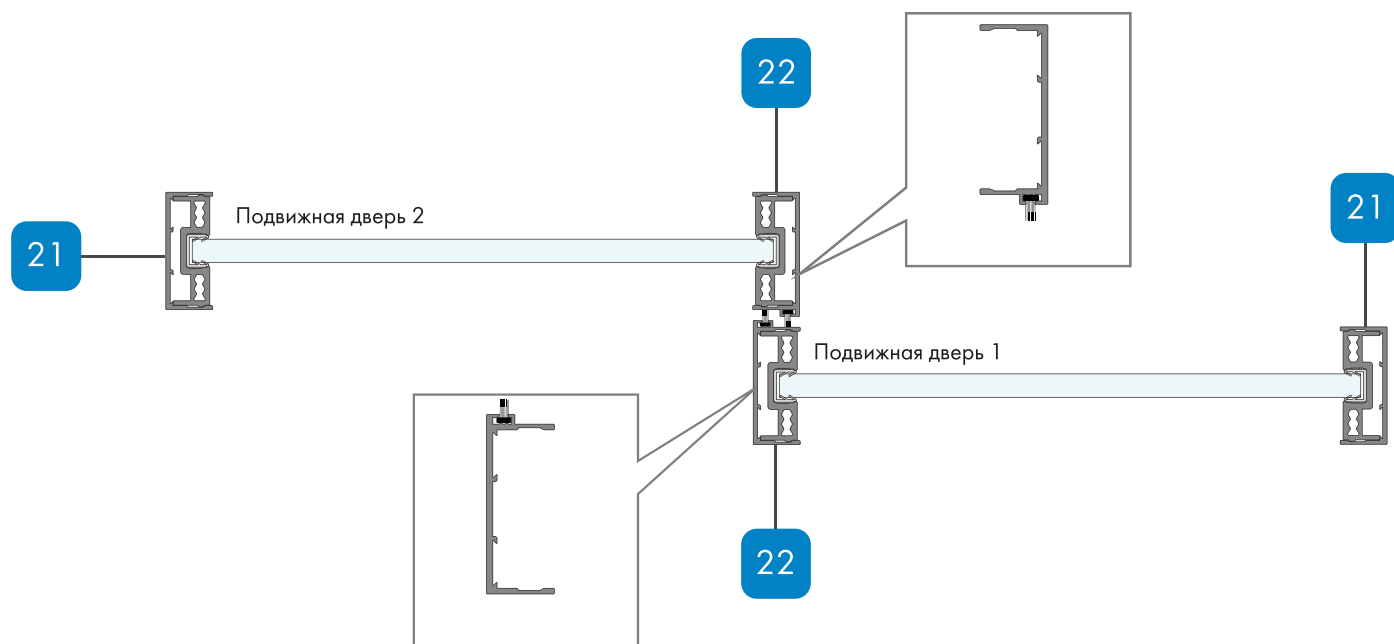

Защелкнуть крышку вертикальную 21 на профиль 20

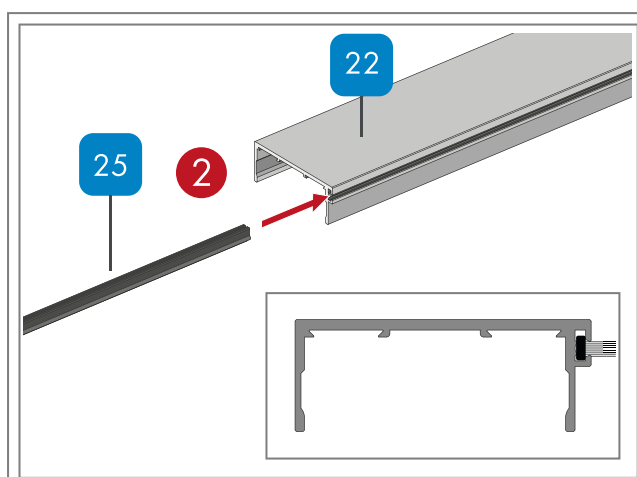

Установить щеточный уплотнитель 25 в крышку вертикальную под щетку 22

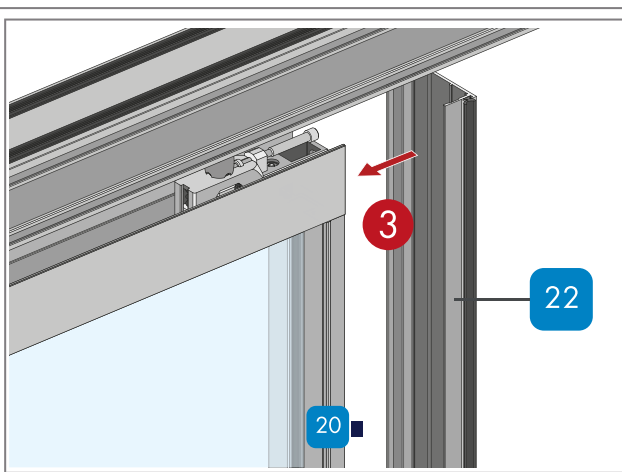

Защелкнуть крышку вертикальную под щетку 22 на вертикальный профиль 20

6 Установка стопора доводчика

