



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА ILLUSION

Инструкция по установке и эксплуатации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


Невидимая раздвижная система illusion предназначена для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, шириной до 1220 мм и толщиной полотна от 40 мм. Входящие в комплект два доводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание двери. Верхние и нижние ролики с подшипниками гарантируют мягкое и бесшумное скольжение по направляющим. Инновационные решения с большим диапазоном регулировок способствуют простой сборке и позволяют компенсировать неровности поверхностей стен и пола.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 1 года со дня продажи. В случае выявления неисправностей, в пределах гарантийного срока, изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Верхняя направляющая.....1 шт.
2. Кронштейн1 шт.
3. Доводчик.....2 шт.
4. Боковой ролик2 шт.
5. Нижний опорный ролик.....2 шт.
6. Нижняя направляющая1 шт.
7. Нижний направляющий ролик1 шт.
8. Боковая заглушка (правая)1 шт.
9. Боковая заглушка (левая)1 шт.
10. Саморез 4x1625 шт.
11. Саморез 4,5x405 шт.
12. Дюбель 6x405 шт.
13. Ключ шестигранный S21 шт.
14. Ключ шестигранный S41 шт.
15. Саморез 4,5x252 шт.

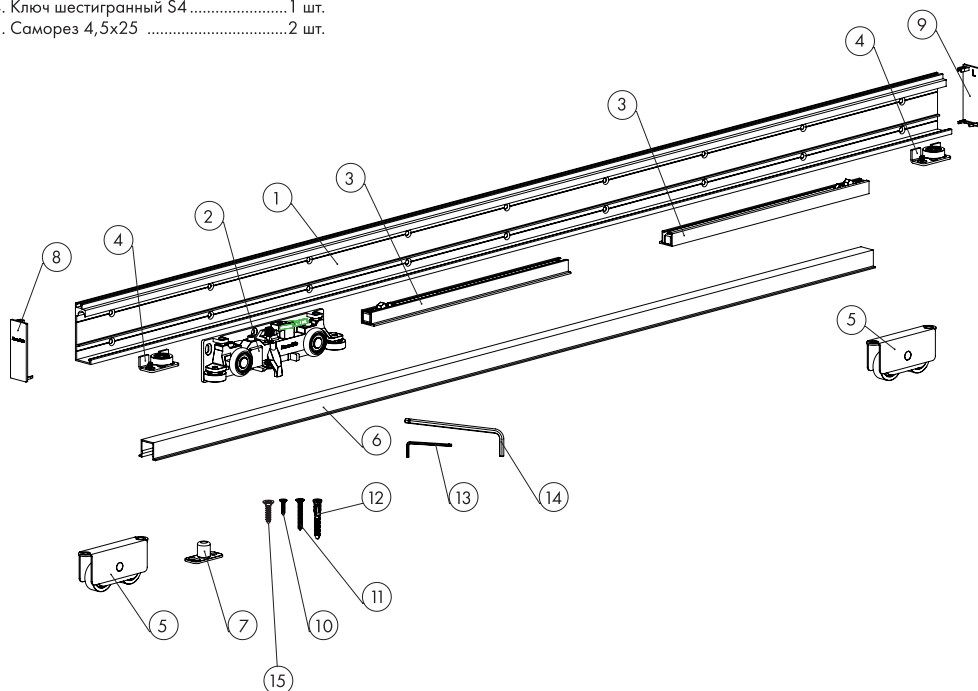

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Варианты расположения дверного полотна:

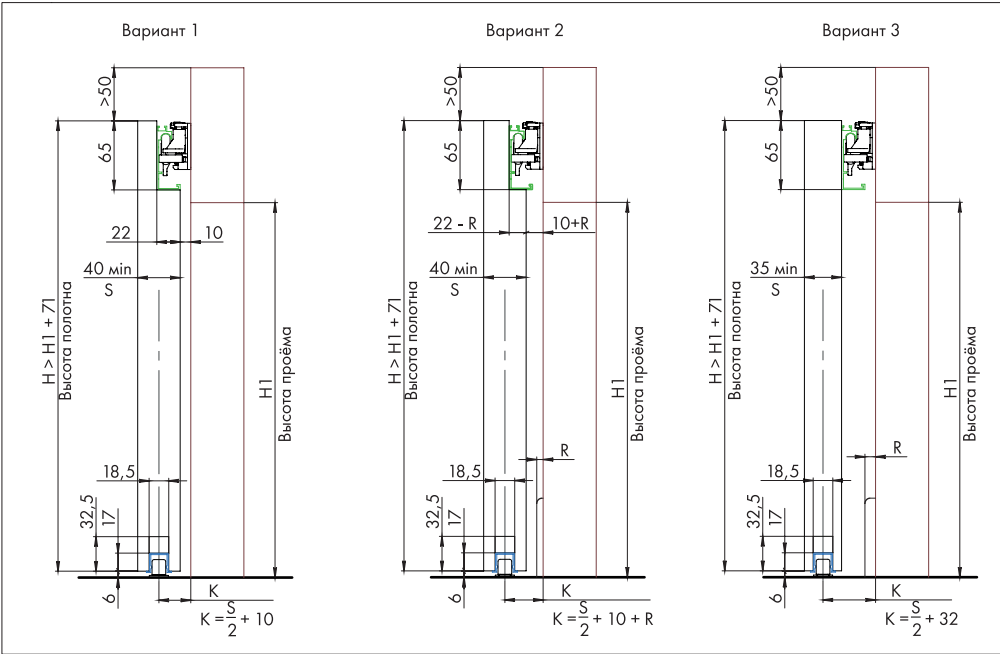


Вариант 1: установка дверного полотна для стены без плинтуса. Врезка верхней направляющей в дверное полотно на полную глубину.

Вариант 2: установка дверного полотна для стены с плинтусом. Врезка верхней направляющей в дверное полотно не на всю глубину.


Вариант 3: установка дверного полотна для стены с плинтусом. Без врезки верхней направляющей в дверное полотно.

Подготовка дверного полотна (сквозной паз)


Подготовка дверного полотна (глухой паз)

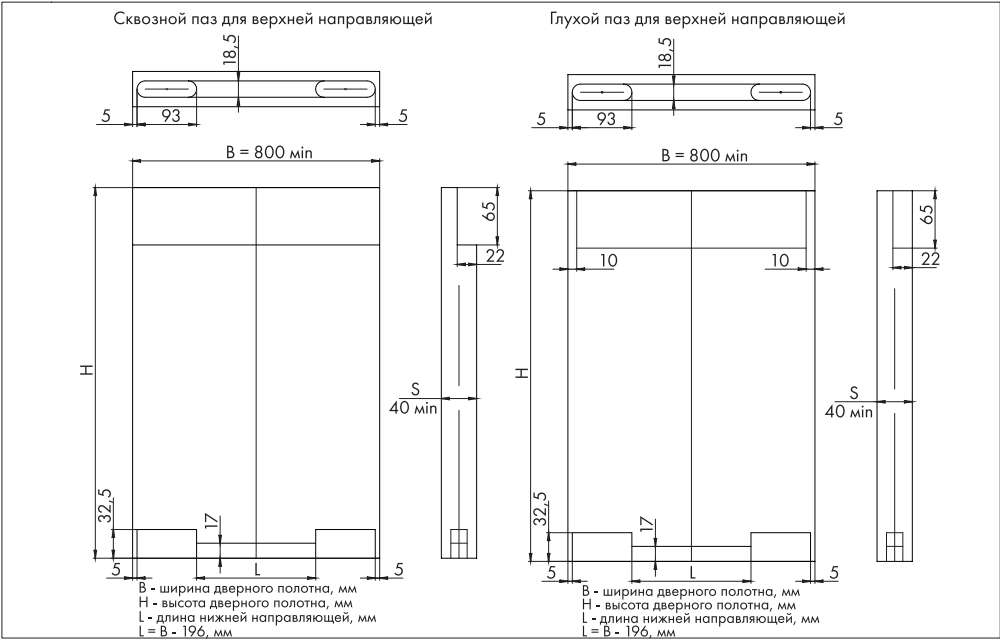


Полное открытие дверного проёма

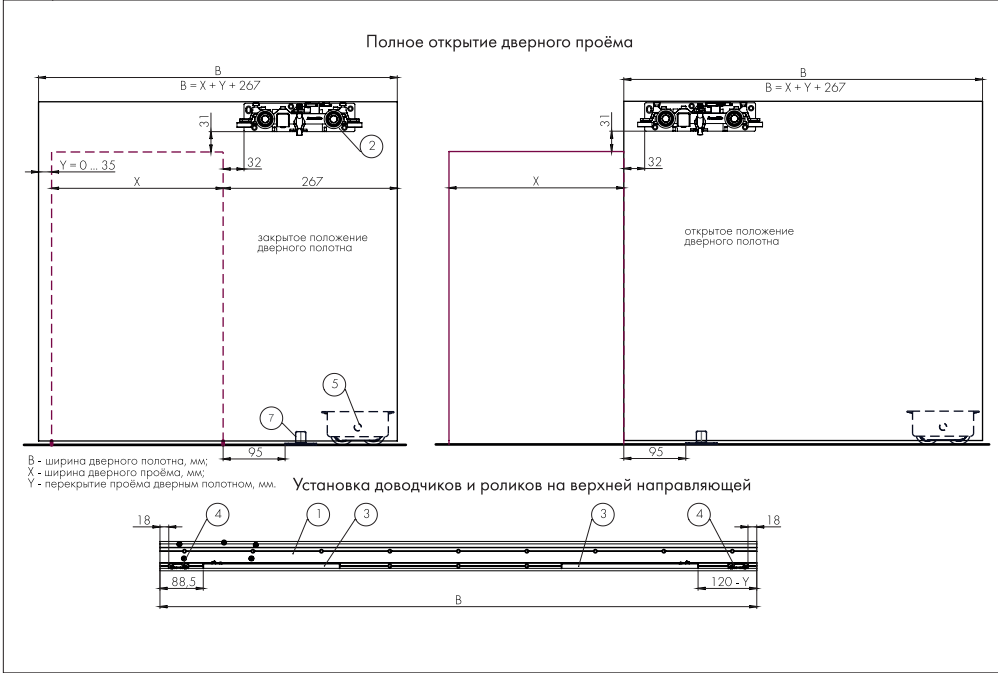



Частичное открытие дверного проёма

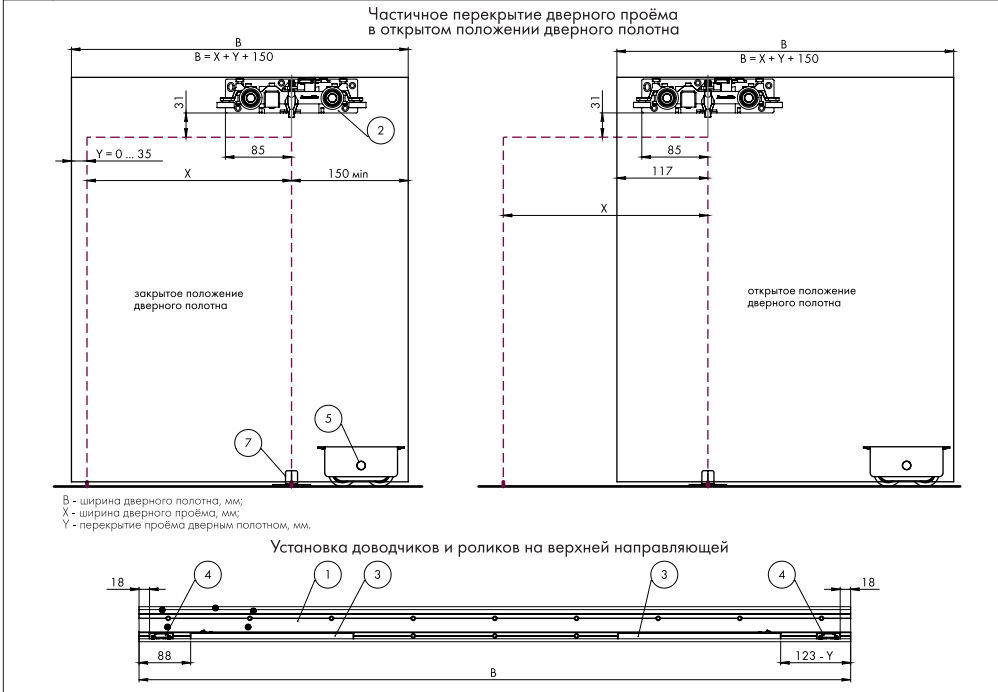


1. Установить верхнюю направляющую ④ в паз дверного полотна и зафиксировать саморезами, как показано на рис. 1.

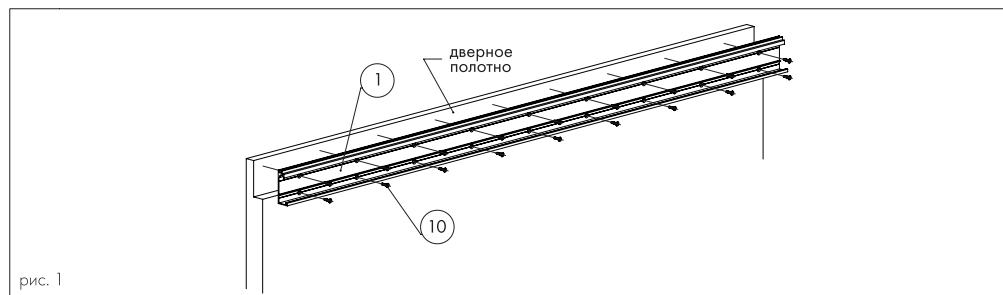


2. Перед тем, как установить доводчики ③ в верхнюю направляющую ①, необходимо взвести фиксатор доводчика, как показано на рис. 2. Выставить доводчики на расстояния согласно выбранной схеме фрезеровки паза в дверном полотне (сквозной или глухой паз). Зафиксировать доводчики при помощи ключа 13, как показано на рис. 3.

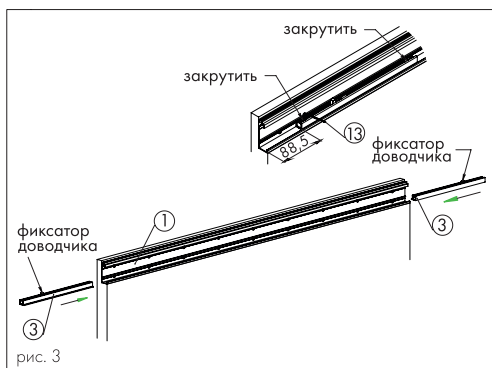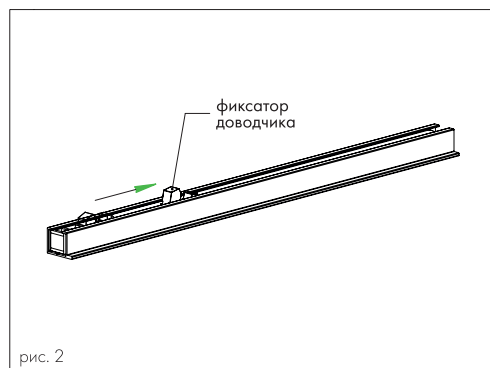

3. Установить боковые ролики ④ в верхнюю направляющую ① по размерам согласно выбранной схеме фрезеровки паза в дверном полотне. Зафиксировать при помощи ключа 13.

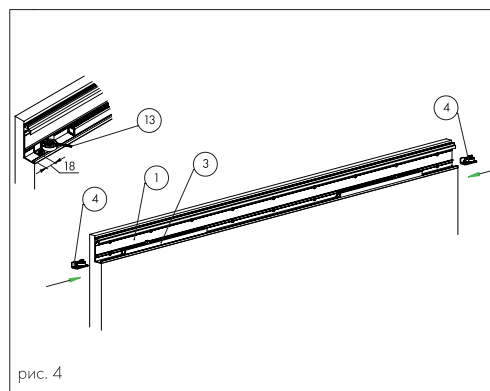

4. В случае, если сделан сквозной паз в дверном полотне, то необходимо установить боковые заглушки ⑧ и ⑨, как показано на рисунке 5.

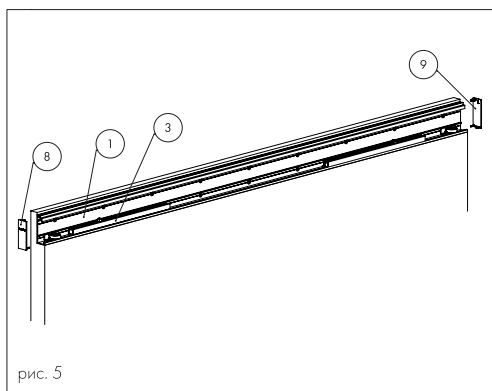

5. В нижнюю часть дверного полотна установить нижние опорные ролики ⑤ и нижнюю направляющую ⑥. Зафиксировать саморезами ⑩.

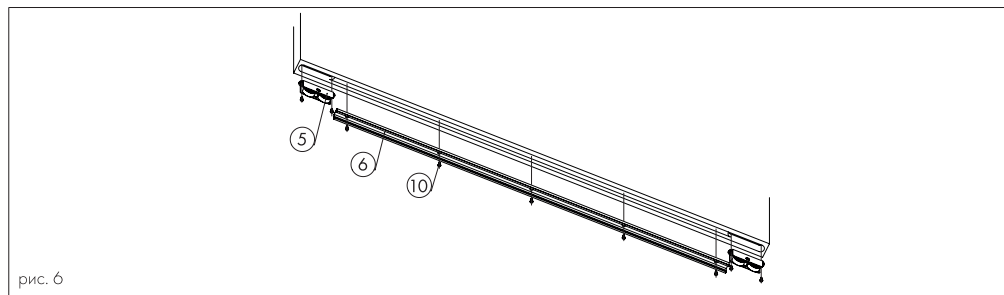


рис. 6

6. В стене для кронштейна ② подготовить отверстия (рис. 7а), согласно выбранной схеме установки дверного полотна (полное или частичное открывание). Сначала кронштейн зафиксировать на одном саморезе по центральному отверстию (рис. 7б). Вывернуть кронштейн ② и затем зафиксировать на остальные саморезы 11.

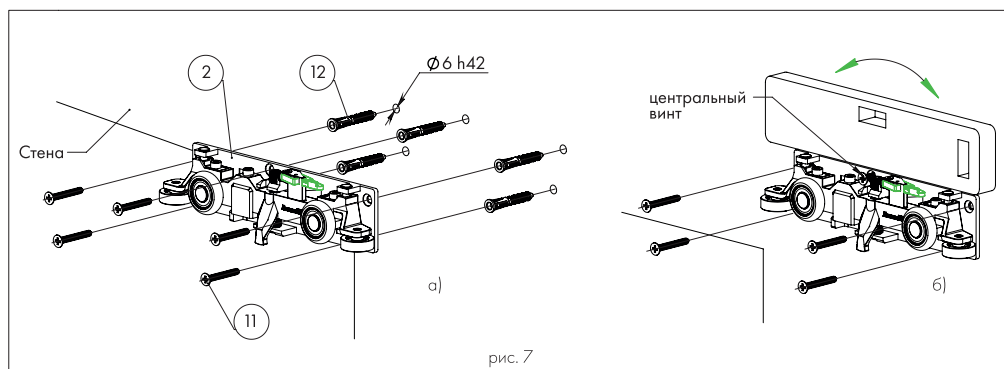


рис. 7

7. Подготовить отверстия в полу согласно выбранной схеме установки и затем установить нижний направляющий ролик ⑦ и зафиксировать при помощи саморезов ⑬.


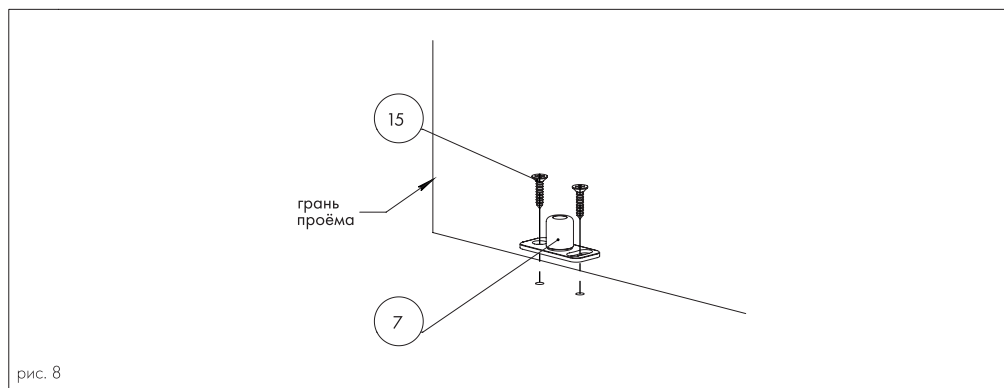


рис. 8


8. Перед установкой дверного полотна необходимо убедиться, что на кронштейне ② фиксатор находится в задвинутом положении, при необходимости повернуть фиксатор, как показано на рис. 9. Установить дверное полотно таким образом, чтобы нижний направляющий ролик ⑦ попал в нижнюю направляющую ⑥ (рис. 10). Затем верхнюю направляющую ① подвесить на ролики кронштейна ② и повернуть фиксатор кронштейна, чтобы зафиксировать дверное полотно (рис. 11).

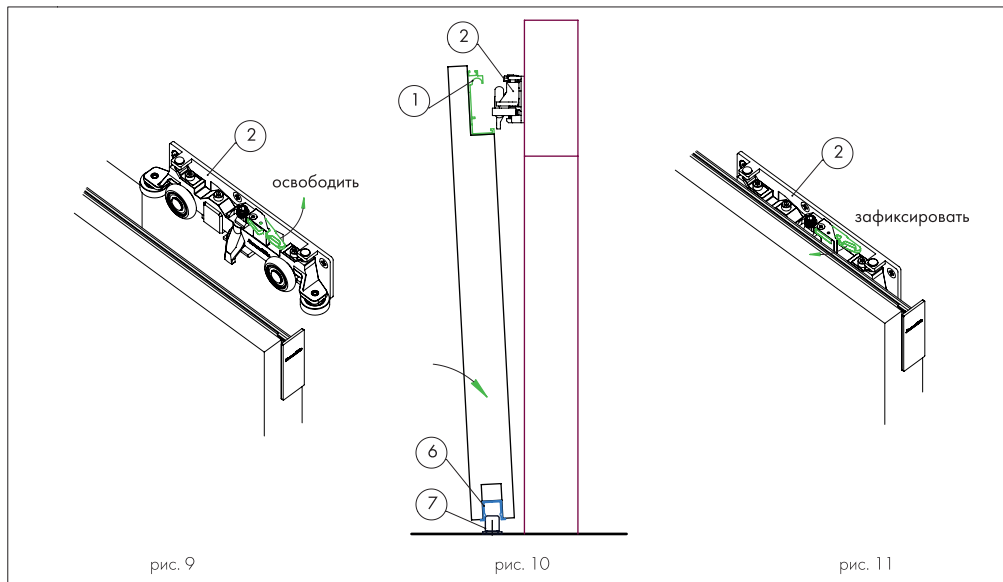


9. Регулировка:

Регулировка дверного полотна по высоте: при помощи ключа 14 необходимо вращать центральный винт кронштейна по часовой или против часовой стрелки для того, чтобы ролики на кронштейне попали в паз верхней направляющей.


Регулировка положения относительно стены: при помощи ключа 14 необходимо вращать винт (слева от центрального) кронштейна по часовой или против часовой стрелки для того, чтобы выровнять дверное полотно относительно стены, как показано на рис.

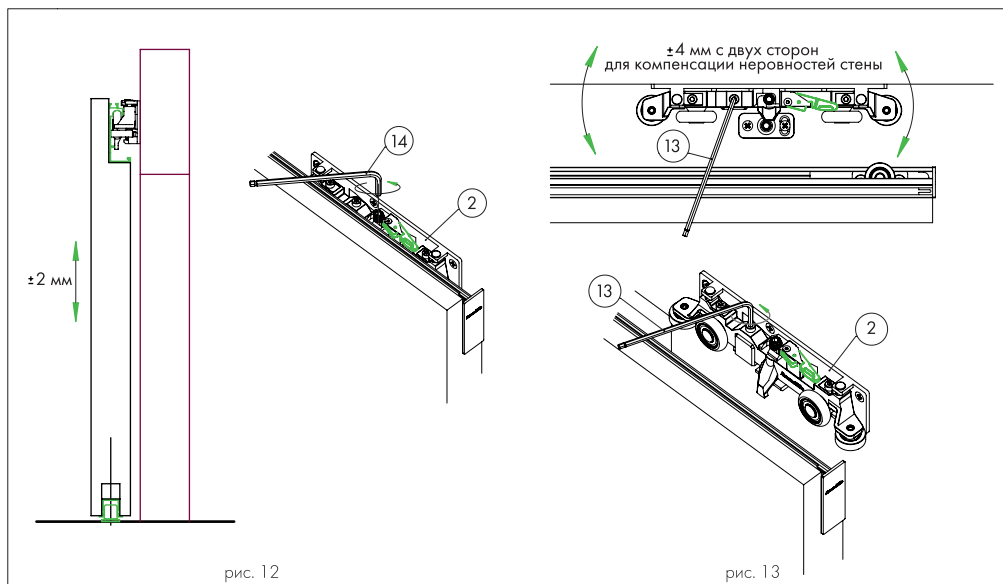

10. Общий вид.

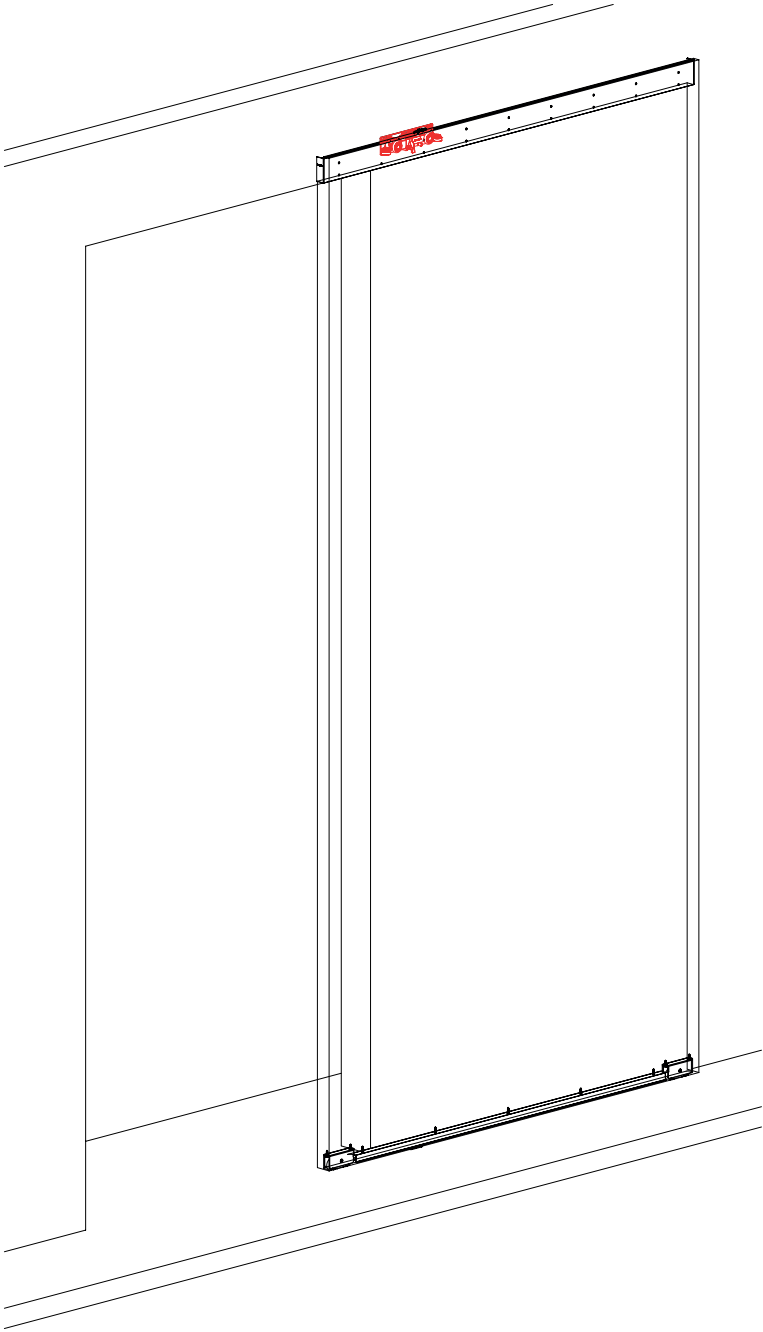


Полное открывание дверного проёма

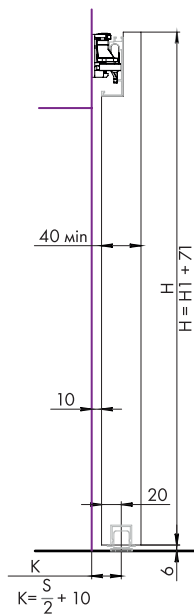

В - ширина дверного полотна, мм;
Н - высота дверного полотна, мм;
Н1 - высота дверного проёма, мм;
Х - ширина дверного проёма, мм;
У - перекрытие проёма дверным полотном, мм.

Частичное открывание дверного полотна

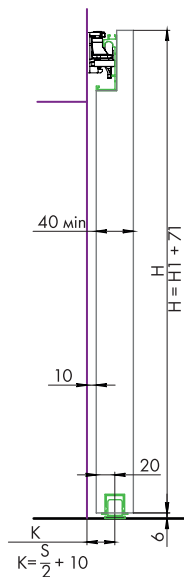

В - ширина дверного полотна, мм;
Н - высота дверного полотна, мм;
Н1 - высота дверного проёма, мм;
Х - ширина дверного проёма, мм;
У - перекрытие проёма дверным полотном, мм.