
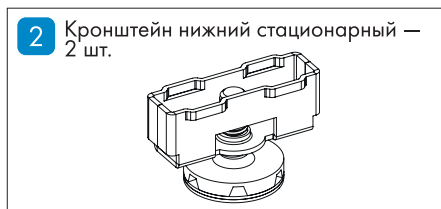



СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 1-Й ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ.

Подвесная система из 1-й двери. Система рассчитана для установки на дверные полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 300 мм до 1250 мм, высотой от 1600 мм до 3200 мм и толщиной 40 мм. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

Комплектация для 1-й фиксированной панели (SET, FIX — 1 шт.):

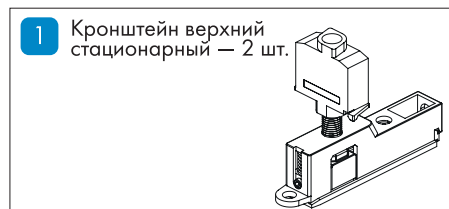

Приобретается отдельно:

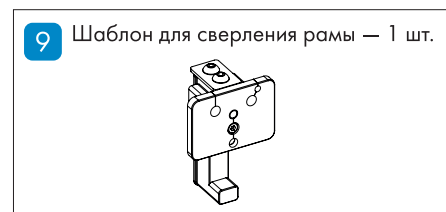

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс работы: 200 000 циклов.

Вес одного полотна: до 80 кг.

Ширина полотна: от 600 мм до 1250 мм.

Высота полотна: от 1600 мм до 3200 мм.

Толщина полотна: 40 мм.

Толщина стекла: 8 мм.

Материал корпуса ролика: сплав на основе Цинка (Zamak).

Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.

Материал доводчика: нейлон.

Принцип работы доводчика: пневмоцилиндр с ходом штока 75мм.

Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Гарантия: Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания\закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.


Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, г. Москва, Россия.

Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.


Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл.

Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.


ВАРИАНТ УСТАНОВКИ В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ

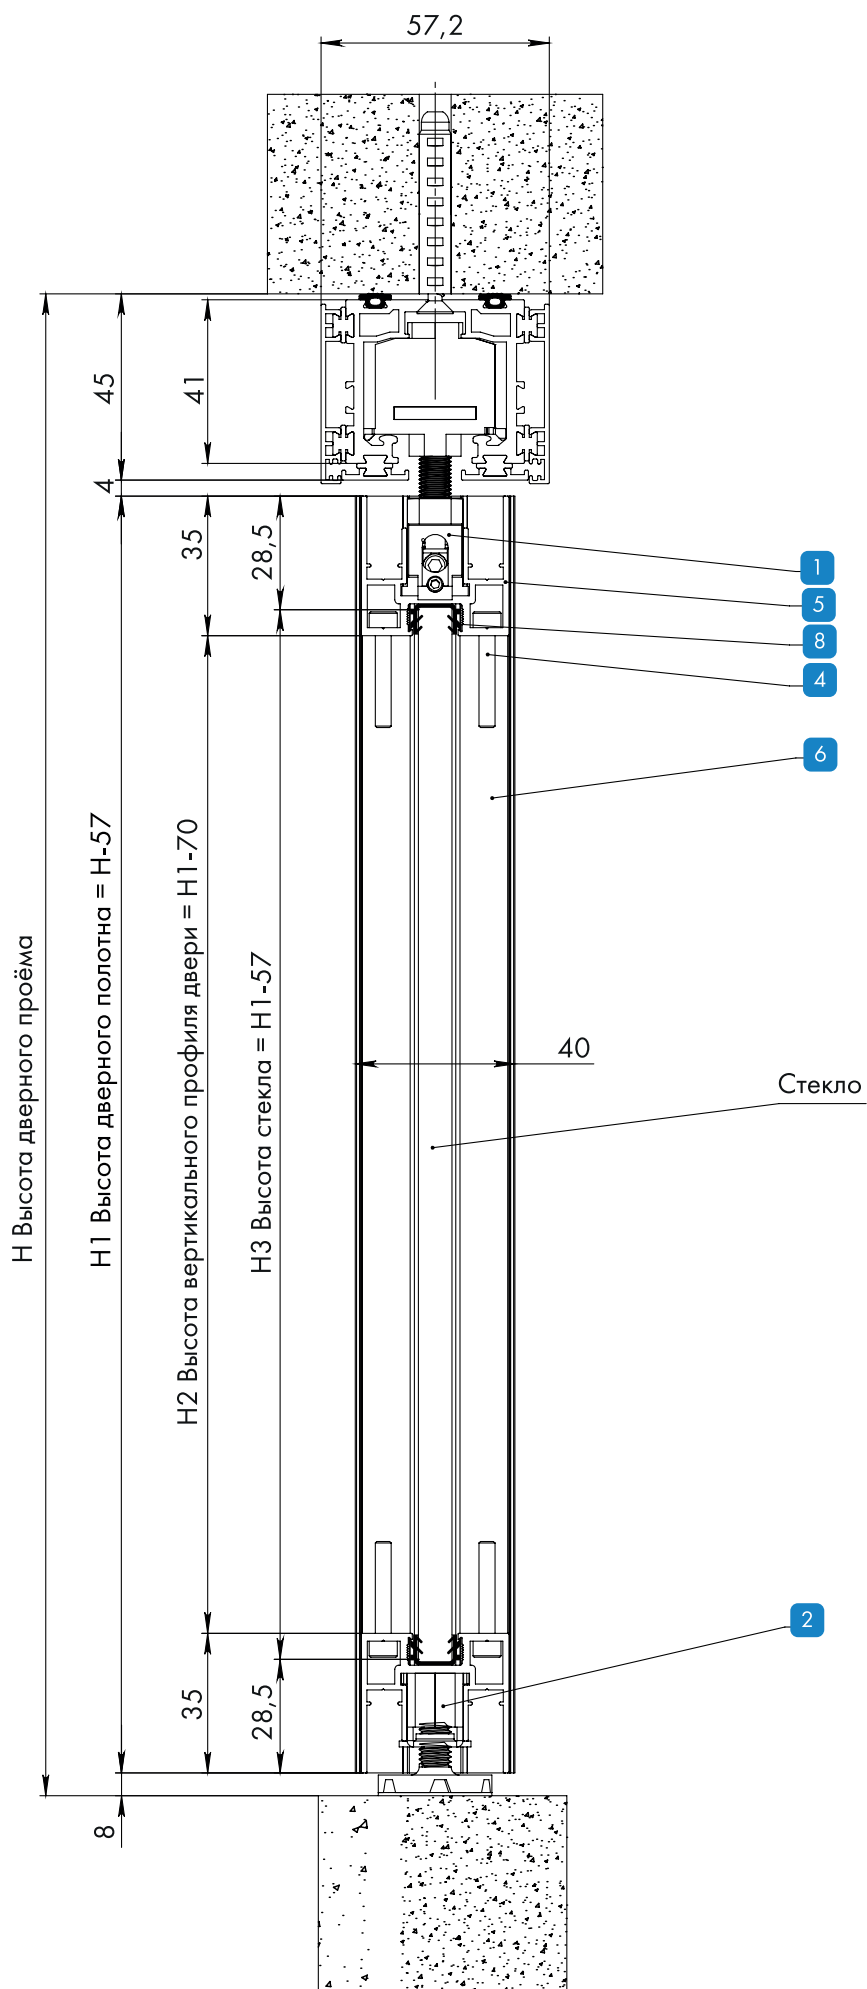

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

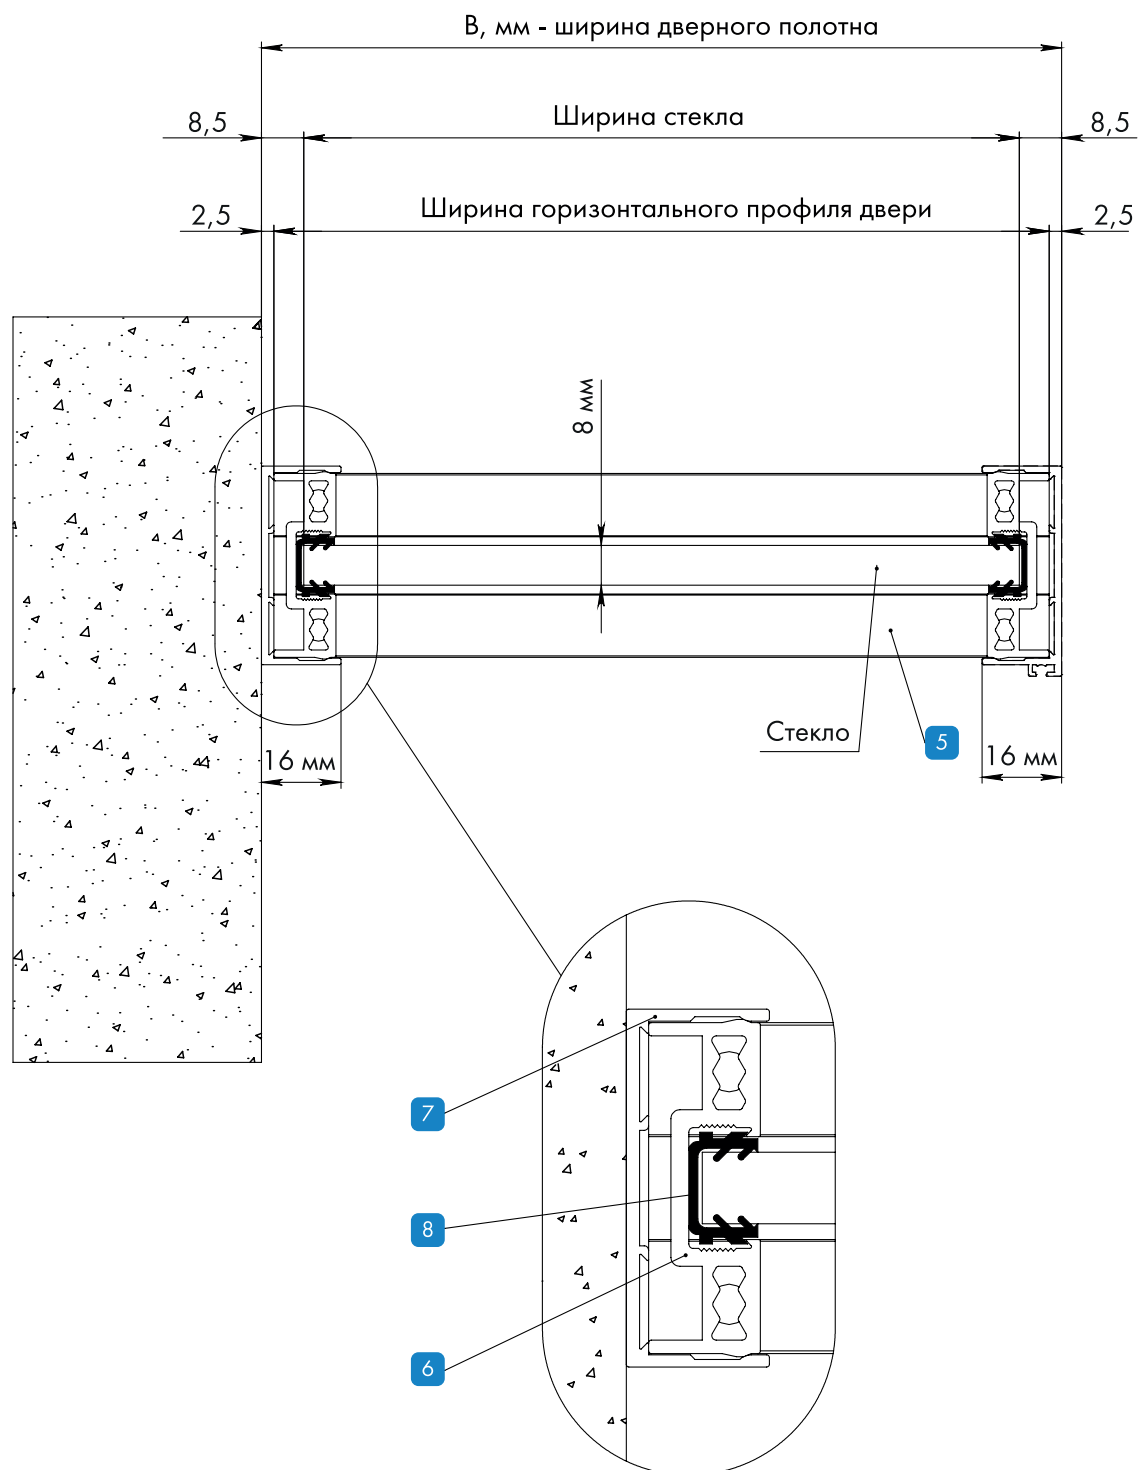


2 СБОРКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

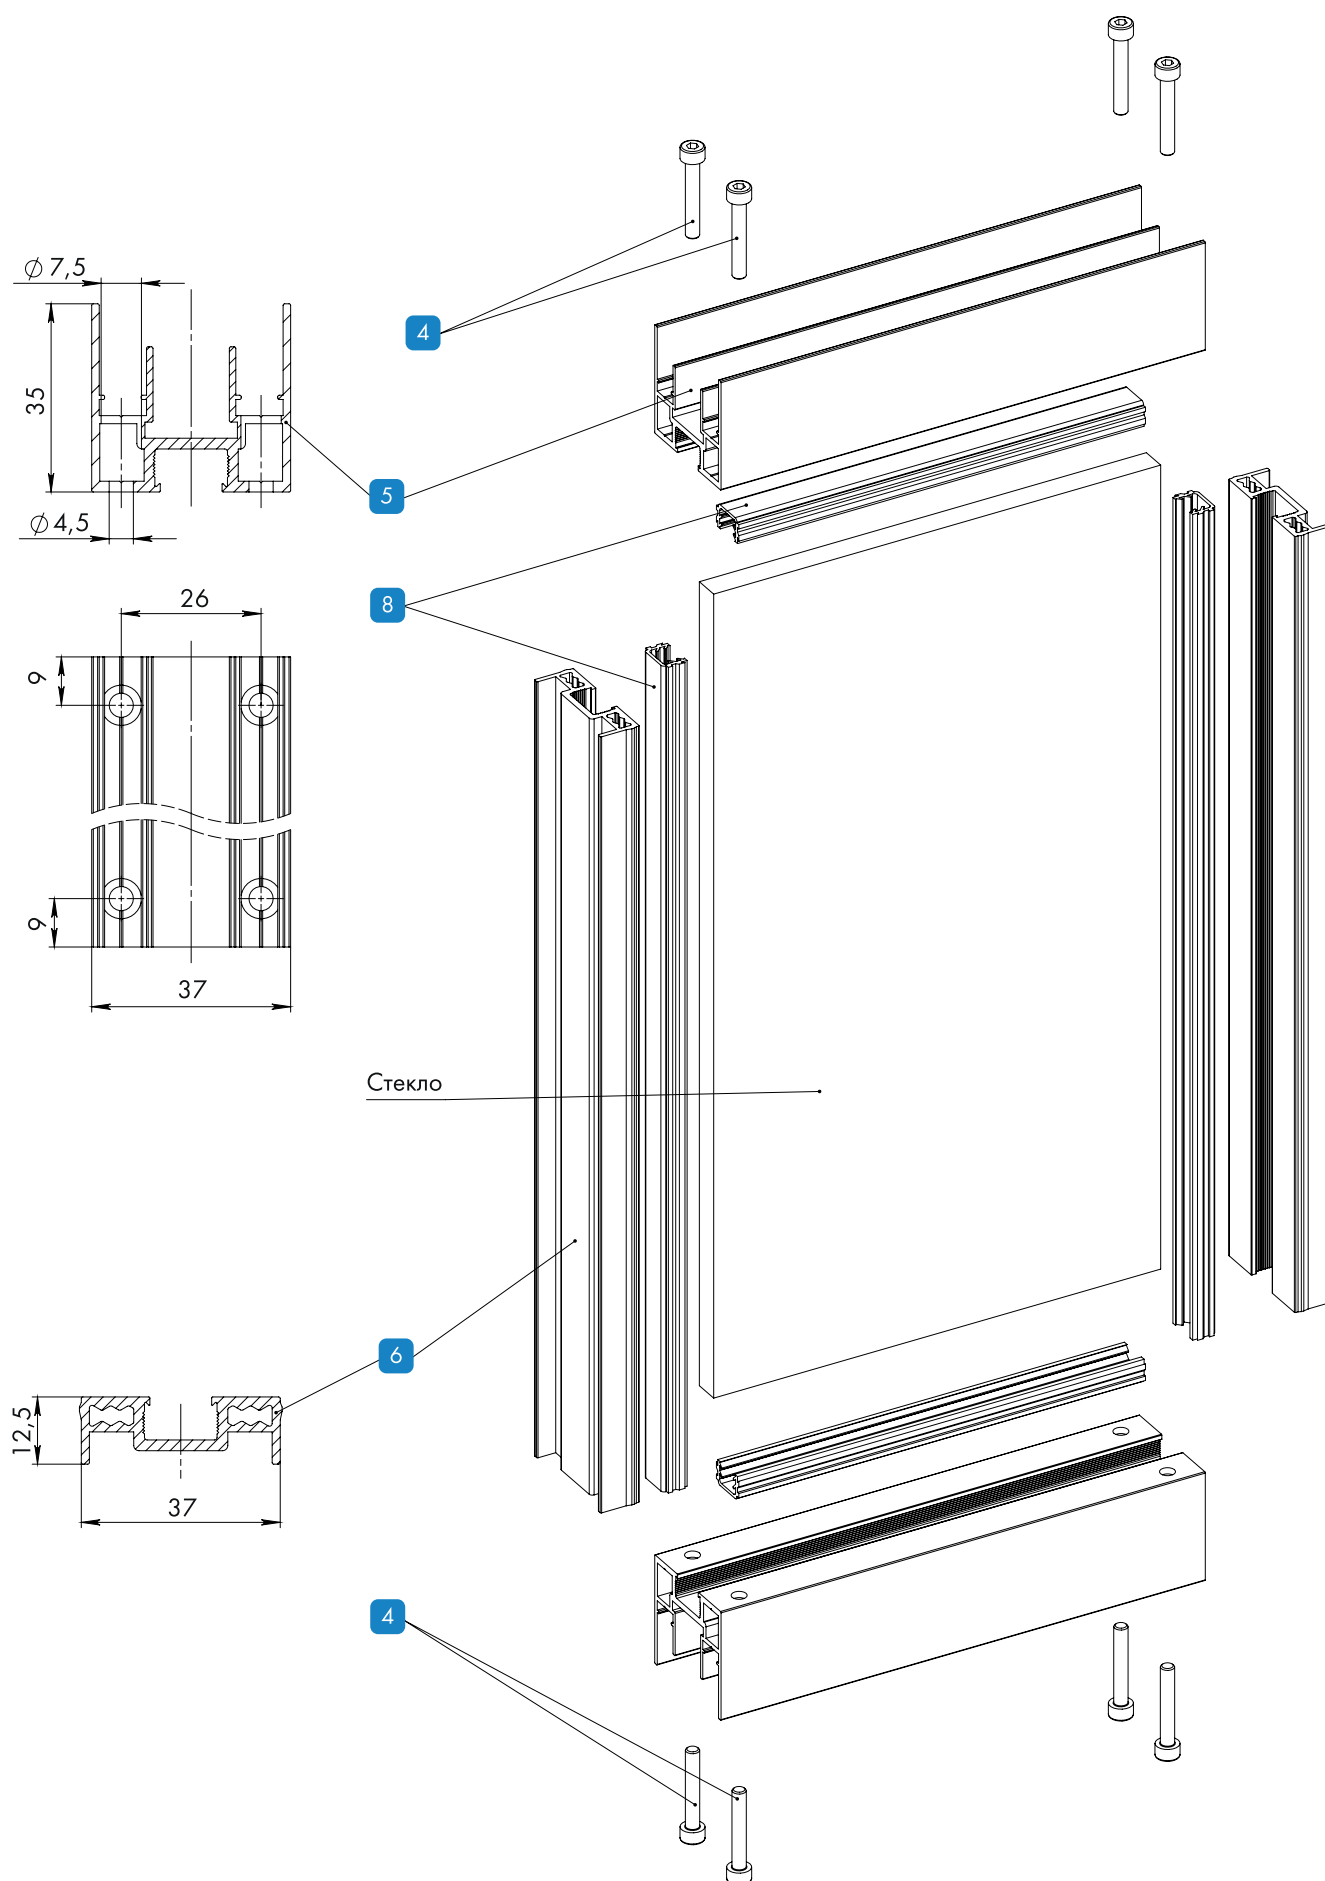


3 УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО СТАЦИОНАРНОГО КРОНШТЕЙНА И НИЖНЕГО СТАЦИОНАРНОГО КРОНШТЕЙНА В ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

- 1 Установить в дверное полотно верхний стационарный кронштейн и нижний стационарный кронштейн

- 2 Зафиксировать верхний стационарный кронштейн

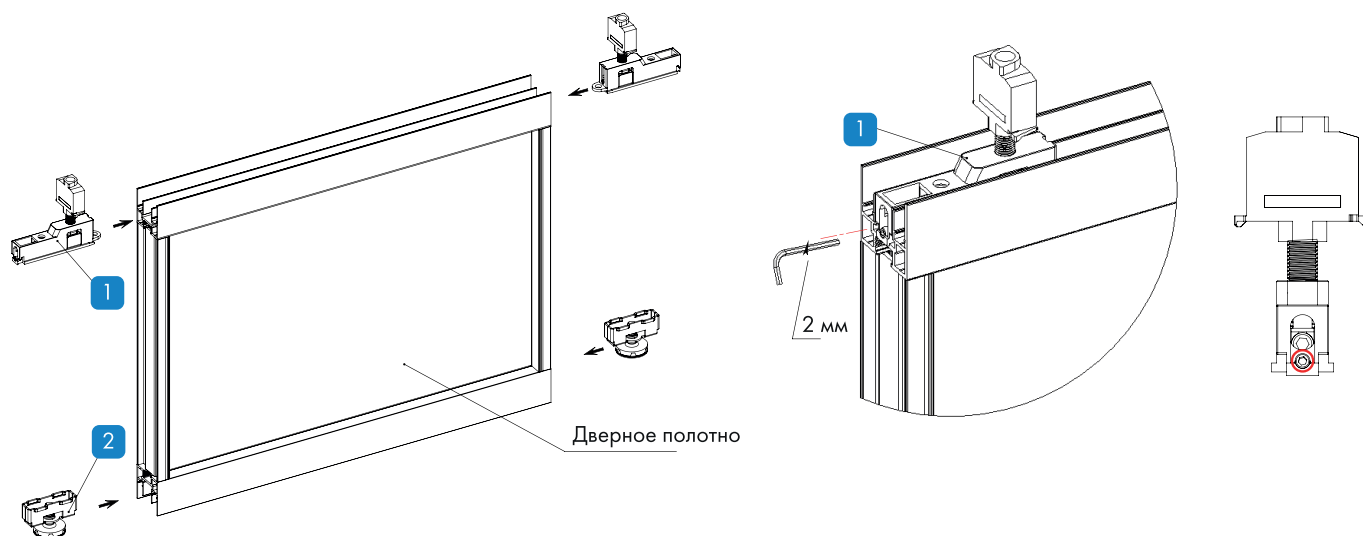

- 3 Вставить дверное полотно в верхнюю направляющую

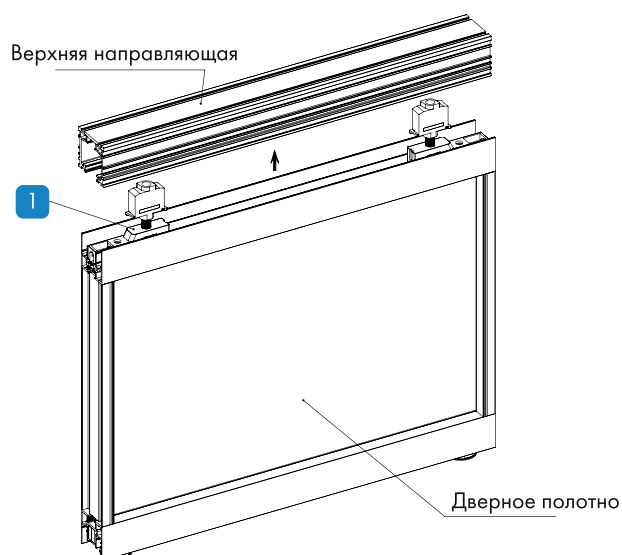

- 4 Зафиксировать (отрегулировать) по высоте дверное полотно

- 5 Отрегулировать нижний стационарный кронштейн

