

Паспорт изделия.

Комплект для раздвижных дверей
Comfort-PRO Set1/rollers/80
STANDART

Подвесная роликовая система Comfort-PRO Set1/rollers/80 с двумя роликами рассчитана для установки в деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, толщиной полотна от 30 мм и шириной полотна от 500 мм. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

Важно: Для корректной установки системы убедитесь, что дверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Ролик – 2 шт.	2. Нижний направляющий ролик – 1 шт.	3. Стопор ролика – 2 шт.
4. Монтажная пластина – 2 шт.	5. Регулировочный винт M8x45 – 2 шт.	6. Фиксирующая гайка M8 – 2 шт.
7. Саморез 4x32 – 1 компл.	8. Стопорный винт M6x40 – 2 шт.	9. Фиксирующая гайка M6 – 2 шт.

Приобретается отдельно:

10. Верхняя направляющая SLD.Comfort-PRO – 1 шт.	11. Нижняя направляющая SLD.Comfort-PRO – 1 шт.	12. Монтажный уголок – количество зависит от длины направляющей.
13. Декоративная планка SLD.Comfort-PRO – 1 шт.	14. Стеновой профиль SLD.Comfort-PRO– 1 шт.	15. Торцевая заглушка для верхней направляющей с крышкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ресурс работы: 200 000 циклов.

Вес полотна: до 80 кг.

Ширина полотна: от 500 мм.

Толщина полотна: от 30 мм.

Материал корпуса ролика: сплав на основе цинка (ZAMAK).

Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.

Регулировка положения полотна по высоте: 0-15 мм.

В монтажной инструкции показано два способа установки верхней направляющей: **вариант а** — крепление верхней направляющей с помощью уголков. **Вариант б** — крепление верхней направляющей осуществляется с помощью стенового профиля и декорируется крышкой и торцевыми заглушками. Установка роликов, напольной направляющей и дверного полотна в двух вариантах одинаковая.

Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Гарантия: Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека. Гарантия не распространяется в случае возникновения неисправности при использовании элементов системы не из серии Comfort PRO.


Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.

Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, г. Москва, Россия.

Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.


Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.

ОБЩИЙ ПЛАН:

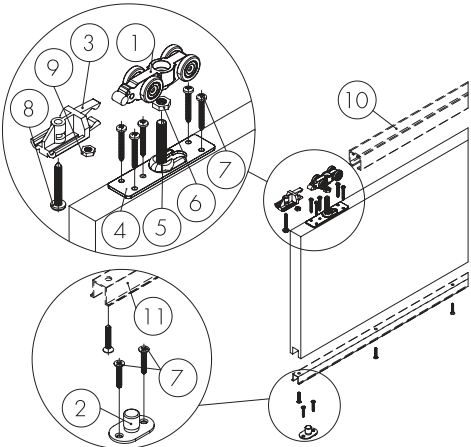


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1

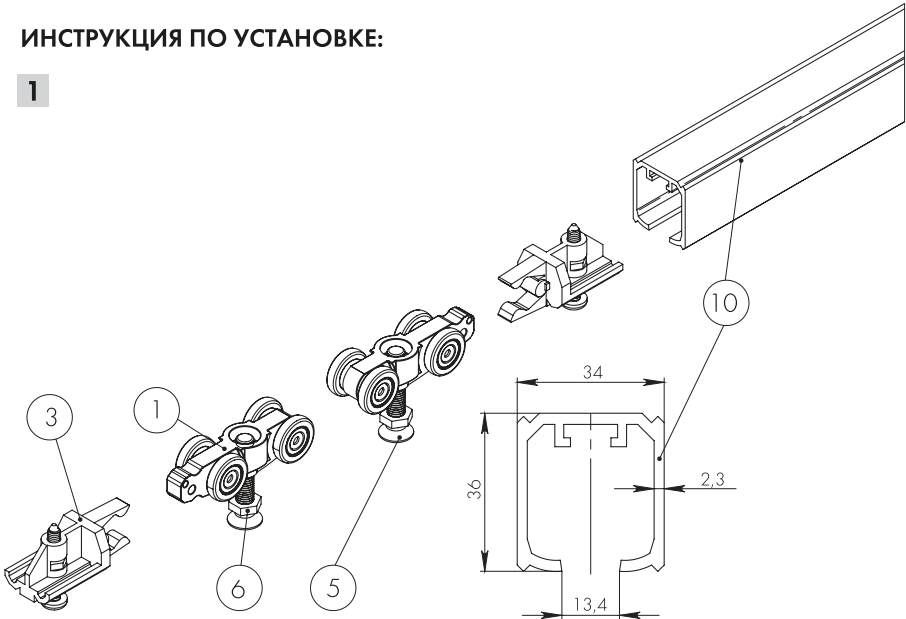


В верхнюю направляющую 10 поместить ролики 1 и стопоры роликов 3 как показано на рисунке, предварительно наживив регулировочные винты M8x45 5 с гайками M8 6.

2

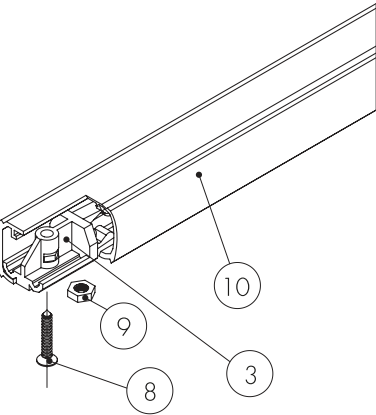


С торцов верхней направляющей 10 без отступа зафиксировать стопоры ролика 3 с помощью винтов M6x40 8 и гаек M6 9. Конечное положение стопоров определяется конечным положением роликов.

3а

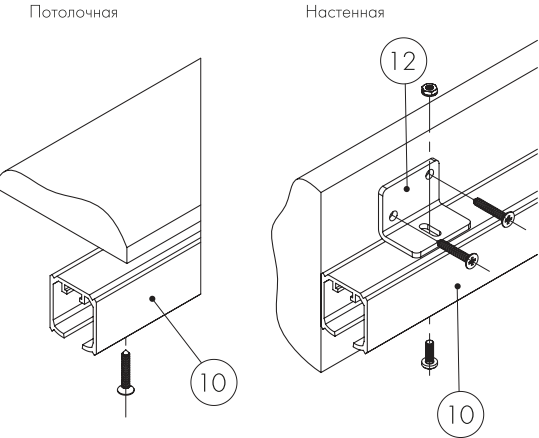


Определить тип фиксации верхней направляющей:
• Потолочное.
• Настенное (необходимо использовать монтажные уголки 12).
Зафиксировать верхнюю направляющую 10. Шаг фиксации не более 400 мм.

3б1

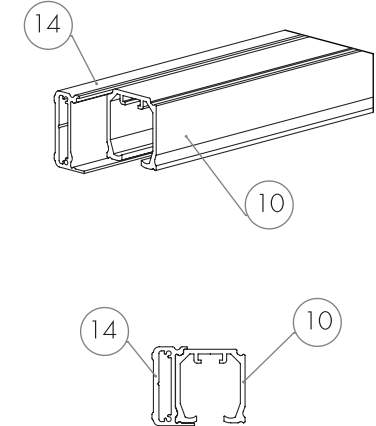

Профиль направляющей 10 завести в стеновой профиль 14.


3б2

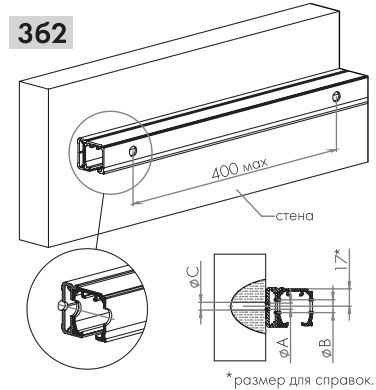

A - отверстие под саморез
B - отверстие под головку самореза
C - отверстие под дюбель


В собранных профилях подготовить отверстия под саморезы. Рекомендуемое расстояние между отверстиями не более 400 мм.

3б3

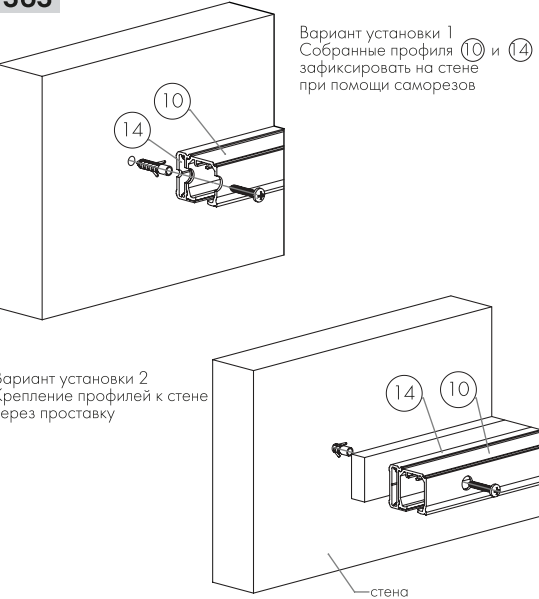


Вариант установки 2
Крепление профилей к стене через проставку

4

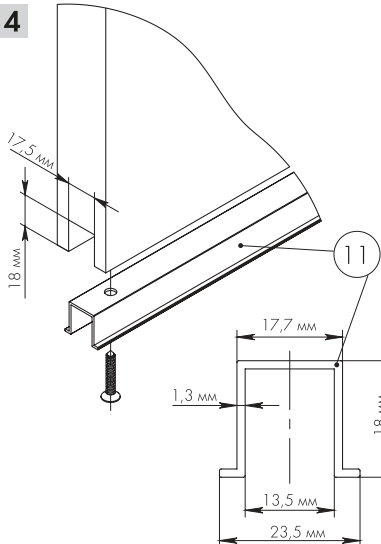


Установить нижнюю направляющую 11 и зафиксировать саморезами в предварительно подготовленный паз.

5

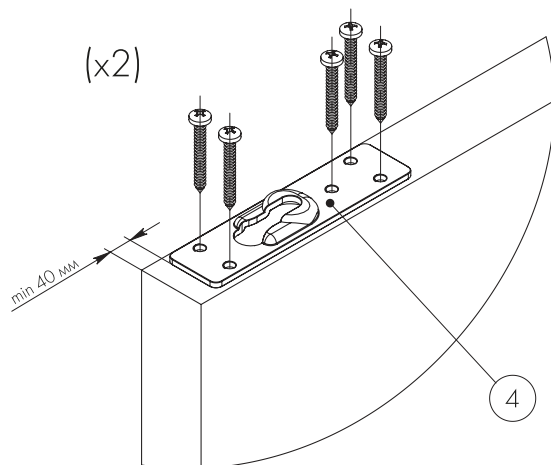


Установить монтажные пластины (4) на полотно. L= min. 40 mm.

6

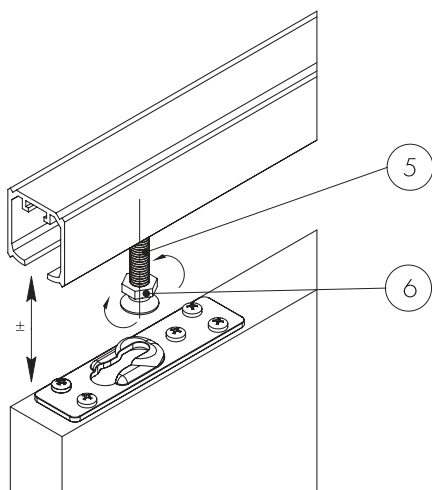


Навесить подотно на регулировочный винт M8x45 (5) и затянуть фиксирующей гайкой M8 (6). В случае необходимости отрегулировать положение полотна с помощью регулировочного винта M8x45 (5).

7

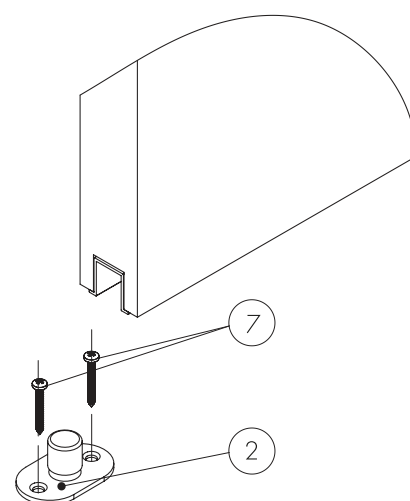


Зафиксировать нижний направляющий ролик (2) на полу с помощью саморезов 4x32 (7).

86

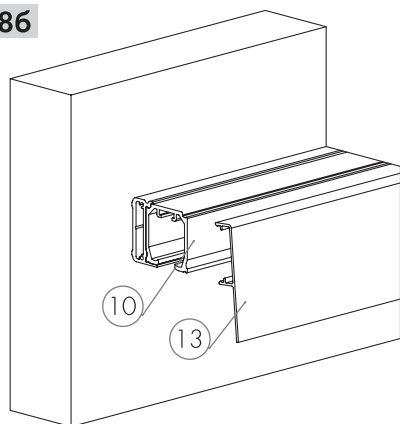


Декоративную накладку (13) установить (защёлкнуть) на профиль направляющей (10).

96

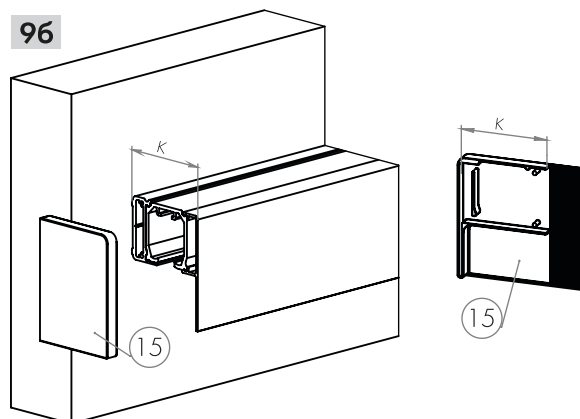


Подрезать торцевую заглушку (15) и установить с двух торцов собранных профилей.


Возможный вариант подрезки торцевой заглушки (15)

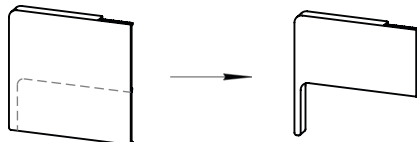

106

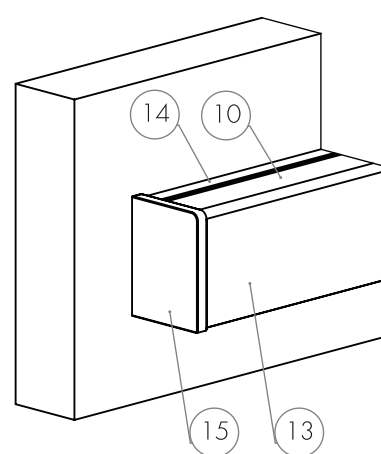


Общий вид (заглушка (15) полностью закрывает профиля)

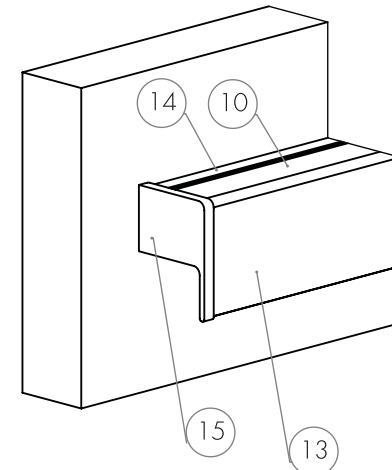



Общий вид (заглушка (15) частично открывает вид на профиля)

Готовый вид в сборе.

Вариант а

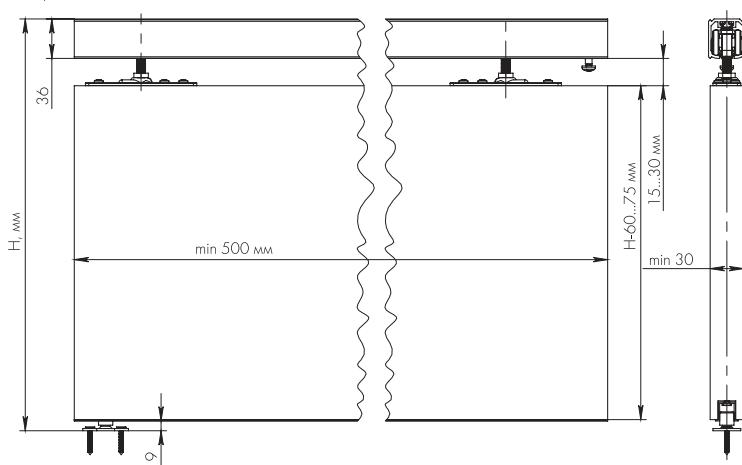

Вариант б

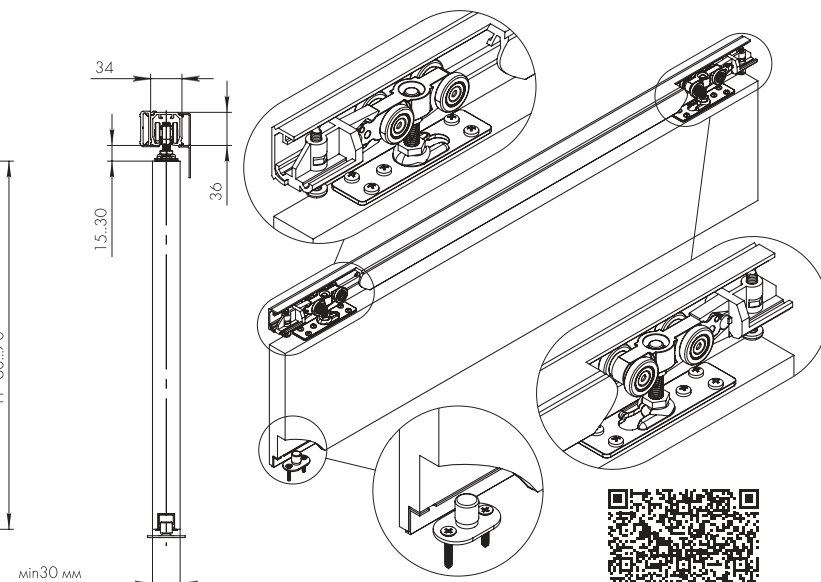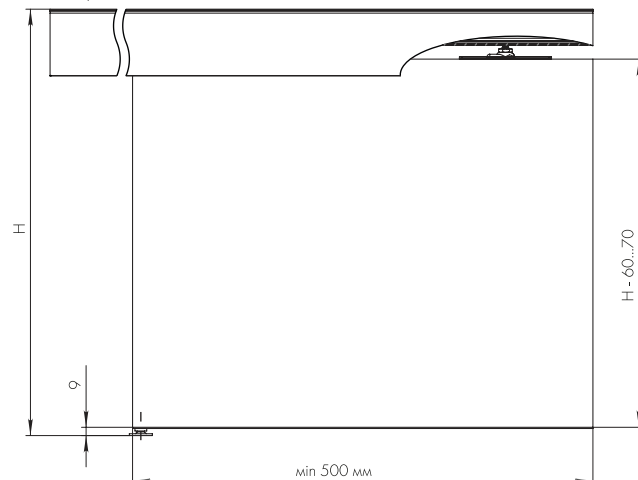

Видеоинструкция