








Паспорт изделия.

Комплект для раздвижных дверей
Comfort-PRO Set3/soft close+roller/80
SOFT Light

Подвесная роликовая система Comfort-PRO Set3/soft close+roller/80 с доводчиком обеспечивает плавное открывание или закрывание раздвижных дверей. Выбор плавного открывания или закрывания двери зависит от индивидуального предпочтения. Пневмодоводчик обеспечивает плавное открывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Система рассчитана на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, шириной полотна от 700 мм и толщиной полотна от 30 мм. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

Важно: Для корректной установки системы убедитесь, что дверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

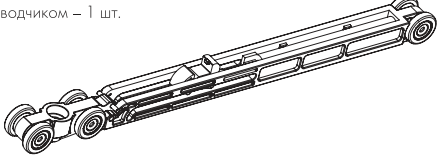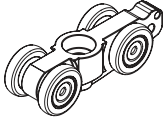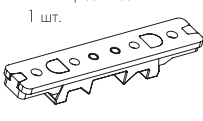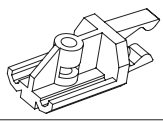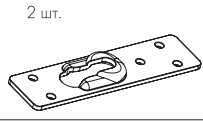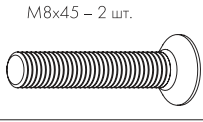1. Ролик с доводчиком – 1 шт.		
		
2. Ролик – 1 шт.	3. Нижний направляющий ролик – 1 шт.	4. Стопор доводчика – 1 шт.
		
5. Стопор ролика – 1 шт.	6. Монтажная пластина – 2 шт.	7. Регулировочный винт M8x45 – 2 шт.
		
8. Фиксирующая гайка M8 – 2 шт.	9. Саморез 4x32 – 1 компл.	10. Винт M4x5 – 4 шт.
		
11. Стопорный винт M6x40 – 1 шт.	12. Фиксирующая гайка M6 – 1 шт.	
		

Приобретается отдельно:

13. Верхняя направляющая SLD,Comfort-PRO – 1 шт.	14. Нижняя направляющая SLD,Comfort-PRO – 1 шт.	15. Монтажный уголок – количество зависит от длины направляющей.
		
16. Декоративная планка SLD,Comfort-PRO – 1 шт.	17. Стеновой профиль SLD,Comfort-PRO – 1 шт.	18. Торцевая заглушка для верхней направляющей с крышкой – 1 комп.
		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Ресурс работы: 200 000 циклов.
Вес полотна: до 80 кг.
Ширина полотна: от 700 мм.
Толщина полотна: от 30 мм.
Материал корпуса ролика: сплав на основе цинка (ZAMAK).
Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.
Материал доводчика: нейлон.
Принцип работы доводчика: пневмоцилиндр с ходом штока 75 мм.
Регулировка положения полотна по высоте: 0-15 мм.


В монтажной инструкции показано два способа установки верхней направляющей: **вариант а** — крепление верхней направляющей с помощью уголков. **Вариант б** — крепление верхней направляющей осуществляется с помощью стенового профиля и декорируется крышкой и торцевыми заглушками. Установка роликов, напольной направляющей и дверного полотна в двух вариантах одинаковая.

Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.


Гарантия: Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека. Гарантия не распространяется в случае возникновения неисправности при использовании элементов системы не из серии Comfort PRO. Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia. Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, г. Москва, Россия.

Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.
Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.

ОБЩИЙ ПЛАН:

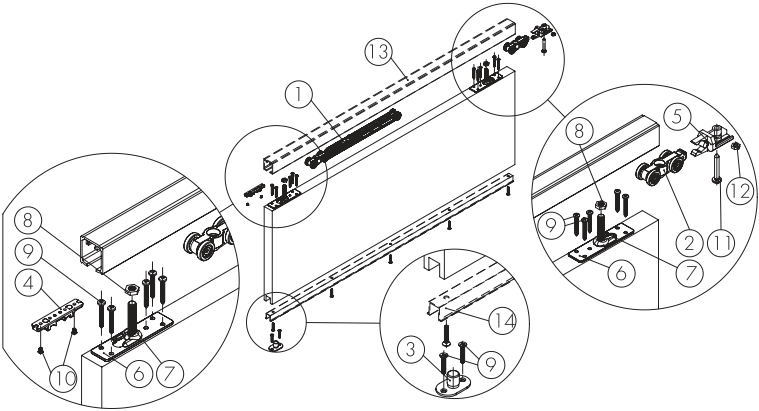


2

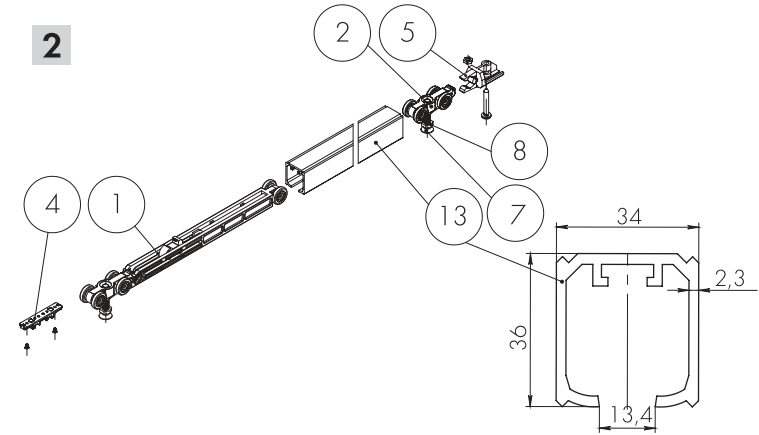


В верхнюю направляющую 13 поместить ролик с доводчиком 1, ролик 2, стопор доводчика 4 и стопор ролика 5 как показано на рисунке, предварительно наживив регулировочные винты M8x45 7 с гайками M8 8.

461

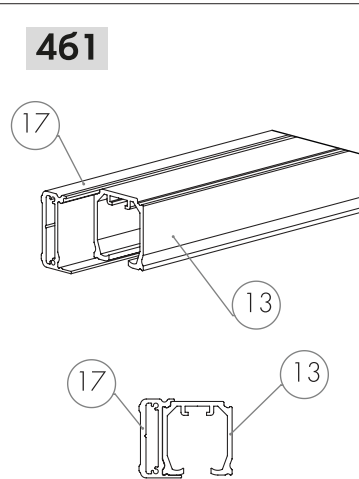

Профиль направляющей 13 завести в стеновой профиль 17.


462

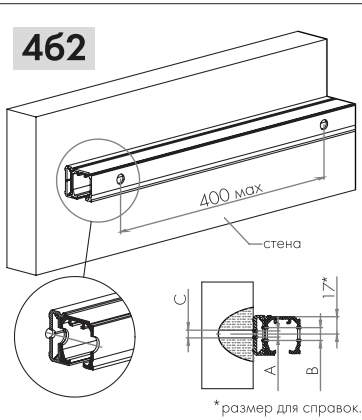

В собранных профилях подготовить отверстия под саморезы. Рекомендуемое расстояние между отверстиями не более 400 мм.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1

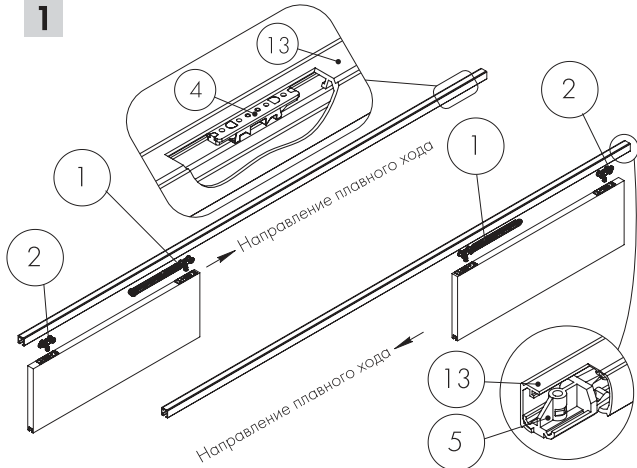


Определить направление плавного хода дверного полотна. Плавность хода определяется положением ролика с доводчиком 1.

3

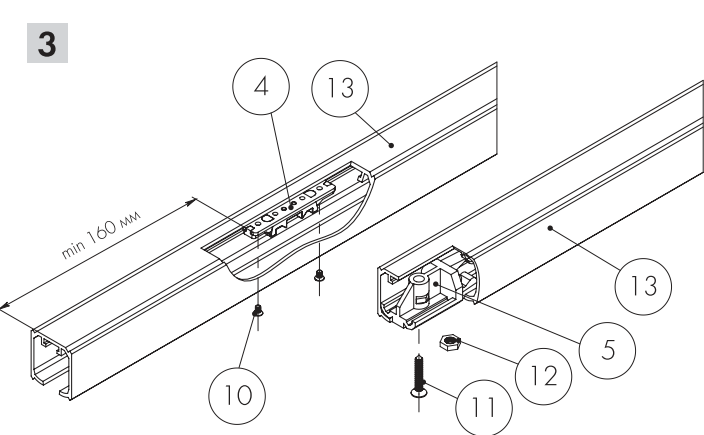


Со стороны ролика с доводчиком зафиксировать стопор доводчика 4 на расстоянии min 160 мм от торца верхней направляющей винтами M4x5 10. С ответной стороны без отступа зафиксировать стопоры роликов 5 с помощью винтов M6x40 11 и гаек M6 12. Конечное положение стопоров определяется конечным положением роликов.

463

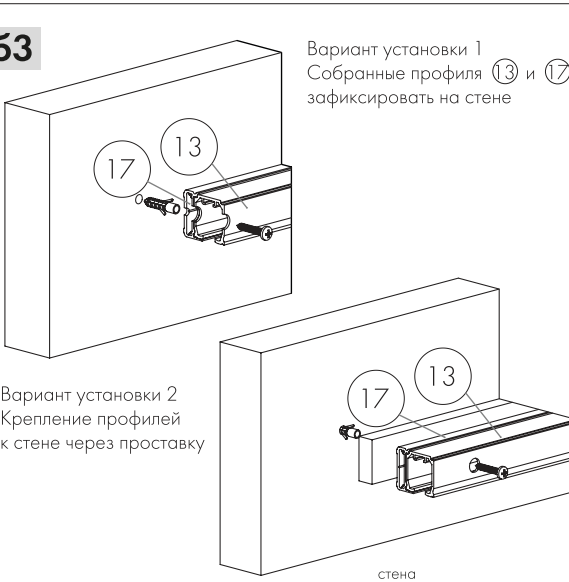


5

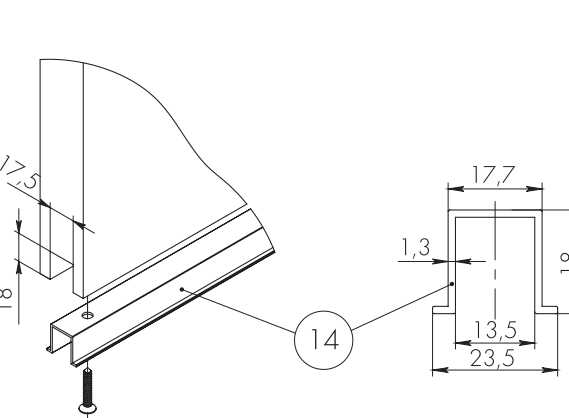


Установить нижнюю направляющую 14 на полотно и зафиксировать саморезами в предварительно подготовленный паз.

6

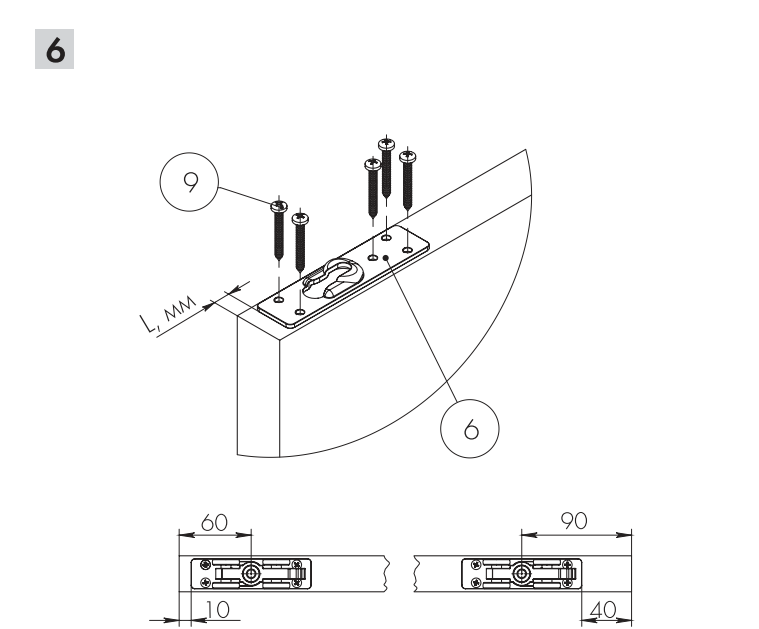


Установить монтажные пластины 6 на полотно, зафиксировать саморезами 9. L= min. 10 мм для ролика с доводчиком;

7

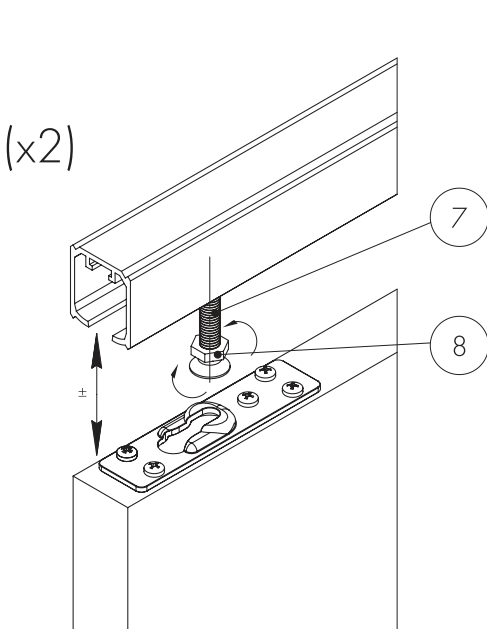


Навесить полотно на регулировочные винты M8x45 7 и затянуть фиксирующей гайкой M8 8. В случае необходимости отрегулировать положение полотна с помощью регулировочного винта M8x45 7.

8

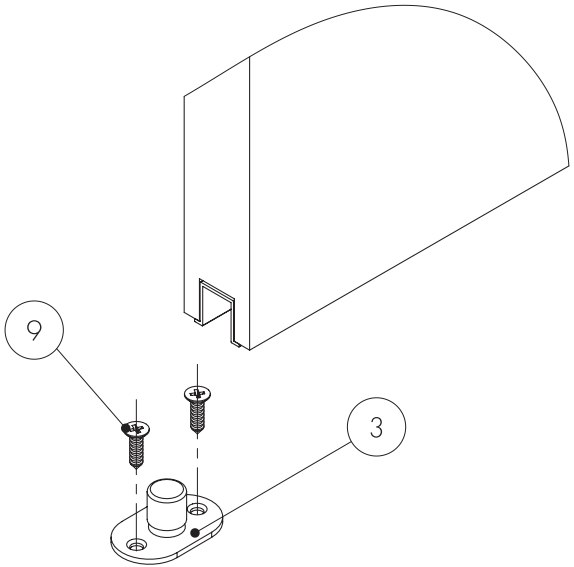


Зафиксировать нижний направляющий ролик (3) на полу с помощью саморезов 4x32 (9).

96

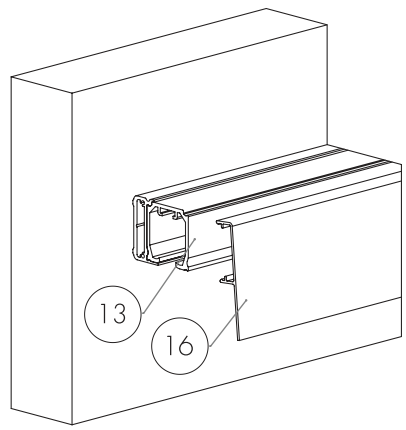

Декоративную накладку (16) установить (защёлкнуть) на профиль направляющей (13).


106

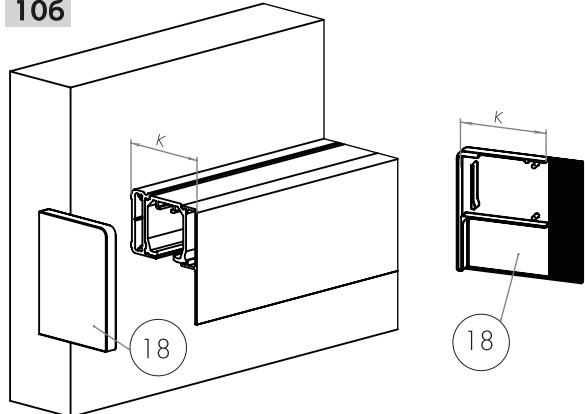


Подрезать торцевую заглушку (18) и установить с двух торцов собранных профилей. Возможный вариант подрезки торцевой заглушки (18).



116

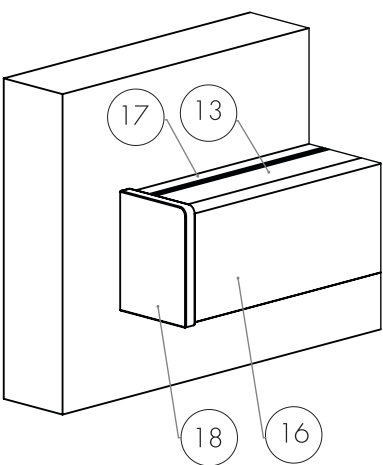

Общий вид (заглушка (18) полностью закрывает профиля)

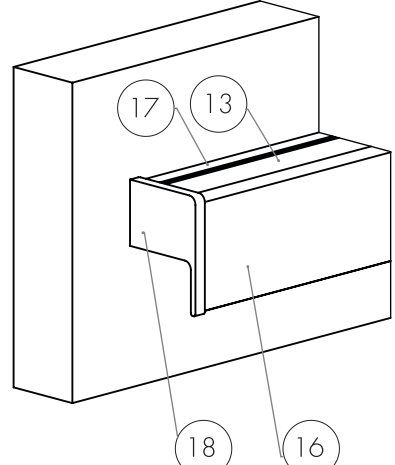

Общий вид (заглушка (18) частично открывает вид на профиля)



Видеоинструкция

Готовый вид в сборе

