



Раздвижная система система синхронного открывания SYNCHRON STANDART

Подвесная роликовая раздвижная система Comfort-PRO Set4/synchron/80 с синхронным открыванием подходит для деревянных межкомнатных дверей весом до 80 кг, толщиной полотна от 30 мм и шириной полотна от 500 мм. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола 0-15мм.

Важно: Для корректной установки системы, убедитесь, что дверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей.

Для комплекта Вам необходимо:

1. SET 4 – Комплект для раздвижных дверей Comfort - PRO Set4/synchron/80.

2. SET 1 – Комплект для раздвижных дверей Comfort - PRO Set1/rollers/80.

Необходимая комплектация для сборки системы синхронного открывания STANDART:

1. Ролик – 4 шт.	2. Нижний направляющий ролик – 2 шт.
3. Стопор ролика – 2 шт.	4. Монтажная пластина – 4 шт.
5. Регулировочный винт M8x45 – 4 шт.	6. Фиксирующая гайка M8 – 4 шт.
7. Саморез 4x32 – 1 компл.	8. Стопорный винт M6x40 – 2 шт.
9. Фиксирующая гайка M6 – 2 шт.	10. Трос 8,5м – 1 шт.
11. Кронштейн – 1 шт.	12. Регулировочный кронштейн – 1 шт.
13. Ролик для троса – 2 шт.	14. Фиксирующий винт M5x35 – 4 шт.


Приобретается отдельно:

15. Верхняя направляющая Comfort-PRO – 1 шт.	16. Нижняя направляющая Comfort – 2 шт.
17. Монтажный уголок – количество зависит от длины направляющей.	18. Декоративная планка SLD,Comfort-PRO – 1 шт.
19. Стеновой профиль SLD,Comfort-PRO – 1 шт.	20. Торцевая заглушка для верхней направляющей с крышкой – 1 компл.

В монтажной инструкции показано два способа установки верхней направляющей: **вариант а** – крепление верхней направляющей с помощью уголков. **Вариант б** – крепление верхней направляющей осуществляется с помощью стенового профиля и декорируется крышкой и торцевыми заглушками. Установка роликов, напольной направляющей и дверного полотна в двух вариантах одинакова.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1

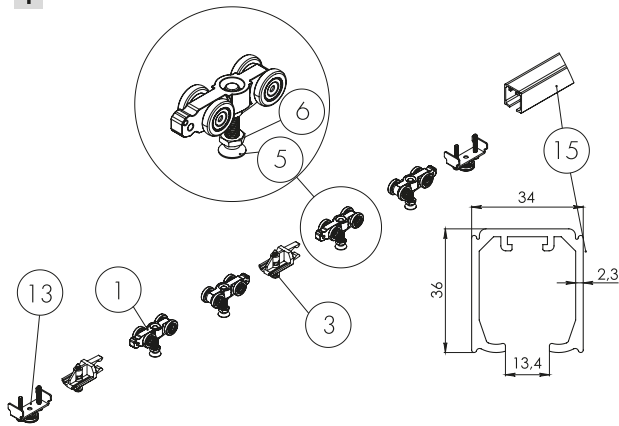


В верхнюю направляющую (13) поместить ролики (1) стопоры ролика (3) ролики для троса (13), предварительно наживив на ролики (1) регулировочные винты M8x45 (5) с гайками M8 (6).

2

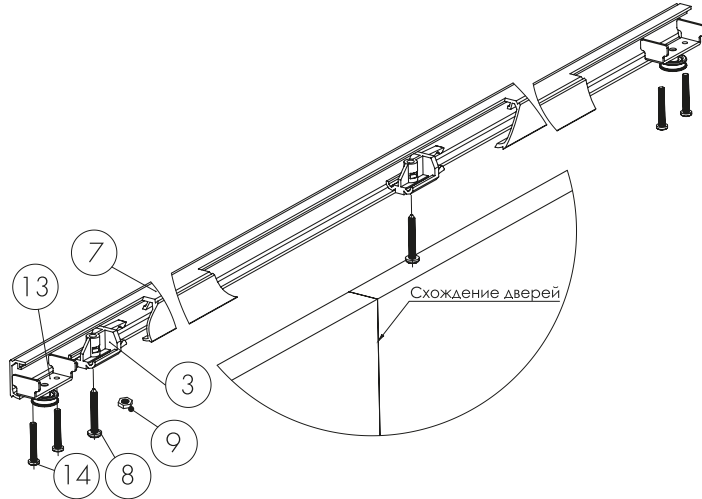

Зафиксировать ролики для троса (13) винтами M5x35 (14) с торцов верхней направляющей (15). Один стопор ролика (3) установить вплотную к роликам для троса (13), второй – в месте схождения дверей; затянуть винтами M6x40 (8) и гайками M6 (9). Конечное положение стопоров роликов (3) определяется конечным положением роликов (1).


3

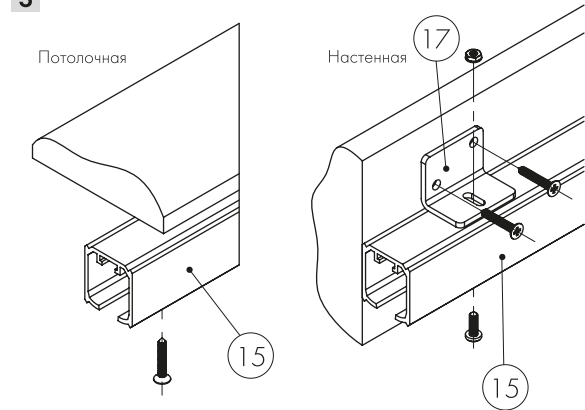

Определить вид фиксации верхний направляющей:


- Потолочное;
 - Настенное (необходимо использовать монтажные уголки (17)).
- Зафиксировать верхнюю направляющую (15). Шаг фиксации не более 400 мм.

361

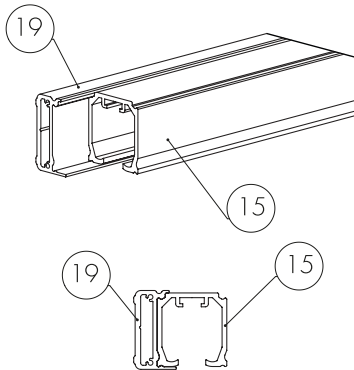

Профиль направляющей (15) завести в стеновой профиль (19).


362

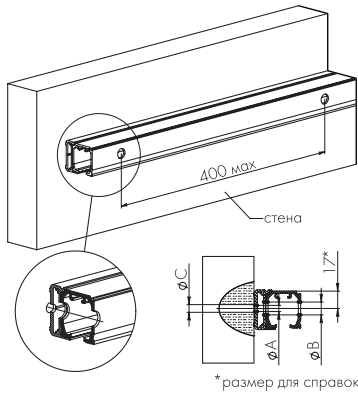


A - отверстие под саморез
B - отверстие под головку самореза
C - отверстие под добель

В собранных профилях подготовить отверстия под саморезы. Рекомендуемое расстояние между отверстиями не более 400 мм.

363

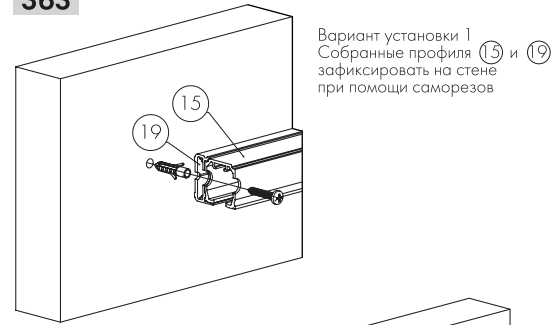


Вариант установки 1
Собранные профили (15) и (19) зафиксировать на стене при помощи саморезов

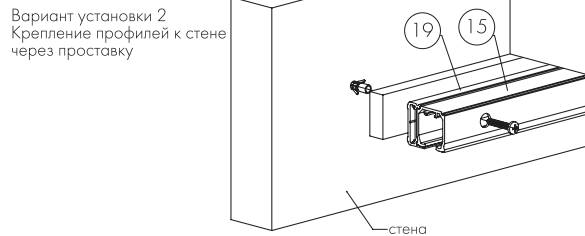


Вариант установки 2
Крепление профилей к стене через проставку

4

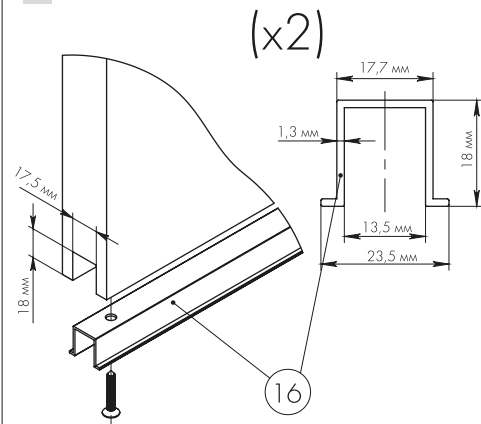


Установить нижние направляющие (16) и зафиксировать саморезами в предварительно подготовленные пазы.

5

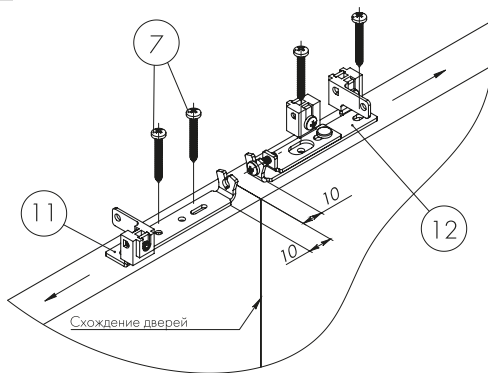


Установить кронштейн (11) и регулировочный кронштейн (12) со стороны схождения дверей согласно схеме.

6

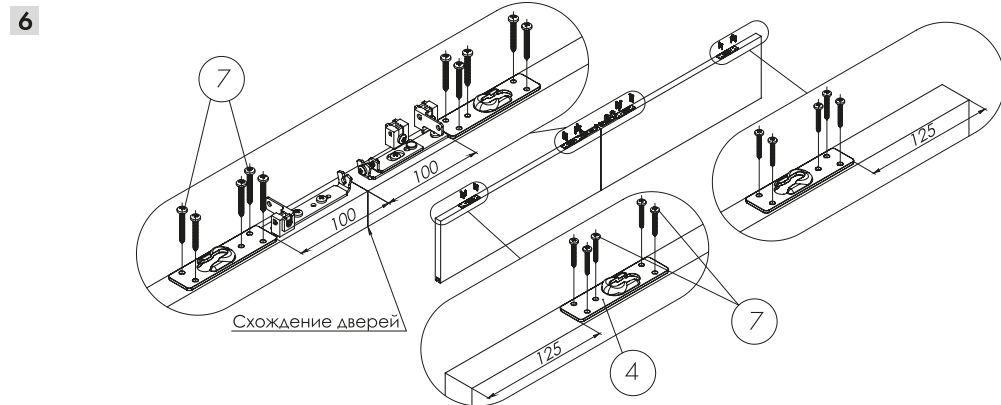


Установить монтажные пластины (4) согласно схеме.

7

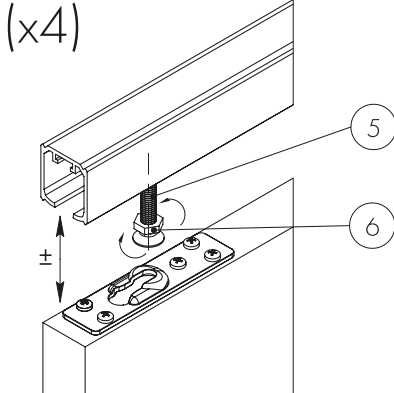


Навесить полотно на регулировочные винты M8x45 (5) и затянуть фиксирующими гайками M8 (6). В случае необходимости, отрегулировать положение полотна по высоте с помощью регулировочных винтов M8x45 (5).

8 (x2)

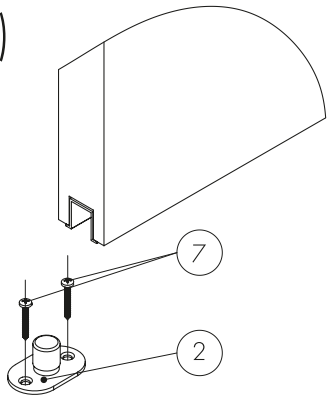


Зафиксировать нижние направляющие ролики (2) на полу с помощью саморезов 4x32 (7).

106

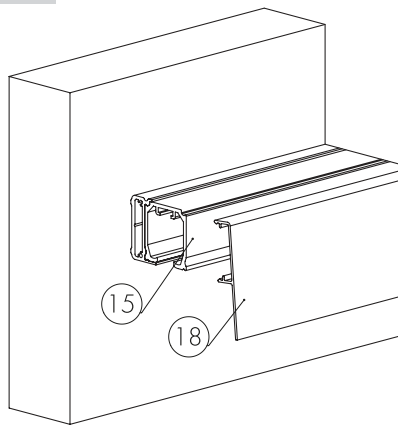


Декоративную накладку (18) установить (защёлкнуть) на профиль направляющей (15).

116

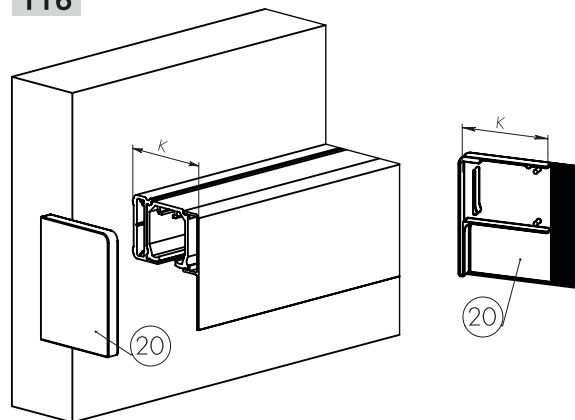


Подрезать торцевую заглушку (20) и установить с двух торцов собранных профилей.


Возможный вариант подрезки торцевой заглушки (20).

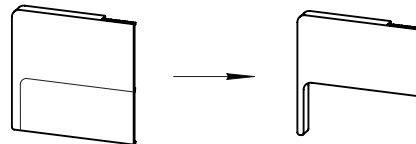

126

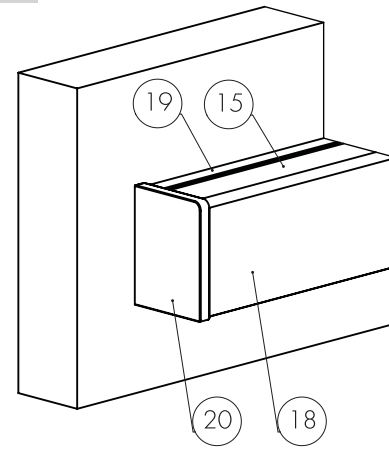


Общий вид (заглушка (20) полностью закрывает профиля)


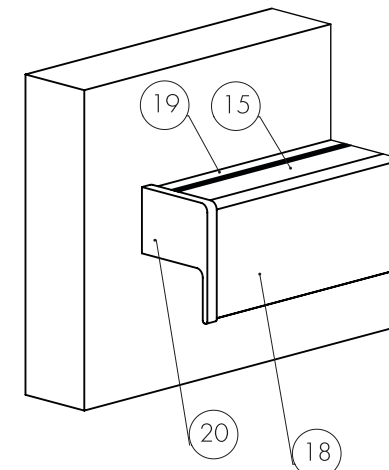


Общий вид (заглушка (20) частично открывает вид на профиля)


9

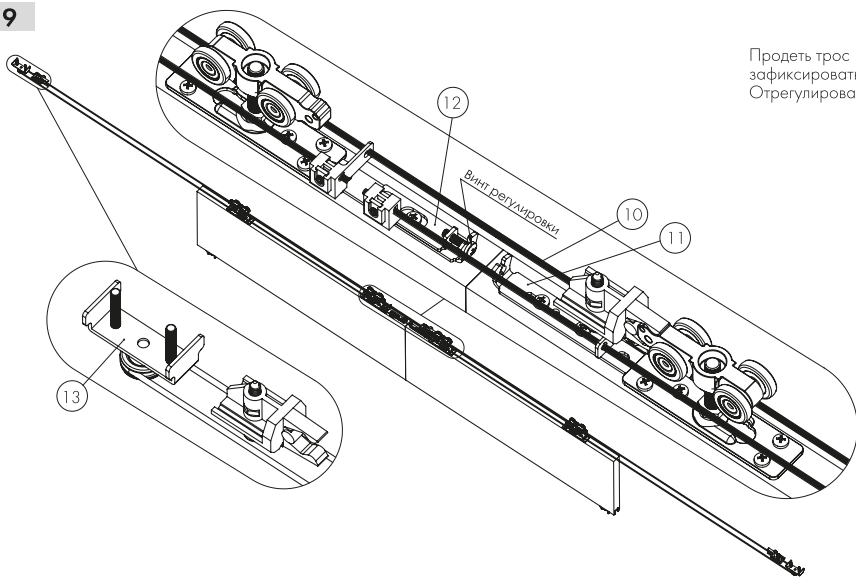

Продеть трос (10) по контуру в кронштейны (11), (12) и ролики для троса (13). Предварительно натянув трос (10), зафиксировать винты на кронштейнах (11), (12) шестигранным ключом. Отрезать лишние концы троса. Отрегулировать натяжение с помощью винта регулировки на регулировочном кронштейне (12).

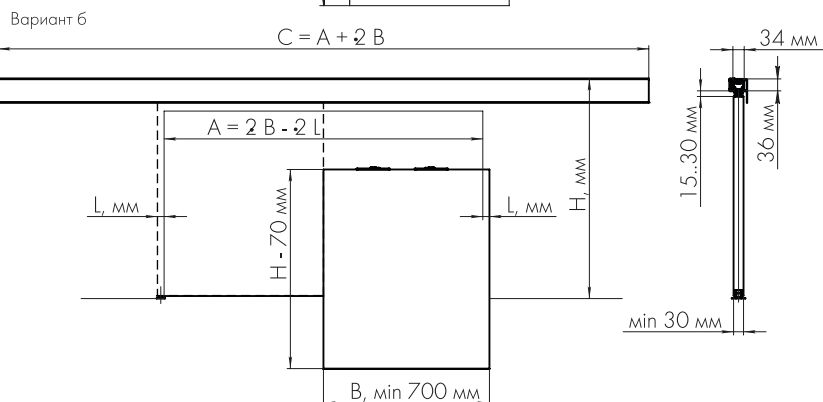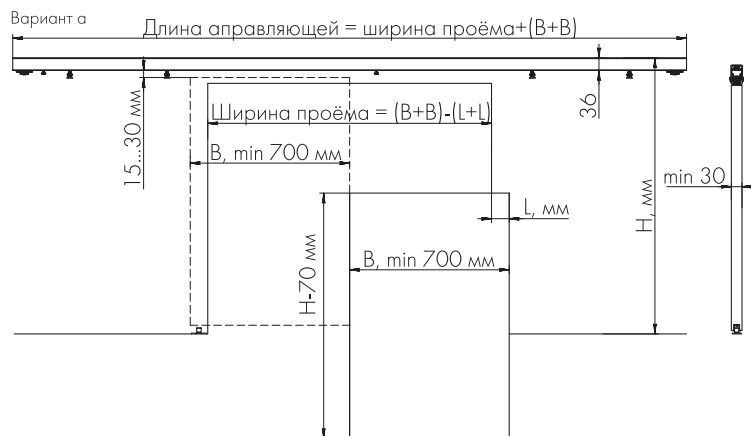

Готовый вид в сборе

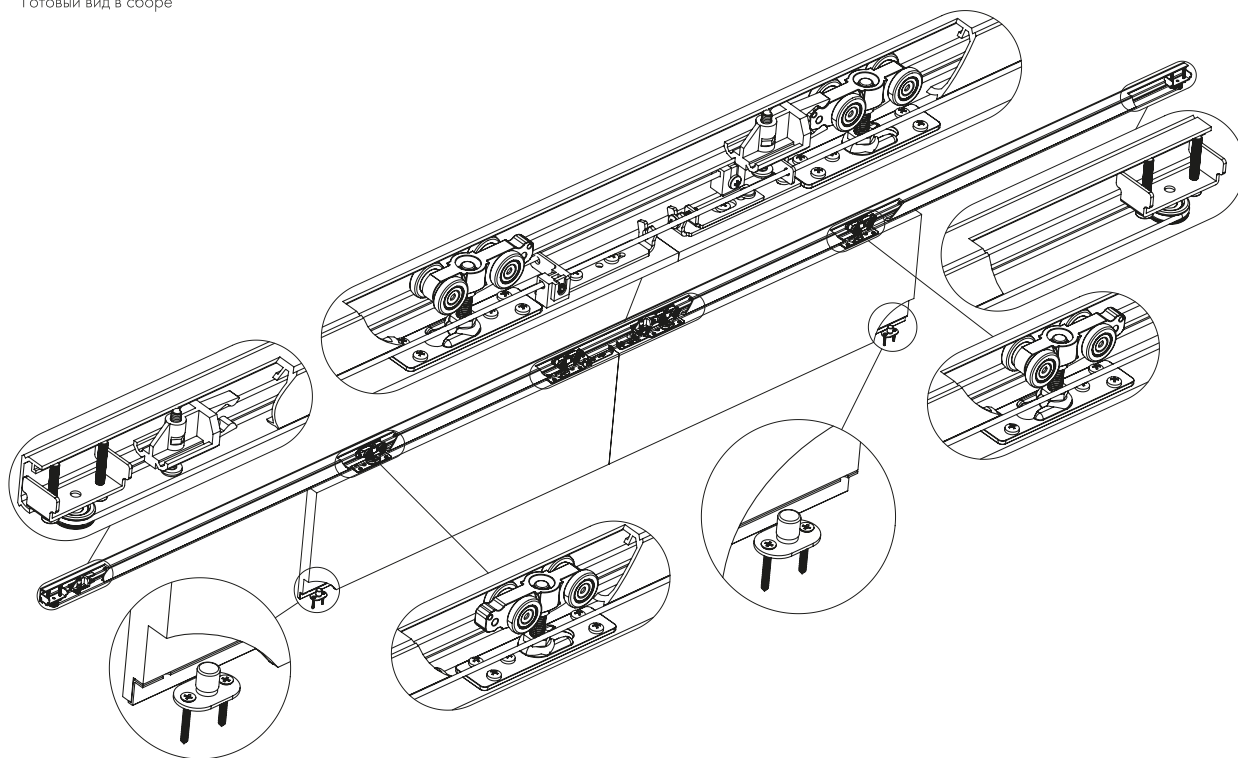

A - ширина проёма, мм;
C - длина направляющей, мм;
B - ширина дверного полотна, мм;
L - перекрытие проёма дверным полотном, мм;
H - общее расстояние от пола до верхней грани стенового профиля, мм.



Видеоинструкция