

Система синхронного открывания SYNCHRON SOFT

Подвесная роликовая раздвижная система Comfort-PRO Set4/synchron/80 с синхронным открыванием подходит для деревянных межкомнатных дверей весом до 80 кг, толщиной полотна от 30 мм и шириной полотна от 700 мм. Два пневмодоводчика обеспечивают плавное открывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола 0-15мм.

Важно: Для корректной установки системы убедитесь, что дверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей.

Для комплекта Вам необходимо:

1. SET 4 – Комплект для раздвижных дверей Comfort-PRO Set4/synchron/80.
2. SET 2 – Комплект для раздвижных дверей Comfort-PRO Set2/soft close/80.

Необходимая комплектация для сборки системы синхронного открывания SOFT:

1. Ролик с доводчиком – 2 шт.	2. Ролик – 2 шт.
3. Нижний аправляющий ролик – 2 шт.	4. Стопор доводчика – 2 шт.
5. Монтажная пластина – 4 шт.	6. Регулировочный винт M8x45 – 4 шт.
7. Фиксирующая гайка M8 – 4 шт.	8. Саморез 4x32 – 1 комп.
9. Винт M4x5 – 4 шт.	10. Трос 8,5м – 1 шт.
11. Кронштейн – 1 шт.	12. Регулируемый кронштейн – 1 шт.
13. Ролик для троса – 2 шт.	14. Фиксирующий винт M5x35 – 4 шт.


Приобретается отдельно:

15. Верхняя направляющая Comfort-PRO – 1 шт.	16. Нижняя направляющая Comfort – 2 шт.
17. Монтажный уголок – количество зависит от длины направляющей.	18. Декоративная планка SLD, Comfort-PRO – 1 шт.
19. Стеновой профиль SLD, Comfort-PRO – 1 шт.	20. Торцевая заглушка для верхней направляющей с крышкой – 1 комп.

В монтажной инструкции показано два способа установки верхней направляющей: **вариант а** – крепление верхней направляющей с помощью уголков. **Вариант б** – крепление верхней направляющей осуществляется с помощью стенового профиля и декорируется крышкой и торцевыми заглушками. Установка роликов, напольной направляющей и дверного полотна в двух вариантах одинаковая.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1

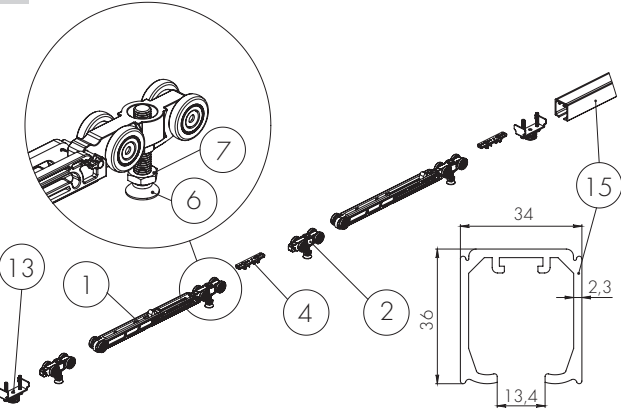


В верхнюю направляющую (15) поместить ролики для троса (13), ролики (2) ролики с доводчиком (1) стопоры доводчика (4) предварительно наживив на ролики (1)(2) регулировочные винты M8x45 (6) с гайками M8 (7).

2

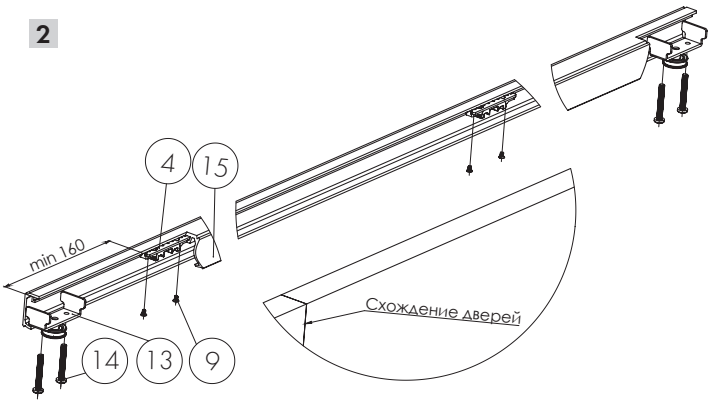

Зафиксировать ролики для троса (13) винтами M5x35 (14) с торцов верхней направляющей (15). На расстоянии минимум 160 мм от торцов верхней направляющей (15) с одной стороны, от места схождения дверей с другой стороны, зафиксировать стопоры доводчиков (4) винтами M4x5 (9). Один доводчик работает на открытие, второй на закрытие двери. Конечное положение стопоров определяется конечным положением роликов.


3а

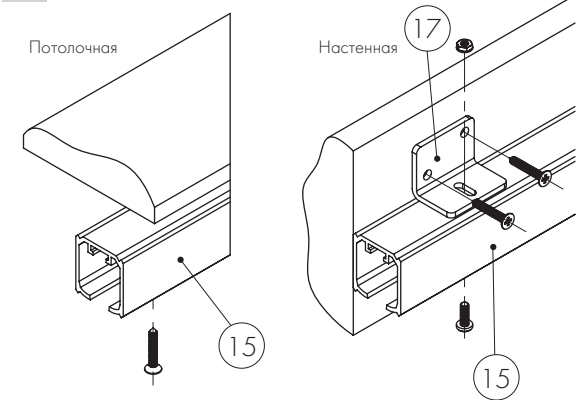

Определить вид фиксации верхний направляющей:


- Потолочное;
 - Настенное (необходимо использовать монтажные уголки (17)).
- Зафиксировать верхнюю направляющую (15). Шаг фиксации не более 400 мм.

361

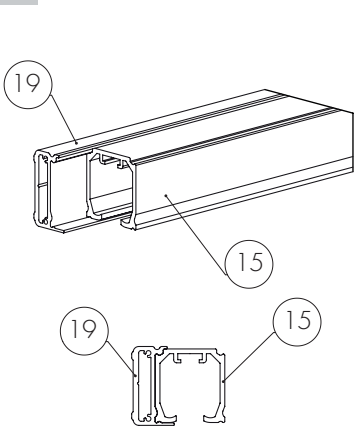

Профиль направляющей (15) завести в стеновой профиль (19).


362

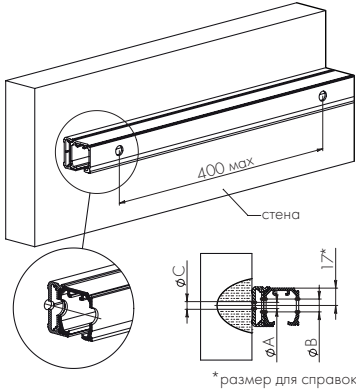


A - отверстие под саморез
B - отверстие под головку самореза
C - отверстие под добель

В собранных профилях подготовить отверстия под саморезы. Рекомендуемое расстояние между отверстиями не более 400 мм.


363

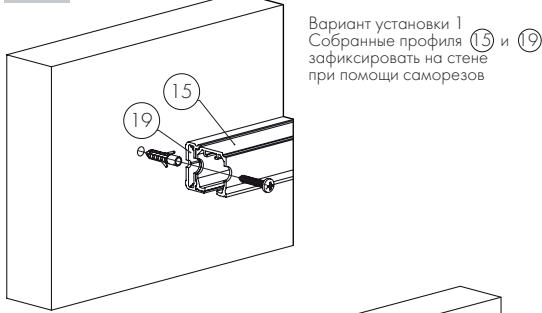

Вариант установки 2
Крепление профилей к стене через проставку

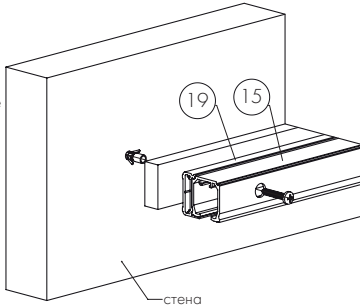


4

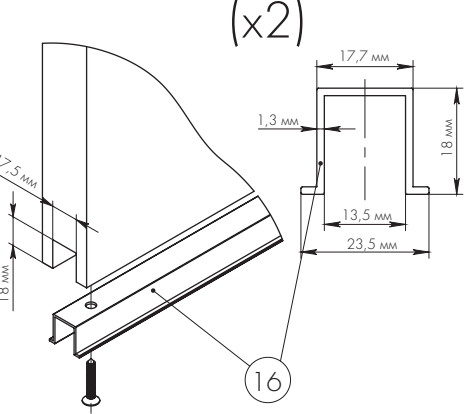


Установить нижние направляющие (16) и зафиксировать саморезами в предварительно подготовленные пазы.

5

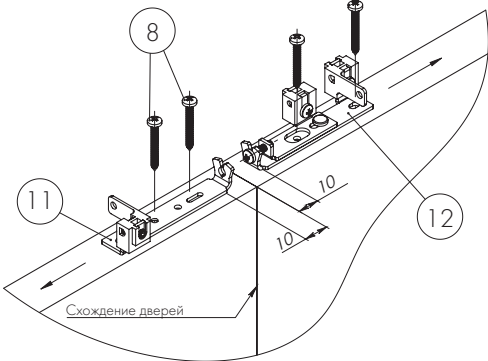


Установить кронштейн (11) и регулировочный кронштейн (12) со стороны схождения дверей согласно схеме.

6

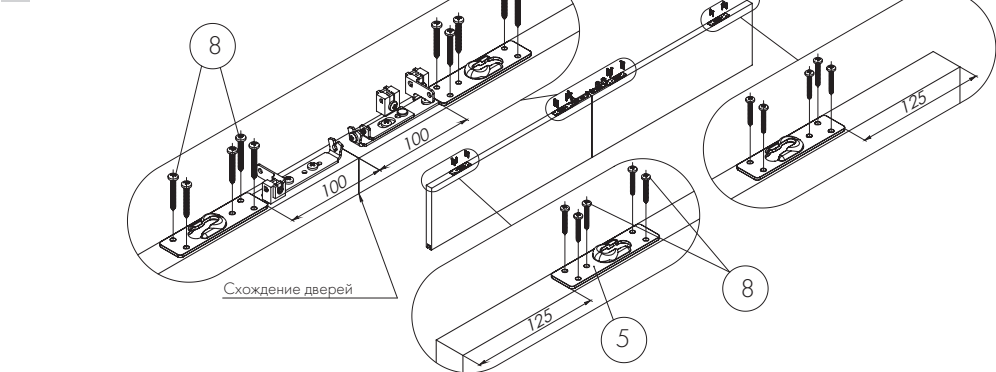


Установить монтажные пластины (5) согласно схеме.

7

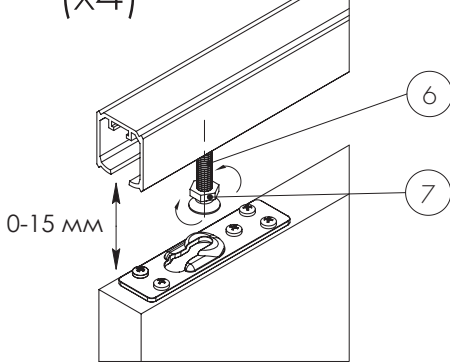


Навесить полотно на регулировочные винты M8x45 (6) и затянуть фиксирующими гайками M8 (7). В случае необходимости, отрегулировать положение полотна по высоте с помощью регулировочных винтов M8x45 (6).

8 (x2)

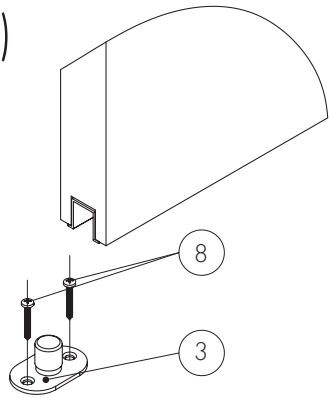


Зафиксировать нижние направляющие ролики (3) на полу с помощью саморезов 4x32 (8).

106

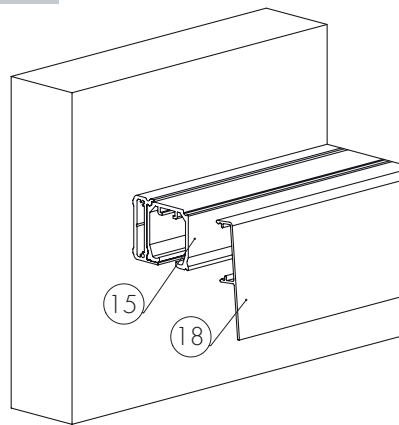


Декоративную накладку (18) установить (защёлкнуть) на профиль направляющей (15).

116

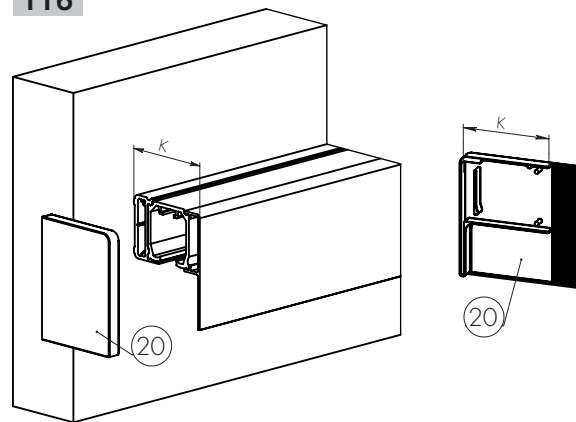


Подрезать торцевую заглушку (20) и установить с двух торцов собранных профилей.


Возможный вариант подрезки торцевой заглушки (20).

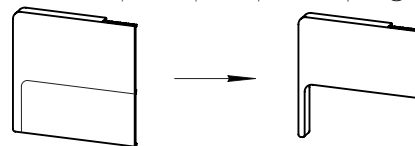

126

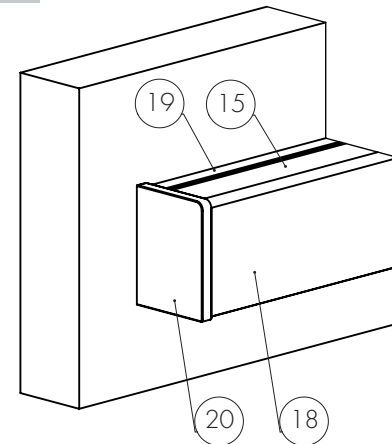


Общий вид (заглушка (20) полностью закрывает профиля)

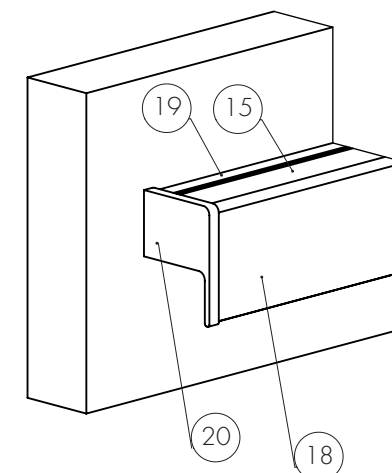


Общий вид (заглушка (20) частично открывает вид на профиля)

9

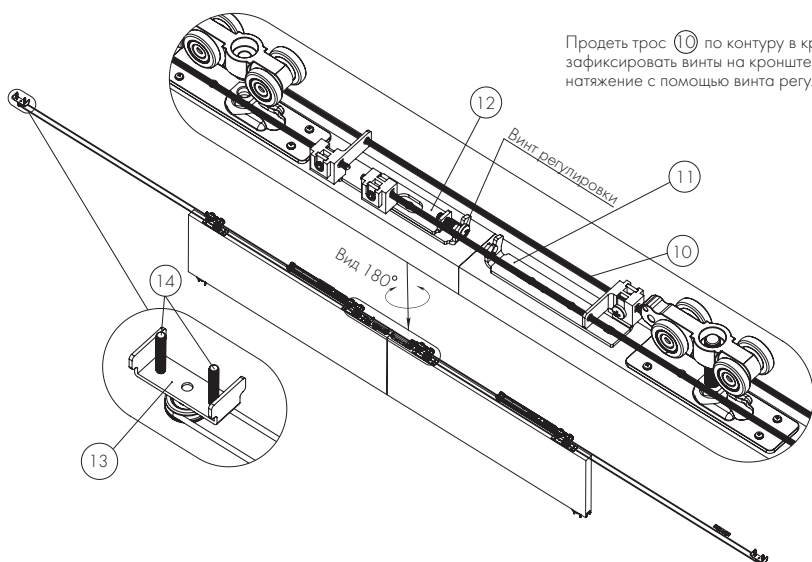

Продеть трос (10) по контуру в кронштейны (11, 12) и ролики для троса (13). Предварительно натянув трос (10), зафиксировать винты на кронштейнах (11, 12) шестигранным ключом. Отрезать лишние концы троса. Отрегулировать натяжение с помощью винта регулировки на регулировочном кронштейне (12).


Готовый вид в сборе

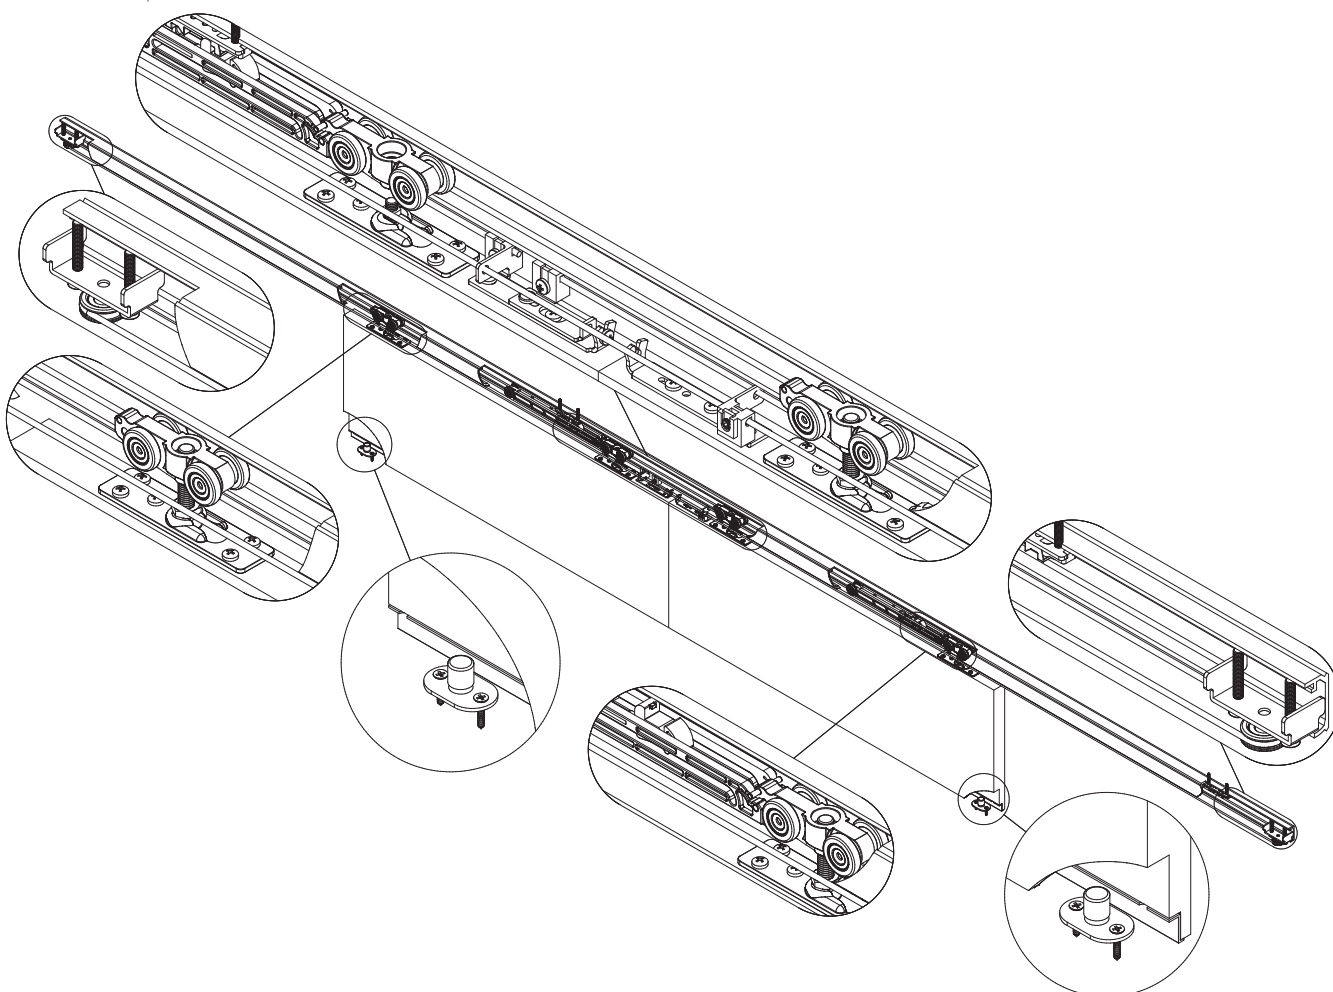

Вариант а



Вариант б

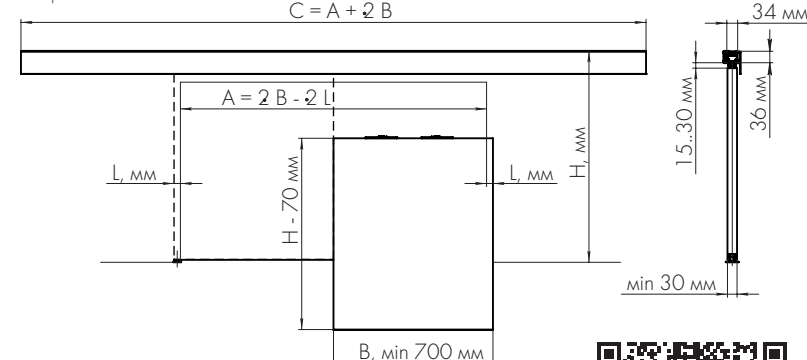

A - ширина проёма, мм;
C - длина направляющей, мм;
B - ширина дверного полотна, мм;
L - перекрытие проёма дверным полотном, мм;
H - общее расстояние от пола до верхней грани стенового профиля, мм.



Видеоинструкция