



**ИНСТРУКЦИЯ К НАКЛАДНЫМ ЗАЩЕЛКАМ С
УСТРОЙСТВОМ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ**
арт.54510, 54511, 54550, 54551, 54560, 54561, 54570,
54571, 54580, 54581.



СЛ34



Продукция соответствует требованиям ГОСТ 5089-2003; ГОСТ 538-2001 и европейским нормам EN50081-1 и EN50082-1 Класс 2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - гарантийный талон прилагается

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная комплектация

- Замок
- Ответная коробка
- 3 ключа арт. 1.01310.00.1
- Крепежные винты


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Только ригель, сталь
- Устройство ограничения открывания, сталь (только арт. 54570, 54571, 54580, 54581)
- Корпус и ответная коробка - литье под давлением
- Никелированный цилиндр
- Ручка серого цвета из пластика PVC
- Кнопка с внутренней стороны (для арт.54510, 54511, 54570, 54571); цилиндр с внутренней стороны (для арт. 54560, 54561, 54580, 54581)
- Ручка-фиксатор (только арт. 54560, 54561, 54580, 54581)
- Блокировка замка в открытом состоянии (только арт. 54510, 54511)
- Применимость как для правосторонних, так и для левосторонних дверей
- Варианты отделки:
СТАНДАРТНАЯ: краска металлик, алюминий
ПО ЗАКАЗУ: - под старину, металлик-бронза (отд.86)
- золотистый с цилиндром из полированной латуни (отд.87)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Схема определения стороны дверей:


- Правосторонняя, открывающаяся внутрь (a)
- Левосторонняя, открывающаяся внутрь (b)
- Правосторонняя, открывающаяся наружу (c)
- Левосторонняя, открывающаяся наружу (d)

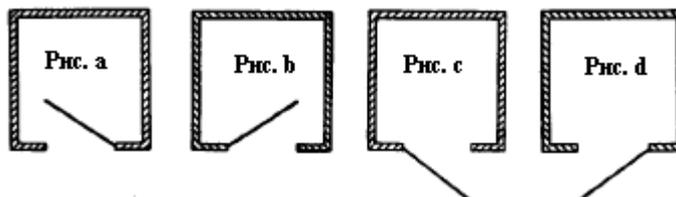


А. Установка ответной части замка

1. Двери с притвором (используется прокладка арт. 06091-10)

При закрытой двери карандашом отметьте линию края двери на дверной коробке. Откройте дверь, прислоните шаблон «В» (для дверей с притвором) к прочерченной линии и отметьте кернером положения отверстий для винтов.

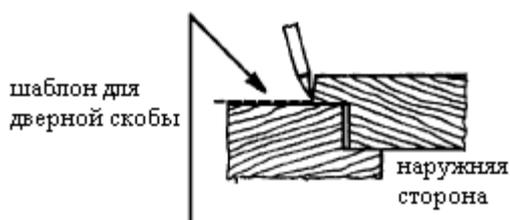


Дополнительная надежность может быть достигнута при использовании дюбеля, закрепляемого под углом в отверстие по центру (если это возможно при данном виде стен). Вставьте 4 глухие гайки (M5) в шестигранные отверстия с обратной стороны шаблона (А) и закрепите их в дверном проеме при помощи четырех винтов 4,8 x 38 мм. В некоторых случаях для того, чтобы установить шаблон вровень с дверным проемом, необходимо использовать одну или более дополнительные прокладки толщиной 1 мм (В).

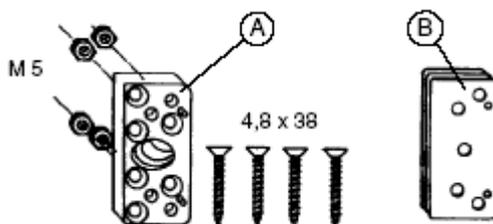


Для арт. 54510, 54511, 54550, 54551, 54560, 54561 закрепите ответную часть замка (С) на прокладке (А) с помощью двух винтов М5 x 16 (глухие гайки уже имеются на обратной стороне

прокладки). Наденьте на ответную часть замка крышку (D) и зафиксируйте ее двумя винтами M5 x 24.

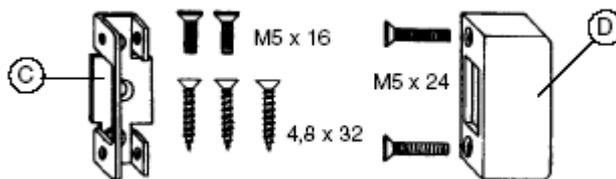


В арт. 54570, 54571, 54580, 54581 имеется устройство ограничения открывания (E) которое должно быть установлено в соответствии со стороной открывания двери. Для этого выньте винты M4 x 16, снимите крышку ответной части замка (D) и сорвите клейкую ленту с нижней части ответной части. С легким усилием вытяните вертикальный запирающий штырь (F), освобождая тем самым горизонтальный штырь (G) устройства ограничения открывания. Выньте штырь (G). Поверните устройство ограничения открывания на 180°, и установите его в таком положении. Поставьте на место горизонтальный штырь и зафиксируйте его вертикальным. Прикрепите ответную часть (C) к прокладке (A) с помощью двух винтов M5 x 24 (глухие гайки уже имеются на обратной стороне прокладки). Затем зафиксируйте крышку ответной части (D) на вкладке, используя один винт M4 x 16.

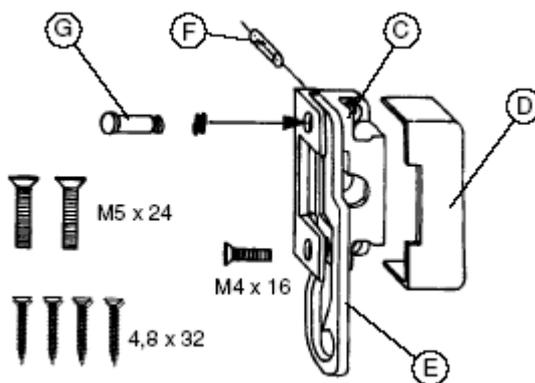


2. Плоские двери:

Поместите шаблон «А» (для плоских дверей) на край дверной коробки. Отметьте кернером положение отверстий для винтов и затем зафиксируйте ответную часть замка тремя винтами 4,8 x 32. Для того чтобы поменять сторону открывания ответной части и устройства ограничения открывания следуйте тем же инструкциям, что и в случае с дверьми с притворами.

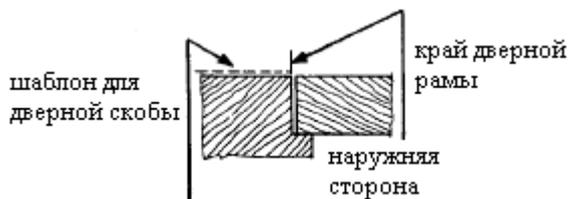


3. Двери, открывающиеся наружу

Используйте специальную ответную планку арт. 07048-30 с замками серий 54510, 54511, 54550, 54551, 54560, 54561.

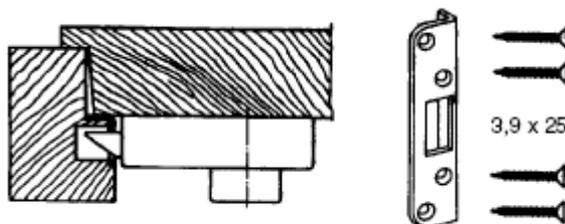

В. Установка корпуса замка с наружным цилиндром

Поместите «зеленый» шаблон на внутреннюю сторону дверного полотна на той же высоте, что и уже установленная ответная коробка. Отметьте кернером крепежные отверстия и центр отверстия для цилиндра: $\varnothing 32$ мм для накладных цилиндров; $\varnothing 27$ мм для круглых цилиндров. Просверлите в двери отверстие для цилиндра. Установите накладной цилиндр (А) повернув его таким образом, чтобы логотип «CISA» оказался сверху (при вынутом ключе). Укоротите фиксирующие винты (В) - если это необходимо при данной толщине дверного профиля. Рабочий кулачек (С) может выступать из двери не более чем на 3-6 мм (укоротите в случае необходимости).

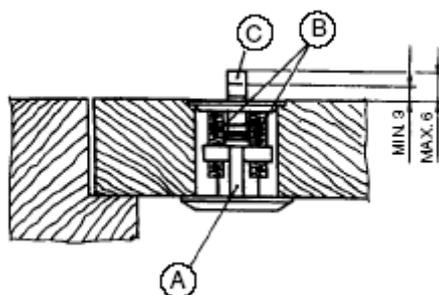


СМЕНА СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ

Все замки поставляются в правостороннем варианте для навесных дверей (рис. а). Для того чтобы сменить сторону открывания, необходимо снять заднюю пластину.


Для замков арт. 54510, 54511:

- Для левосторонних навесных дверей (Рис. b) выньте цилиндр и поверните его на 180° (54511). Для арт. 54510 никаких изменений не требуется.
- Для правосторонних навесных дверей, открывающихся наружу (Рис. d) поверните только защелку (54510, 54511): снимите резиновое кольцо (F), поднимите пружину (G), поверните защелку (H), переставьте резиновое кольцо и пружину.
- Для левосторонних навесных дверей, открывающихся наружу (Рис. c), поверните защелку (54510, 54511), выньте цилиндр и поверните его на 180° (54511).

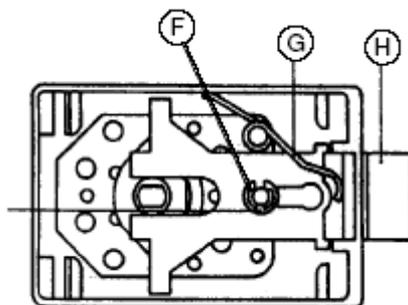


Для замков 54550, 54551, 54560, 54561:

- Для левосторонних навесных дверей (Рис. b-c) поверните ригель (для всех артикулов): снимите 2 резиновых кольца (L), выньте механизм (M) и поверните его на 180°, затем вставьте обратно в таком положении и зафиксируйте двумя резиновыми кольцами. Поверните цилиндр на 180° (54551-54561-54571-54581), следите за тем, чтобы сцепляющий штифт был всегда с противоположной стороны от винтов, которые фиксируют цилиндр. Во время этой операции выньте ключ из цилиндра. Для правосторонних навесных дверей (рис. d) никаких действий производить не требуется.

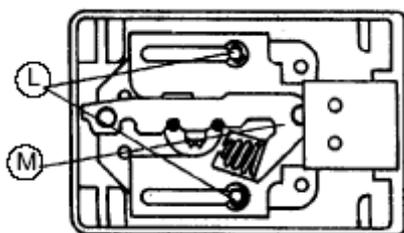


Выверните винты и снимите заднюю пластину замка. Закрепите пластину на двери с помощью 4 винтов 4,8 x 32. Когда цилиндр не зафиксирован (при вынутом ключе) поместите рабочий кулачек (C) в прорезь (D) на задней пластине. Следите за тем, чтобы сцепляющий штифт оставался внизу (арт. 54550, 54560, 54570, 54580). Поместите корпус замка за заднюю пластину и закрепите двумя винтами M5 x 90.

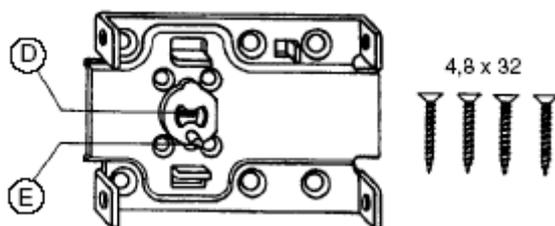

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМКОВ С «УСТРОЙСТВОМ БЛОКИРОВКИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ» АРТ. 54510, 54511

Для активизации устройства блокировки в открытом положении поверните ручку, чтобы выдвинуть задвижку; затем, после прекращения вращения, потяните ручку на себя, и защелка будет заблокирована. Для того чтобы запереть дверь, просто надавите на ручку, и защелка выйдет из корпуса замка.

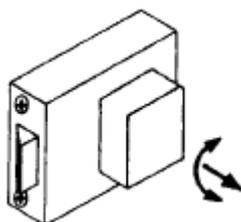

Компания – производитель CISA S.p.A. ITALY 48010 Faenza (RA) Italy – Via G. Oberdan, 42

Изделие должно быть использовано в соответствии с указаниями, содержащимися в данной инструкции.
CISA оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.