

Инструкция по установке и эксплуатации
Ручка-штанга нажимная AP.1900B push-bar
накладная для одно/двустворчатых дверей

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ручка-штанга нажимная AP.1900B – устройство легкого и быстрого открывания двери, которое в случае возникновения чрезвычайной ситуации позволяет открыть дверь изнутри нажатием на штангу. Ручка-штанга нажимная AP.1900B соответствует ГОСТ 31471-2011 и применяется для дверных полотен высотой не более 2500 мм и шириной не более 1300 мм. Может устанавливаться на любые типы дверных полотен.


По сертификации EN 1634 предел огнестойкости составляет 180 мин. Система позволяет легко открыть дверь изнутри при эвакуации и покинуть помещение, в том числе в условиях темноты, задымления, с занятыми руками. Также данная система предотвращает риск возникновения давки перед дверью, так как дверь будет открыта от нажатия рукой или любой частью тела на штангу системы. При этом с внешней стороны дверь может быть закрыта на ключ, но изнутри в любом случае откроется от нажатия на штангу.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Система ручка-штанга нажимная AP.1900B универсальна, применима для левосторонних и правосторонних распашных дверей. Эффективная длина установленной нажимной ручки X, должна быть максимально приближена к ширине створки двери b, на которую должен быть установлен механизм антипаники. Минимальный размер X-60 мм не должен быть меньше 60% ширины двери (размер b).

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- | | |
|---|-------|
| 1. Ручка-защёлка | 1 шт. |
| 2. Ручка нажимная | 1 шт. |
| 3. Штанга | 1 шт. |
| 4. Ответная планка | 1 шт. |
| 5. Крышка нажимной ручки | 1 шт. |
| 6. Крышка ручки защелки | 1 шт. |
| 7. Рукоятка | 2 шт. |
| 8. Винт установочный M5x30 DIN 913..... | 2 шт. |
| 9. Вставка | 2 шт. |
| 10. Винт M4x15 DIN 7046 | 4 шт. |
| 11. Саморез 4x32 DIN 7981 | 8 шт. |
| 12. Винт M4x32 DIN 7045 | 8 шт. |
| 13. Винт установочный M5x10 DIN 913 .. | 2 шт. |
| 14. Саморез 4x25 DIN 7981 | 3 шт. |

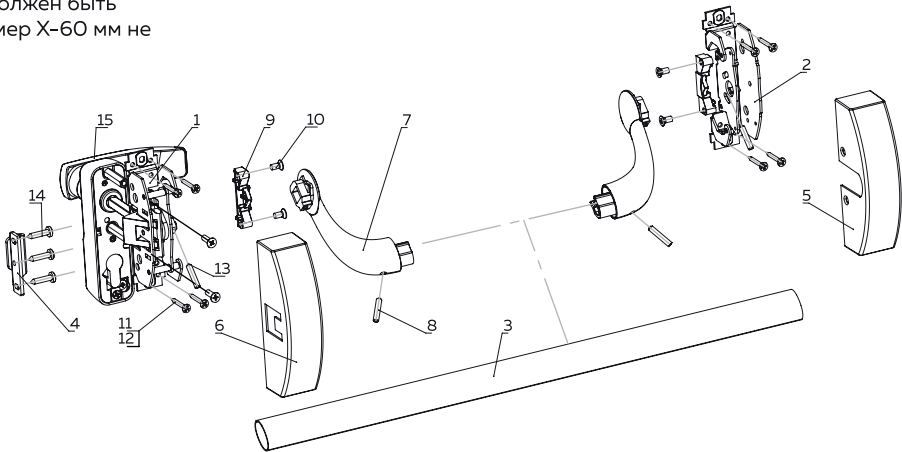

Необходимые устройства, не входящие в комплект:

15. Ручка накладная
- 1 шт.*

* – приобретается отдельно в случае необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не допускается внесение каких-либо изменений в данную конструкцию во время эксплуатации устройства «антипаника». Не допускается блокировать устройства «антипаника» различными способами.

ГАРАНТИЯ:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении.


СЕРТИФИКАЦИЯ:

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРОИЗВЕДЕНО:


Фуян Индастриал Ко, Лтд (Fuyang Industrial Co, Ltd)

Адрес: Индастриал Парк, Яншань, Хуэйшань дистрикт, Уси, Цзянсу, КНР (Industrial Park, Yangshan, Huishan district, Wuxi, Jiangsu, China).


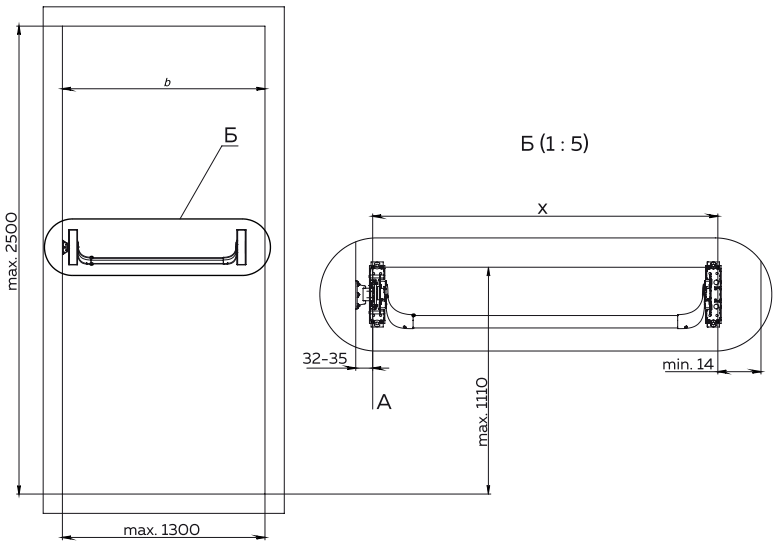


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


- 1 Определить положение рукоятки 7 на ручках 1 и 2. Зафиксировать ручку винтом 12.

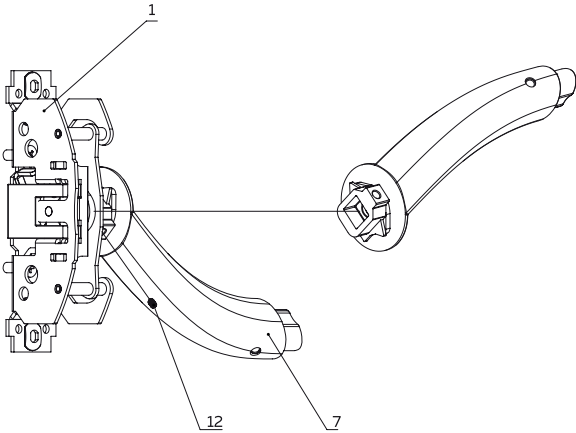


- 2 Расположить шаблоны (Приложение А инструкции) для разметки отверстий под ручки. Минимальный размер **X-60 мм** не должен быть меньше 60% ширины двери (**размер b**).

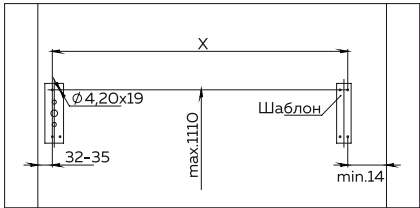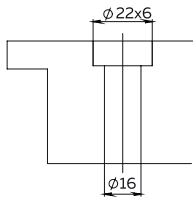


- 3 Отрезать штангу (3) длиной равной **X** за вычетом **142 мм**.

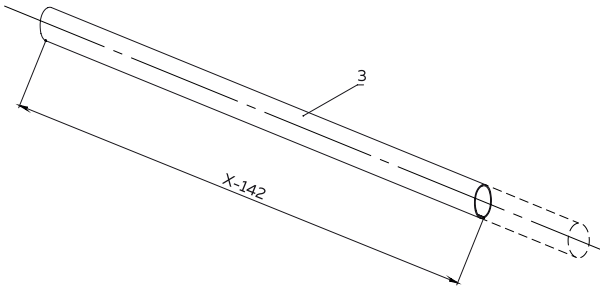


- 4 Установить с наружной стороны ручки накладную 14 при помощи саморезов и винтов, входящих в комплект ручки.

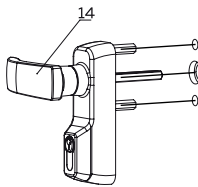


- 5 Установить в ручку-защелку 1 вставку 9. Установить с внутренней стороны дверного полотна ручку-защелку 1. Зафиксировать ручку винтами или саморезами 11. В рукоятку установить штангу 3 и зафиксировать винтом 8.

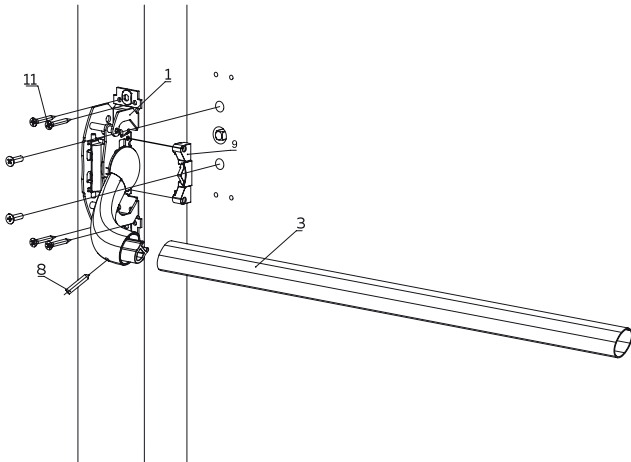


- 6 Установить в нажимную ручку 2 вставку 9. Установить ручку 2 в штангу 3, закрепить к дверному полотну винтами или саморезами 11. Штангу зафиксировать винтом 8.

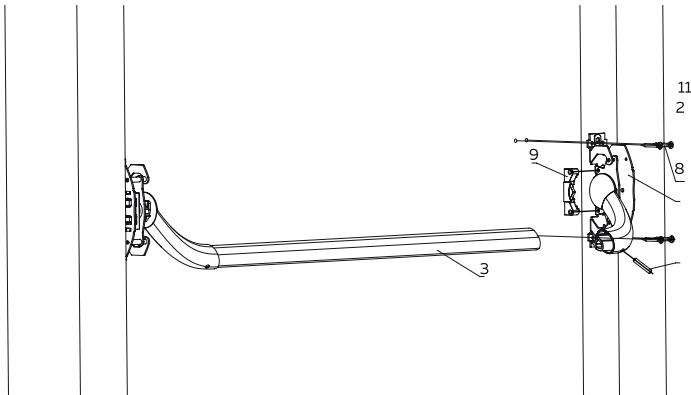

7 Установить декоративные крышки 5 и 6 на ручки 2 и 1 соответственно, зафиксировать винтами 10.

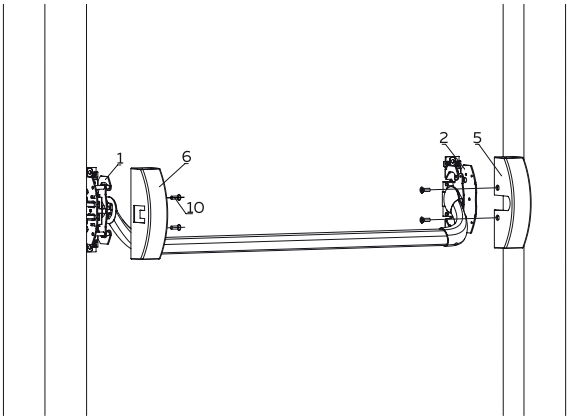

Установить ответную планку 4 на коробку дверного проёма соответственно защёлке, как показано на рисунках ниже. Закрепите ответную планку 4 двумя саморезами 13 в овальные прорези для возможности регулировки, а затем закрепите в среднее отверстия для конечной фиксации. Убедитесь, что дверь плотно закрыта, а нажимная ручка находится в открытом положении.

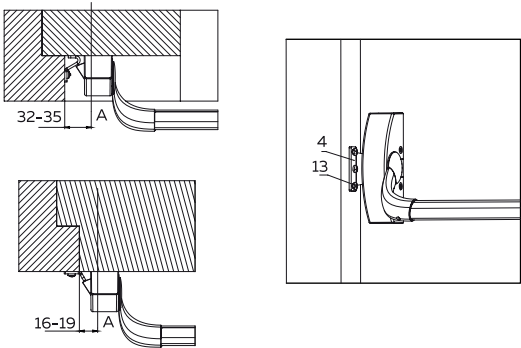

Расположить шаблоны (Приложение А инструкции) для разметки отверстий под ручки. Минимальный размер **X-60 мм** не должен быть меньше 60% ширины двери (**размер b**).

Возможные случаи **некорректной установки**: на рисунке 2 – ответная планка 4 не прилегает к защёлке 1, таким образом дверь в закрытом положении не зафиксирована. Защёлка 1 установлена слишком близко к краю (за радиусом открывания), что приводит к невозможности открыть дверь.

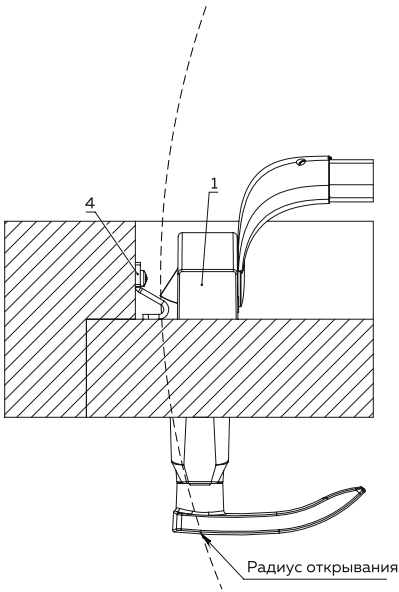


Рис. 1



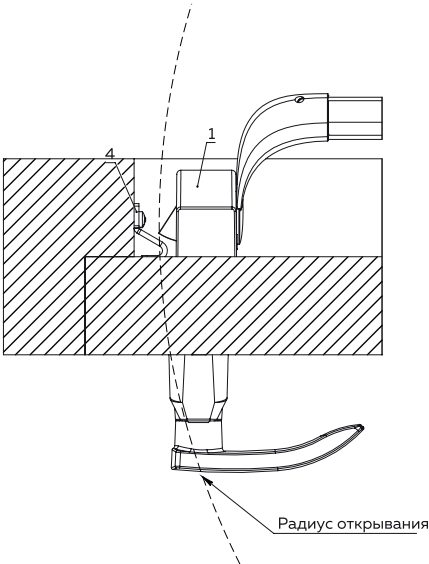


Рис. 2

* – рекомендуемый размер


- 8** Проверка работоспособности:
1. Убедитесь в том, что все винты и саморезы надёжно затянуты.
 2. Закройте дверь. Нажмите на ручку-штангу – дверь должна легко открыться.
 3. Отпустите штангу, и она должна вернуться в исходное состояние.

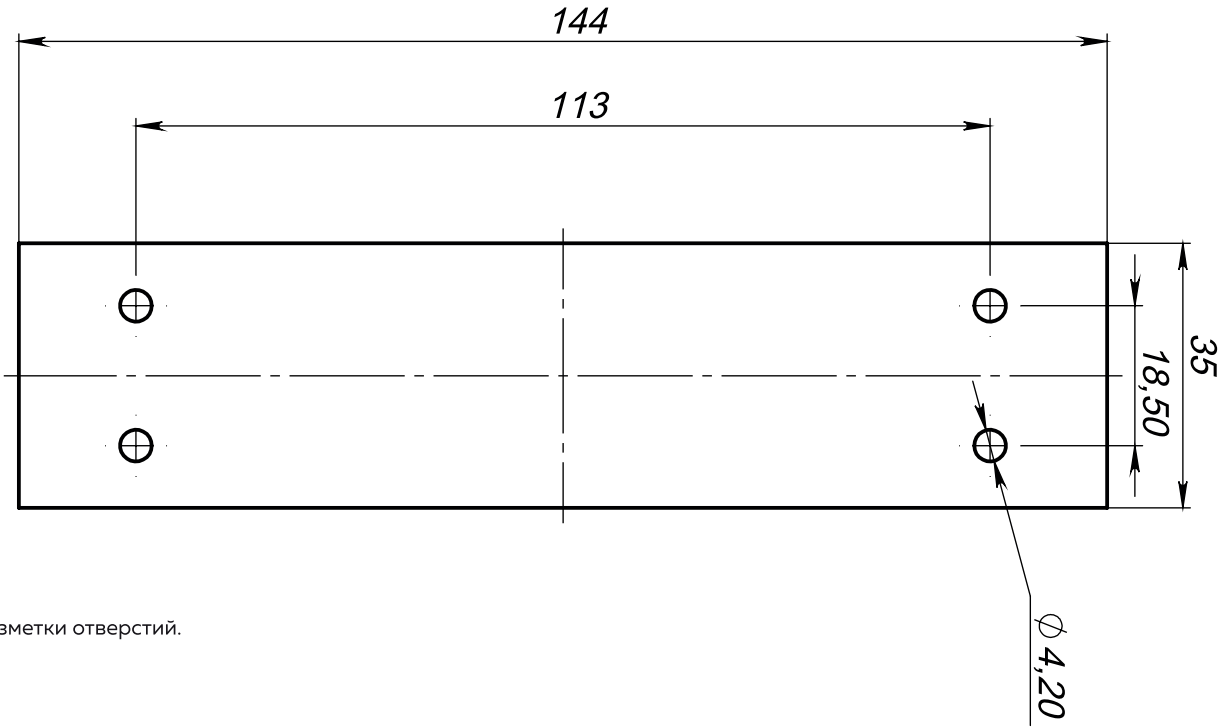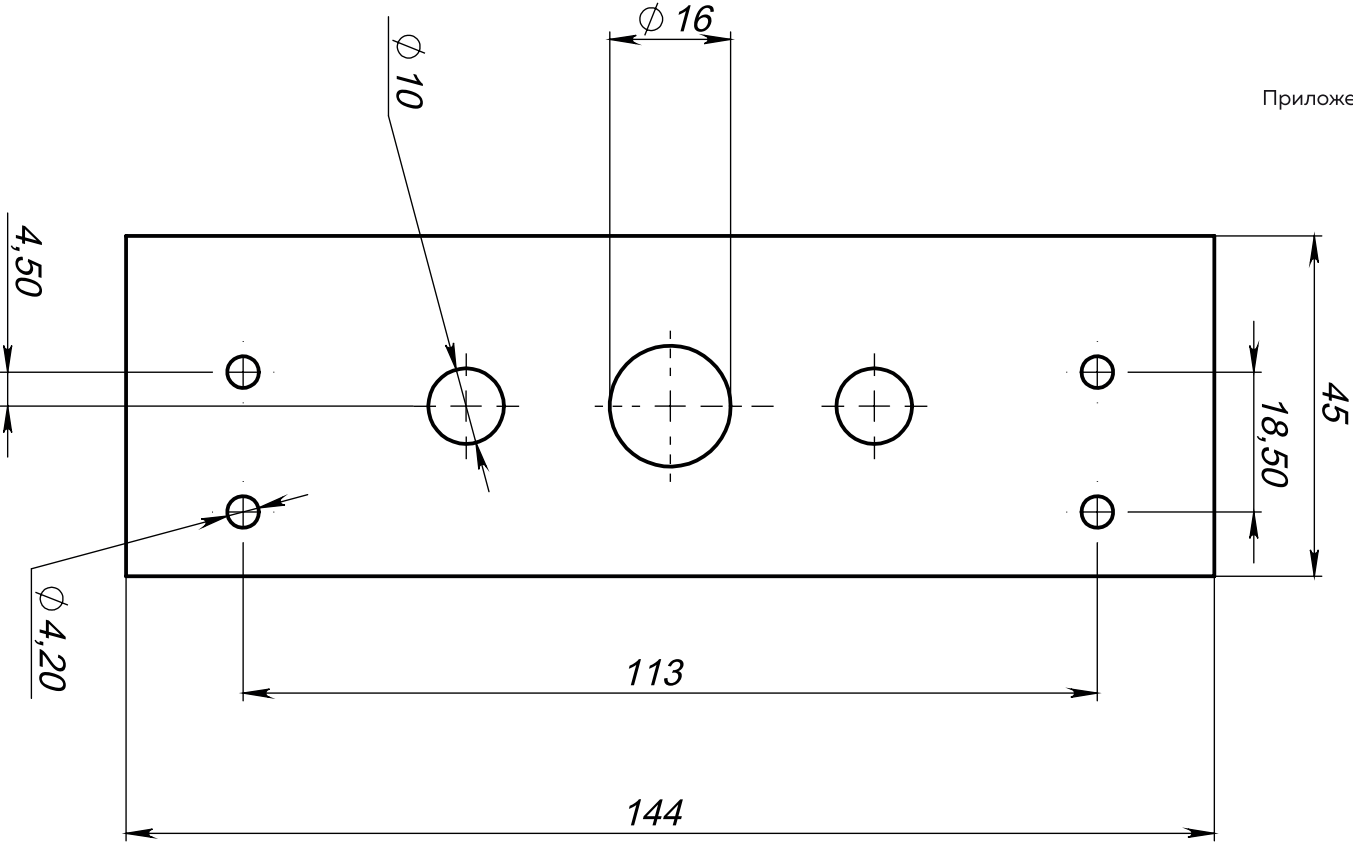

Шаблоны для разметки отверстий.


5. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1 Одностворчатая дверь

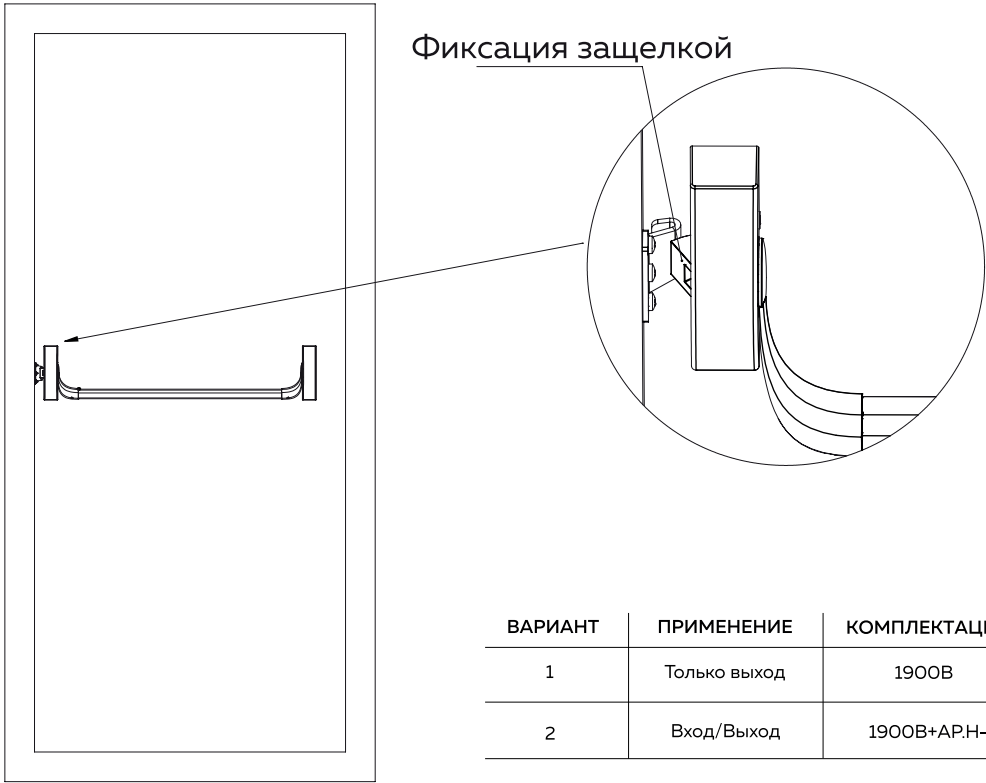

Фиксация защелкой

ВАРИАНТ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	СПОСОБ ФИКСАЦИИ ДВЕРЕЙ
1	Только выход	1900В	С помощью защёлки изнутри
2	Вход/Выход	1900В+АР.Н-136	С помощью защёлки изнутри Фиксация ключом на ручке АР.Н-136

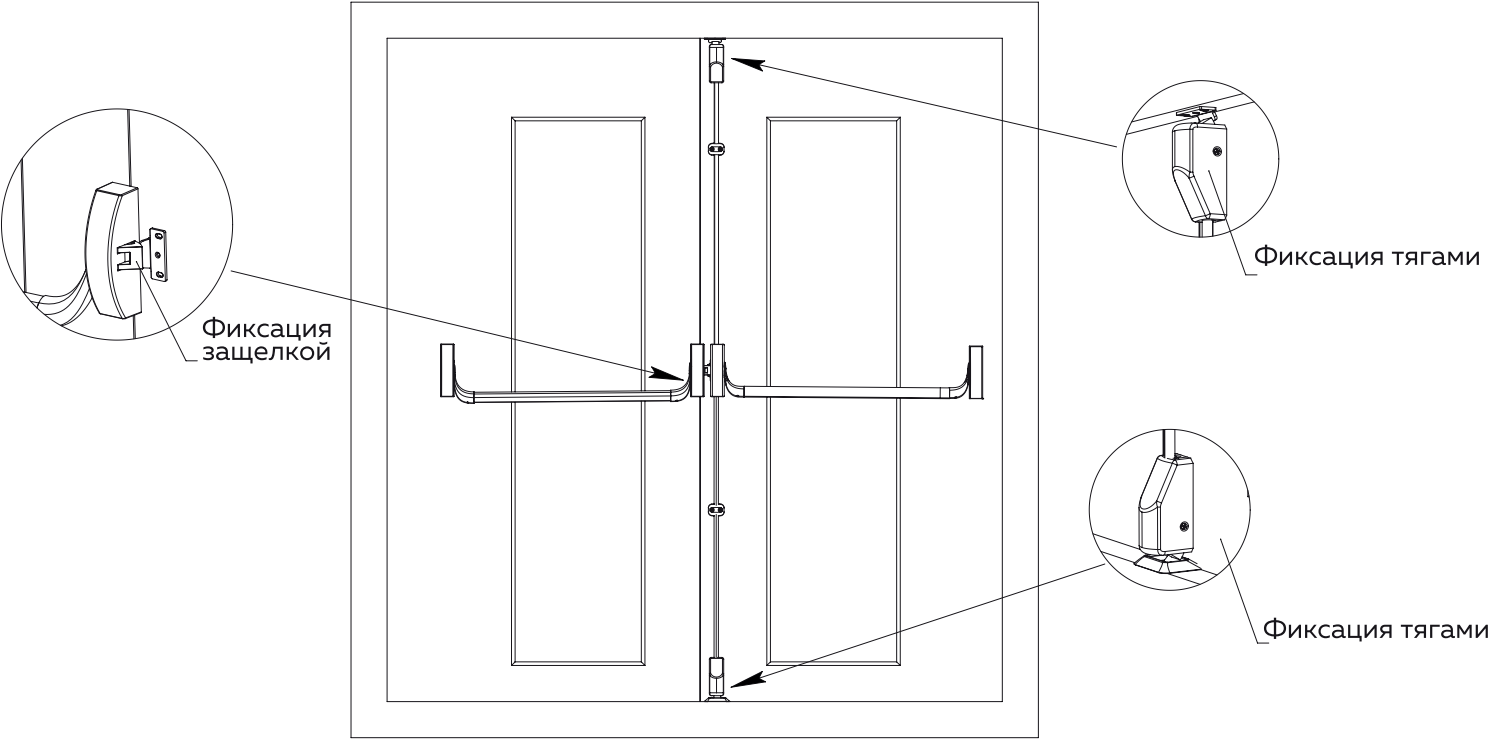

Фиксация защелкой

Фиксация тягами

Фиксация тягами

ВАРИАНТ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ		СПОСОБ ФИКСАЦИИ ДВЕРЕЙ
		Основная створка	Дополнительная створка	
1	Только выход	1900В	1900С**	С помощью защёлки и тяг изнутри
2	Вход/Выход	1900В+АР.Н-136	1900С**	С помощью защёлки и тяг изнутри Фиксация ключом на ручке АР.Н-136

** – в комплект не входит, поставляется отдельно.